

ECU VISTEON FORD

ESU131/ESU132



DRIVER: Bdm/Jtag mode → Bdm MPC → MPC55x/56x

MICRO: MPC55x/56x

INFO


(EN) Connect the following pinout with the Tricore Cable.

(IT) Collegare il seguente pinout con il cavo Tricore.



(EN) Material required:

(IT) Materiale necessario:

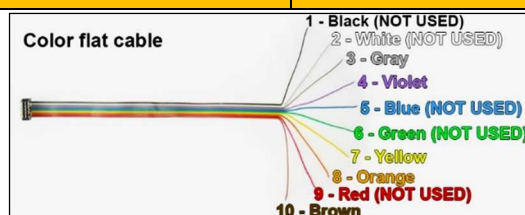

(EN) Solder the color flat cable respecting the colors and numbers of wires like in next figure:

(IT) Saldare il flat arcobaleno rispettando i colori e le numerazioni dei fili come in figura seguente:

