



ECU EMS2511 - TC1791S Internal Flash

FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)



Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout, saldare il filo grigio nel punto di Boot e la resistenza da 100Ohm indicata nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1791

STEP1: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout, solder the gray wire in the boot pin and the 100Ohm resistance shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1791

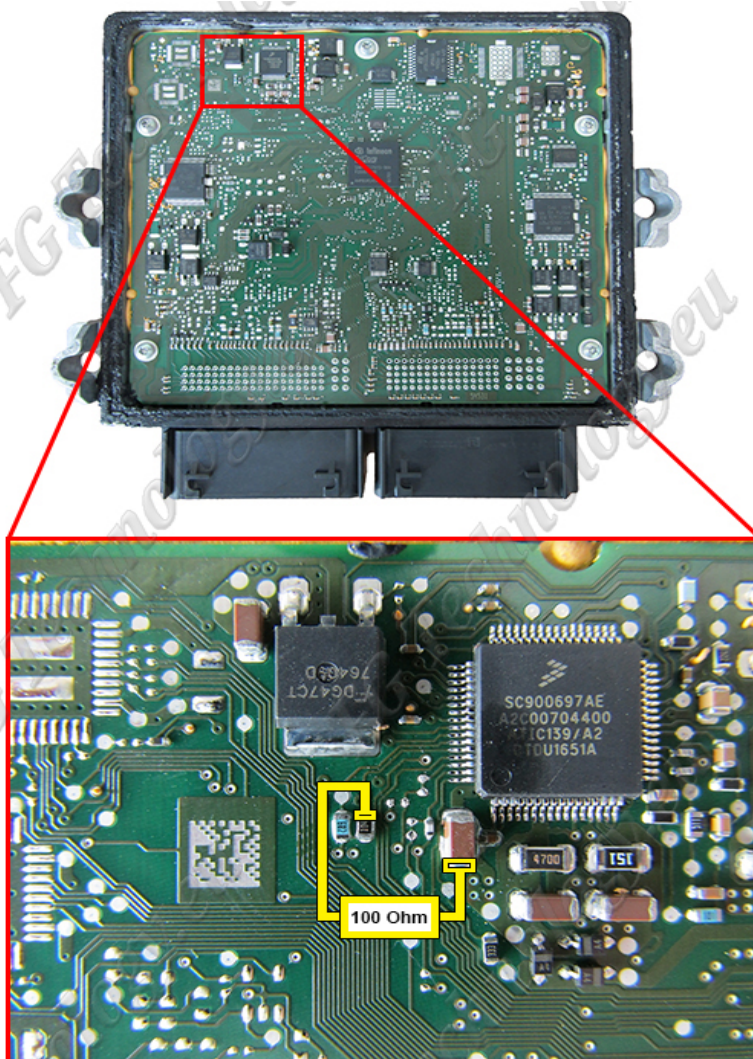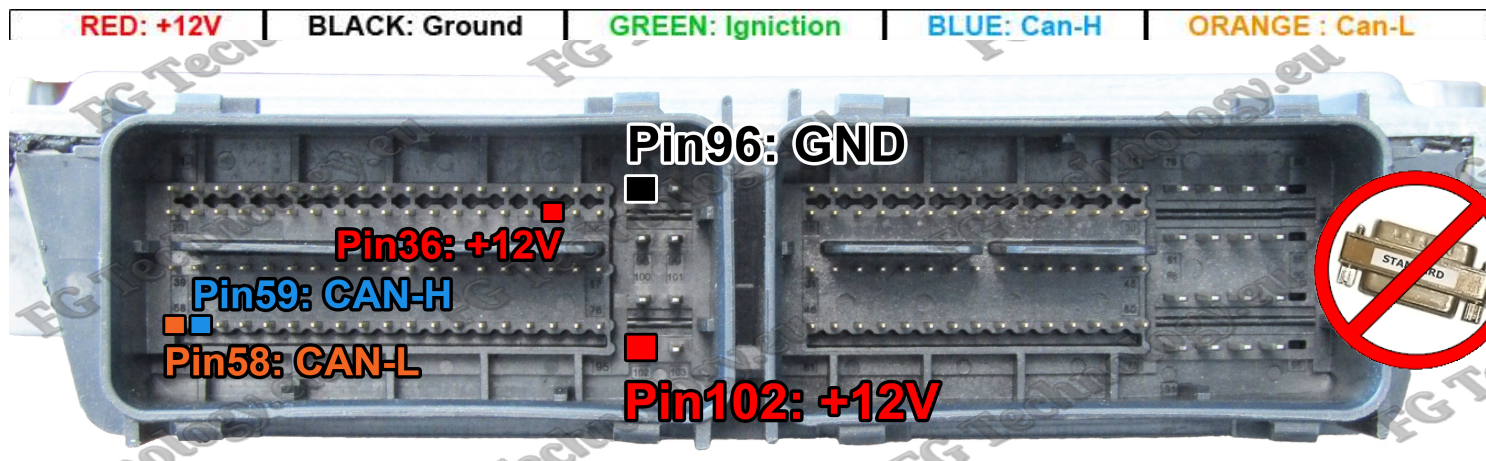

A pagina seguente il Boot..

At following page the Boot..

