

ECU SIEMENS VW GROUP

SIMOS 6.x



DRIVER: Bdm/Jtag mode → Bdm MPC → MPC55x/56x

MICRO: MPC55x/56x

INFO


(EN) Connect the following pinout with the Tricore Cable.

(IT) Collegare il seguente pinout con il cavo Tricore.




(EN) Material required:

(IT) Materiale necessario:

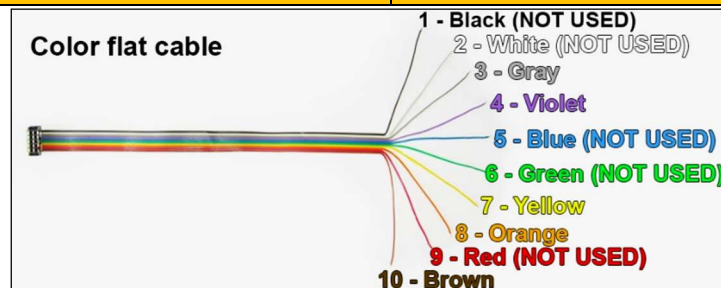



(EN) Solder the color flat cable respecting the colors and numbers of wires like in next figure:

(IT) Saldare il flat arcobaleno rispettando i colori e le numerazioni dei fili come in figura seguente:

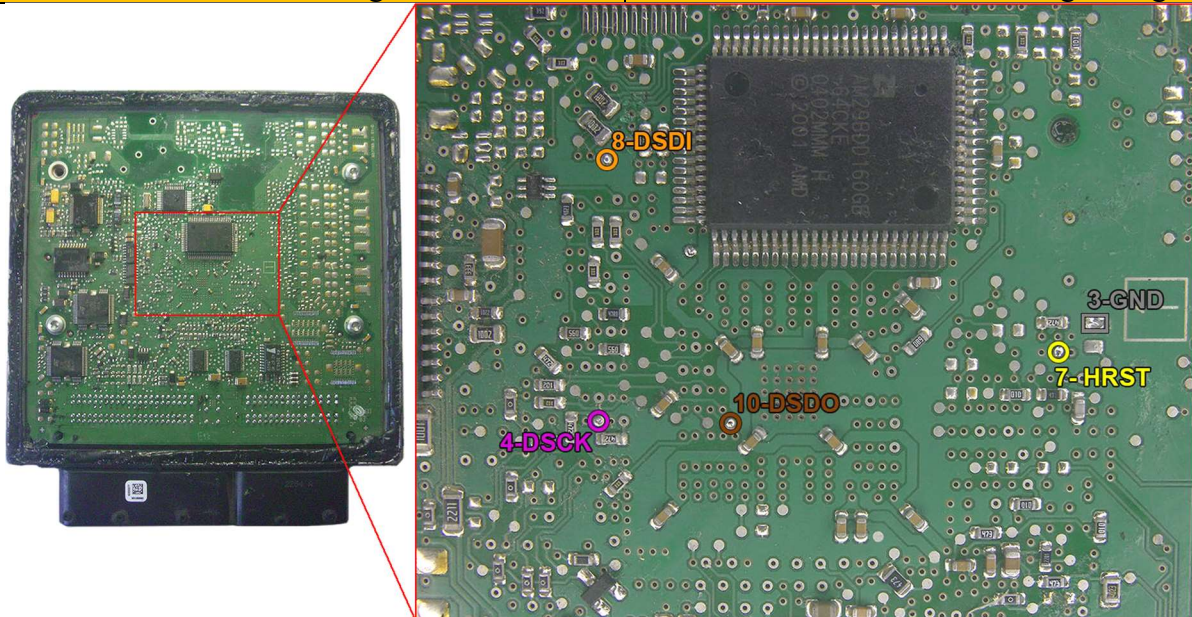

(EN) Example:

(IT) Esempio:

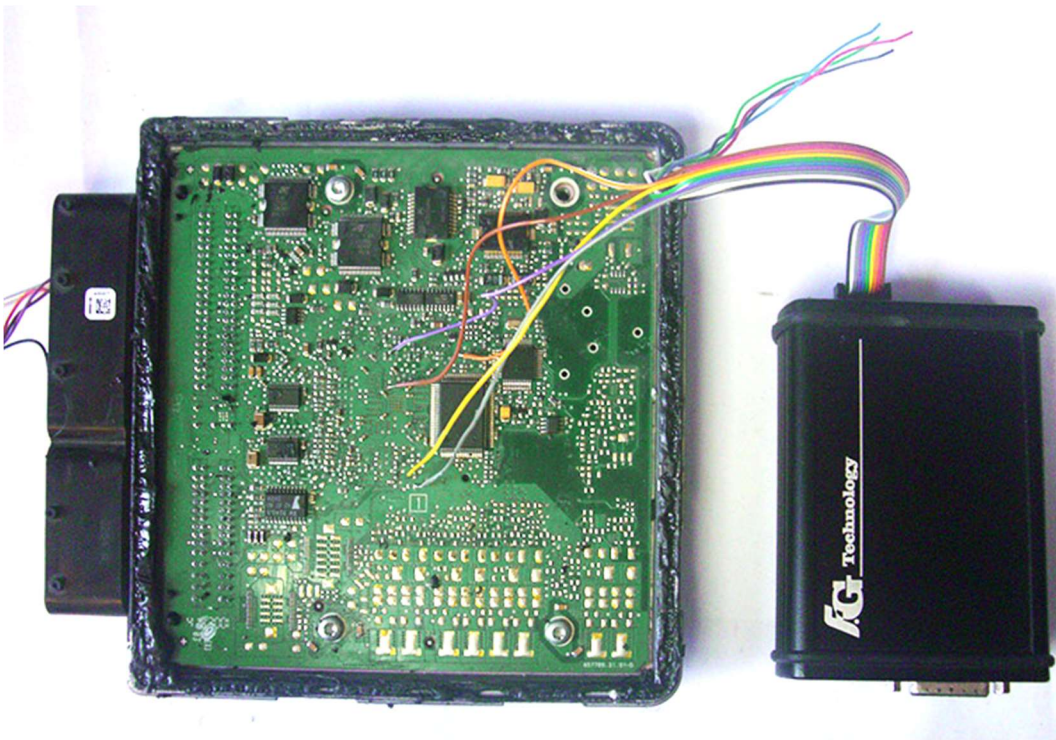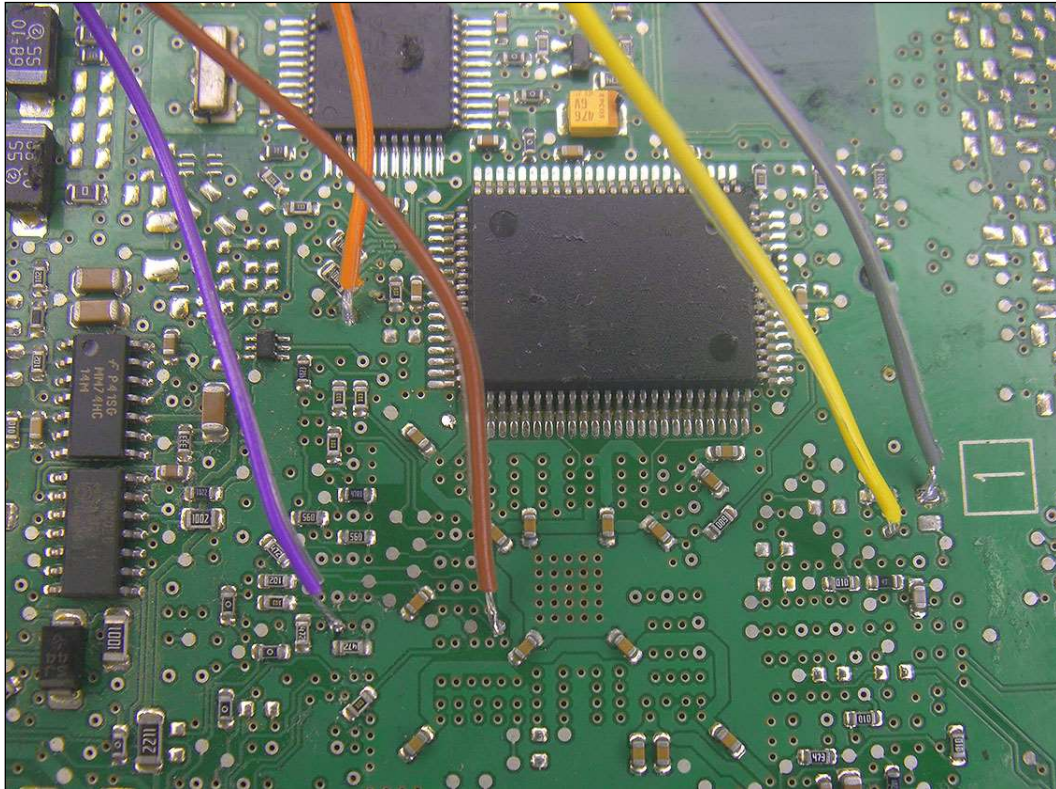

(EN) It will now be possible to read and write the ECU.

(IT) Ora sarà possibile leggere e scrivere la ECU.