



Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione

Kit to use:
- Multifunction cable

LETTURA E SCRITTURA ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout ed il segnale CNF1 sulla scheda.



Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ MOTOROLA FREESCALE BAM
→ HYUNDAI-KIA DELPHI DCM6.2AP

READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the CNF1 signal on the pcb.

Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ MOTOROLA FREESCALE BAM
→ HYUNDAI-KIA DELPHI DCM6.2AP

RED: + 12V	5, 87
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	68
ORANGE: CAN-L	67

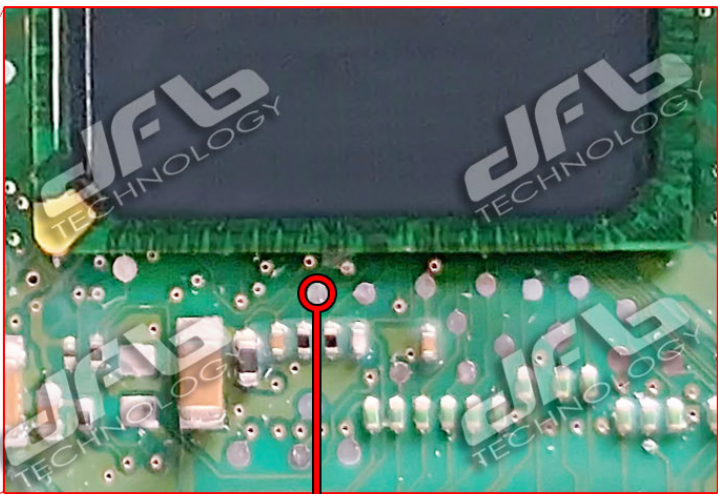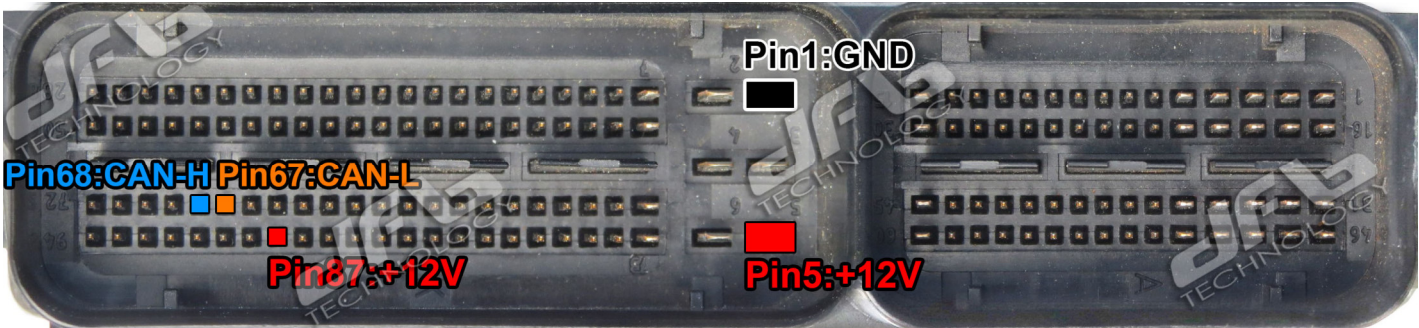

CNF1