
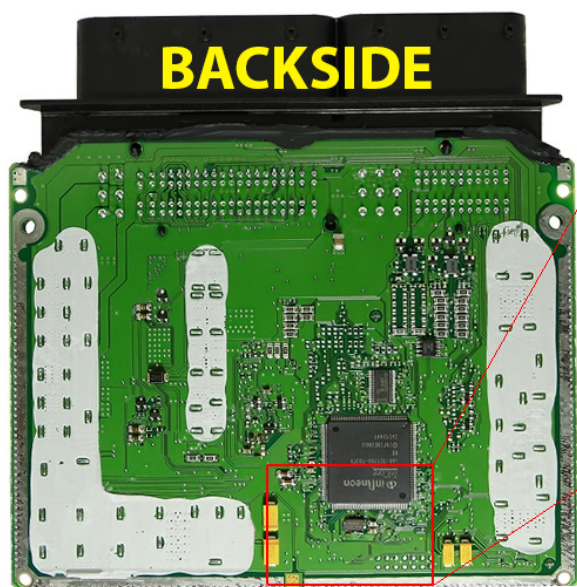


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire like shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

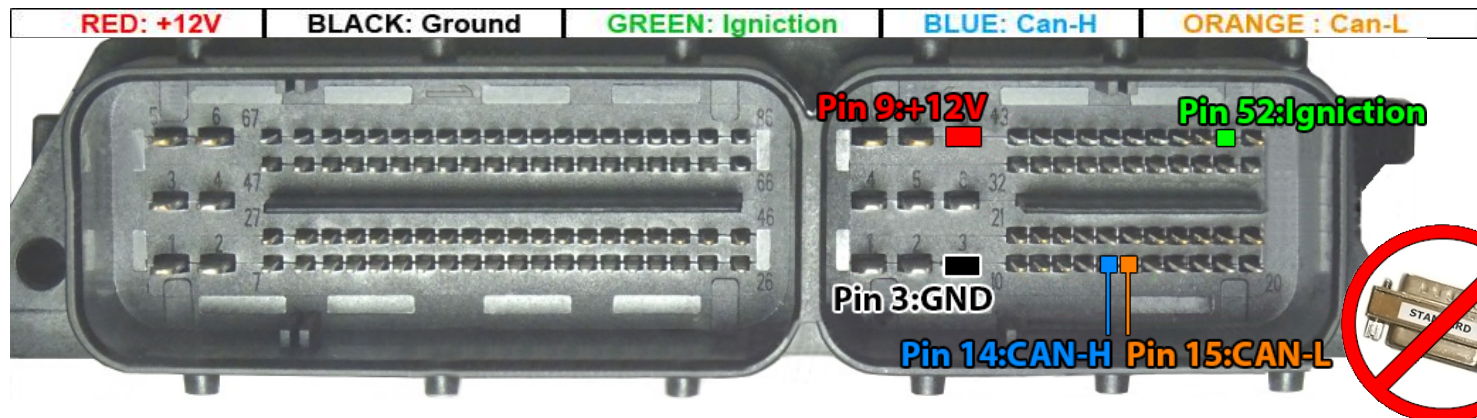

Gray wire of Tricore cable