




Tenere ben fermi i connettori per poter far leva e rimuovere il coperchio della centralina. Si consiglia di utilizzare una pressa da officina come indicato in figura:

*Keeping the grip to leverage the connectors and remove the cover of the ECU. We recommend using a workshop press as shown in figure:*



USE COLOR FLAT CABLE

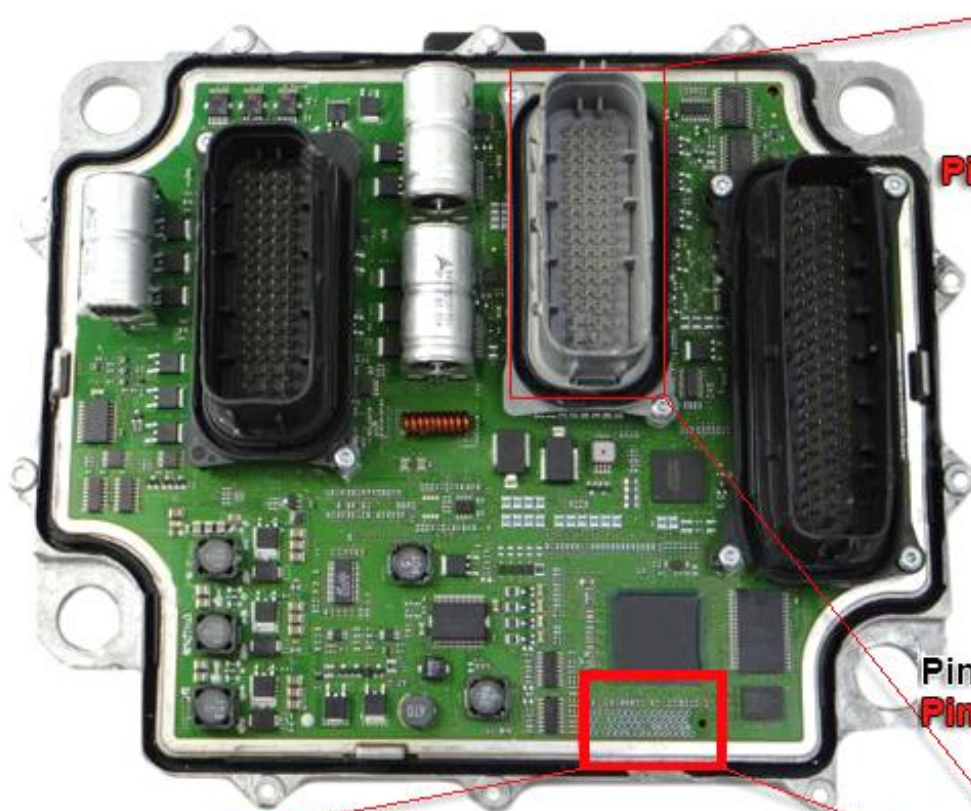

Pin 1: +12V ■

■ Pin 48: CAN-H

■ Pin 56: CAN-L

Pin 57: GND ■

Pin 60: +12V ■

