



ECU MED17.3.5 – TC1793 Internal Flash

FASE 1 (RICERCA PASSWORD):

Connettere il seguente pinout e lanciare il driver:
OBD TOOL PASSWORD TPROT V11/V12/13
FIAT – ALFA – LANCIA

STEP 1 (FIND PASSWORD):


Connect the next pinout and use driver:
OBD TOOL PASSWORD TPROT V11/V12/13
FIAT – ALFA – LANCIA

RED: +12V

BLACK: Ground

BLUE: Can-H

ORANGE : Can-L

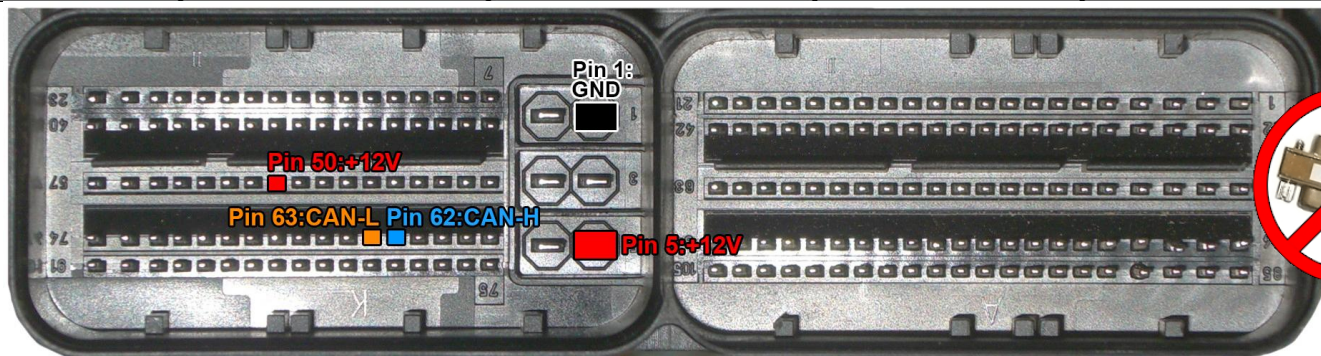

FASE 2:

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e il filo grigio al 6° pin del micro come indicato in figura.
Usare il driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**

STEP 2:

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and connect the grey wire to the 6th pin of the Micro.
Use the driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**




RED: +12V

BLACK: Ground

GREEN: Ignition

BLUE: Can-H

ORANGE : Can-L

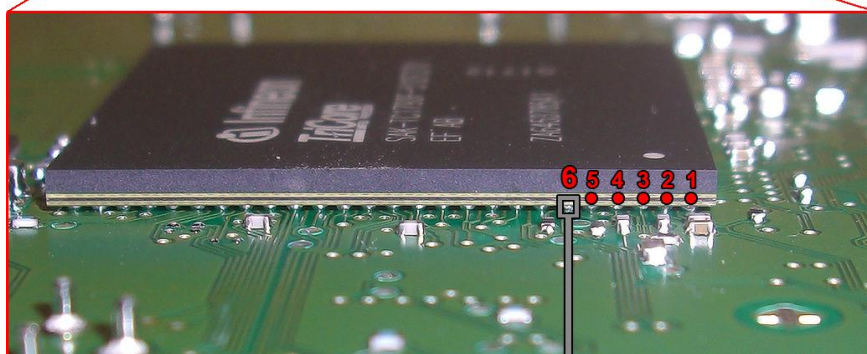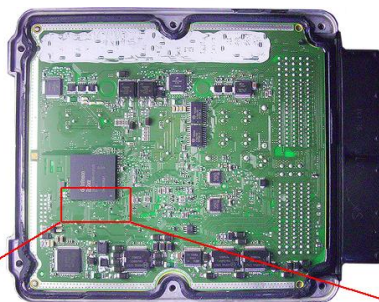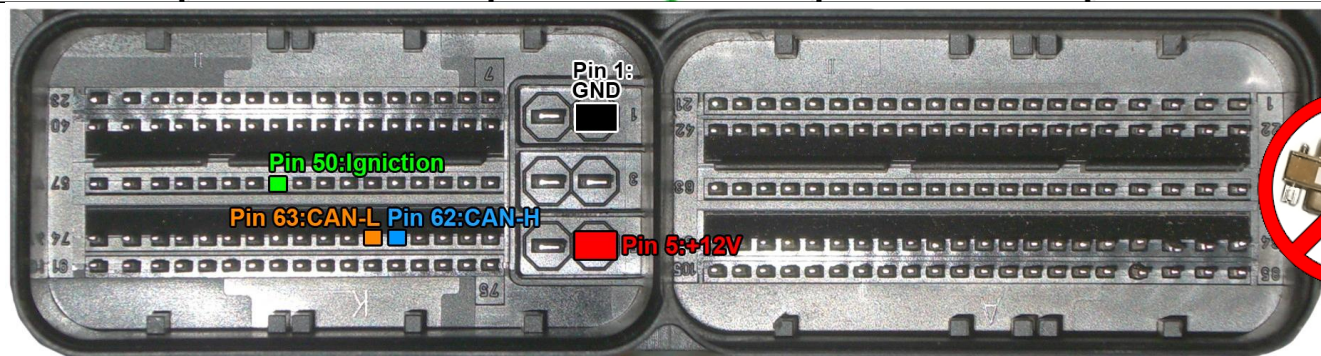

Gray wire of Tricore cable

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

Per connettere il pin del Micro utilizzare un Hook oppure costruirsi una staffa con un ago puntato sul pin.

For connecting the pin of the Micro use a Hook or build a bracket to aim a needle.

USING HOOK



BUILD A BRACKET TO AIM A NEEDLE

