


Delphi DCM6.2 – PEUGEOT/CITROEN

Questa centralina si può leggere e scrivere anche con modalità di boot (BAM). Clicca qui per vedere
You can read and write this ECU also in boot mode (BAM). Click here to see


Connettere il seguente pinout:
(è possibile usare il cavo Tricore)

Connect the following pinout:
(It is possible use tricore cable)

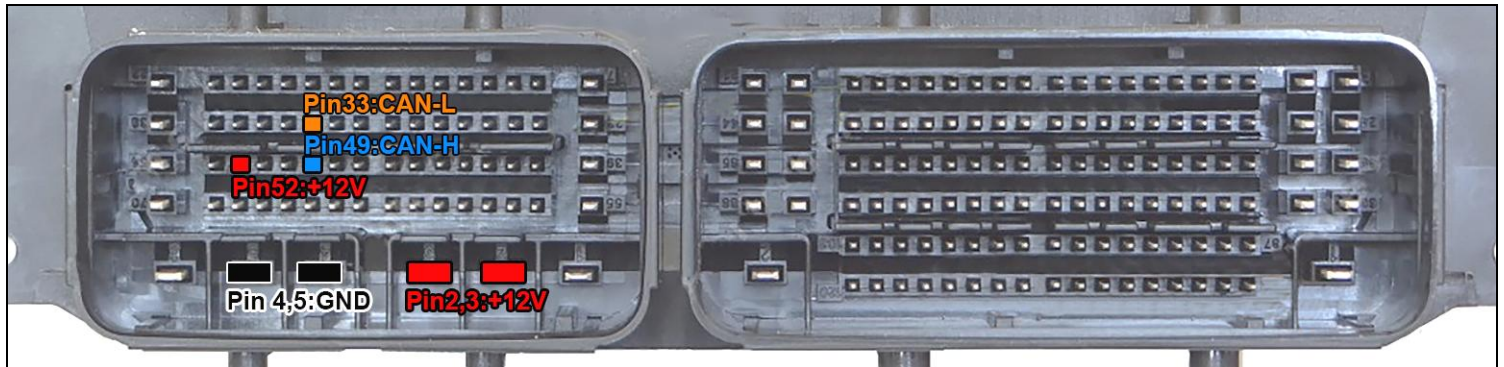

Effettuare due link sulla parte posteriore:

Do two links backside:



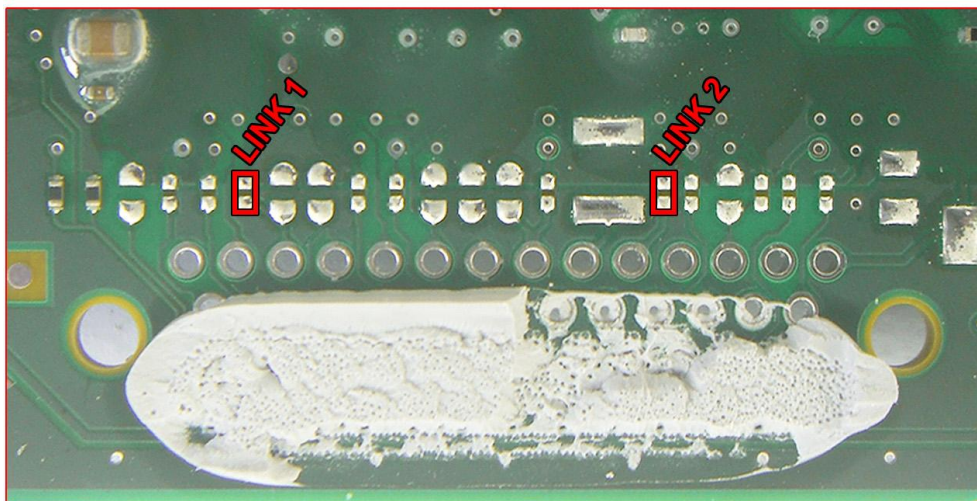


Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

Saldare il flat arcobaleno:

Solder color flat cable:

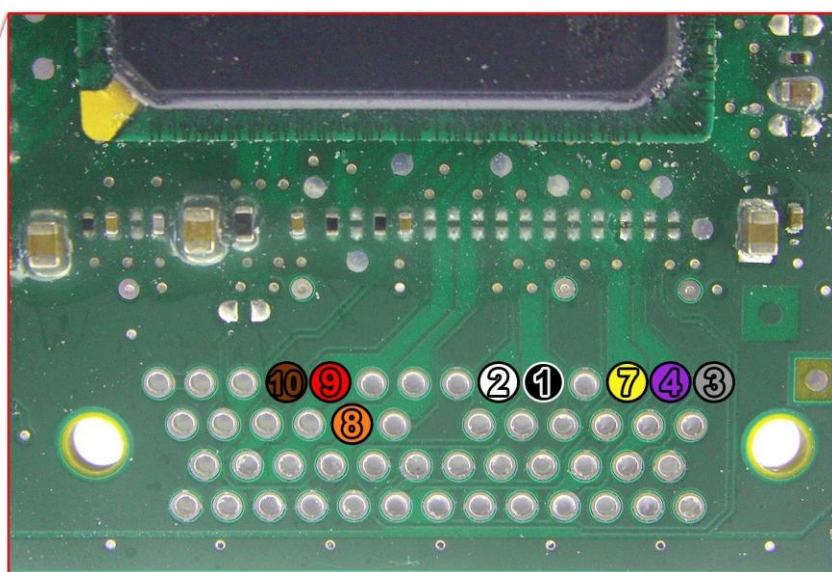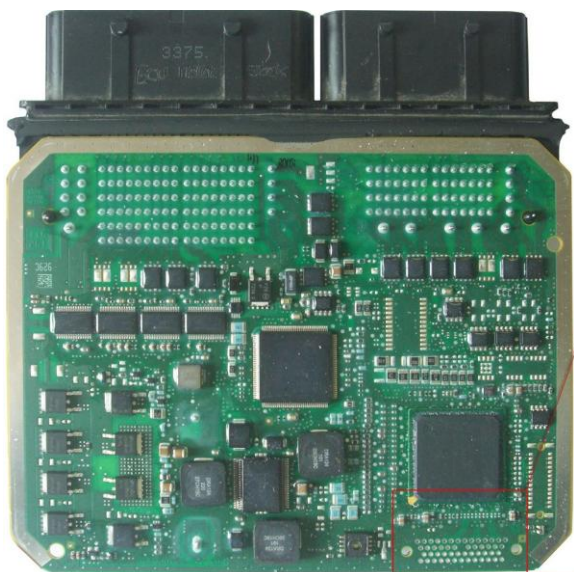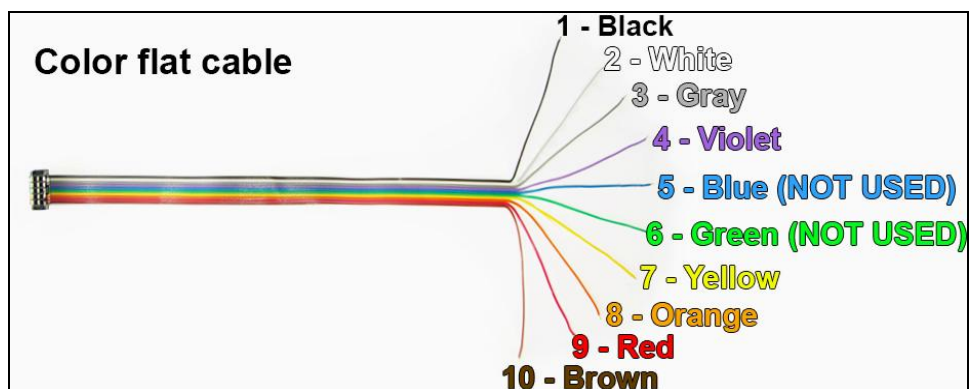

Per leggere e scrivere la centralina usare il driver / To read and write the ECU use the driver:

BDM/JTAG MODE > JTAG NEXUS MPC/SPC > MPC/SPC56xx