



ECU EDC17 CP11 HW01 - TC1796 Int.-Ext. Flash


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder gray wire like shown in the figure.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

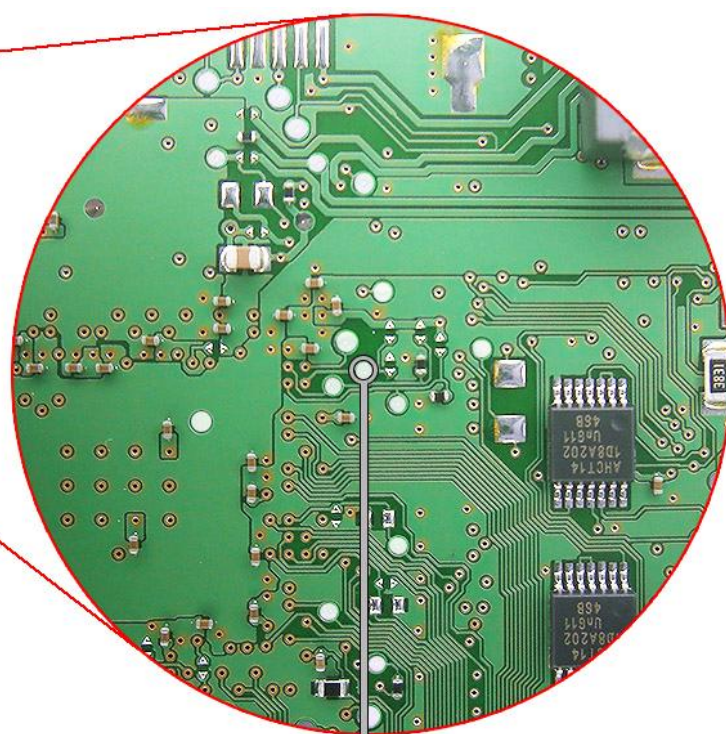

Gray wire of the Tricore cable