

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

RED: +12V

BLACK: Ground

GREEN: Ignition

BLUE: Can-H



ORANGE : Can-L

Pin 1: +12V ■

Pin 3: GND ■

Pin 46: CAN-H ■
Pin 47: CAN-L ■

■ Pin 69: Ignition

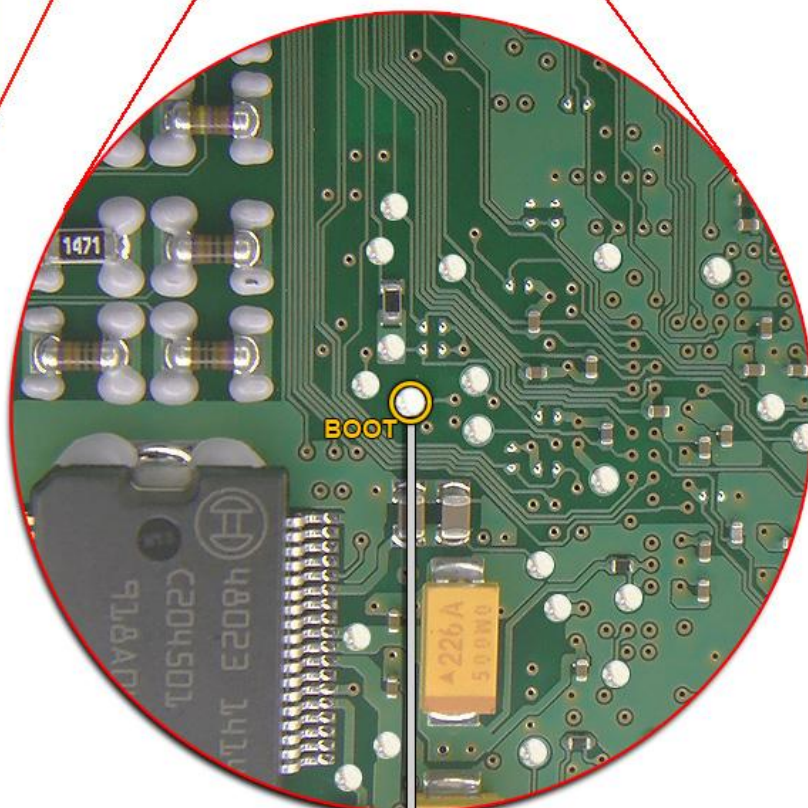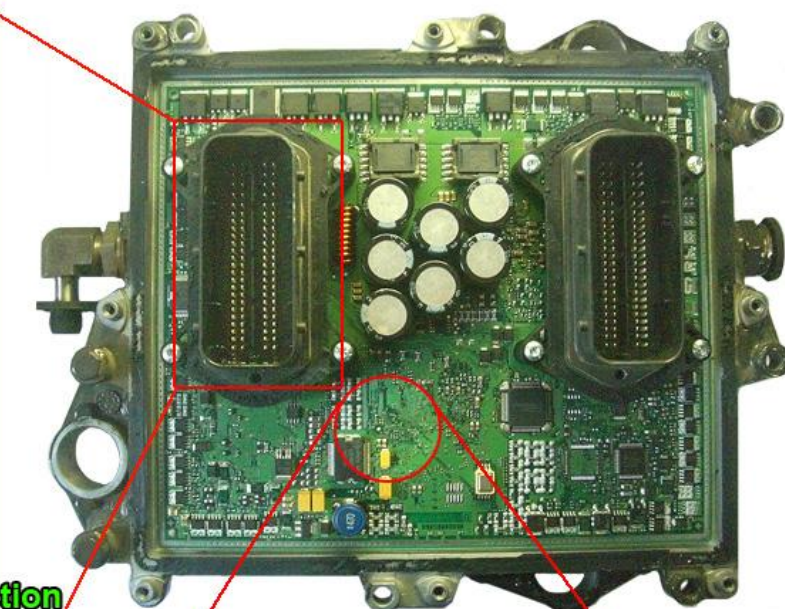

BOOT

Gray wire of the Tricore cable