


BOSCH EDC16 C3 [MPC556] – Citroen, Peugeot [Diesel]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo, utilizzare il Bench Box:

Connect the multifunction cable as follows, use the Bench Box:

RED: + 12V	D1, G1
BLACK: GROUND	H4
GREEN: K-LINE	B4
BROWN	To pin A3 and to Clamp D with 1KΩ
WHITE	B1

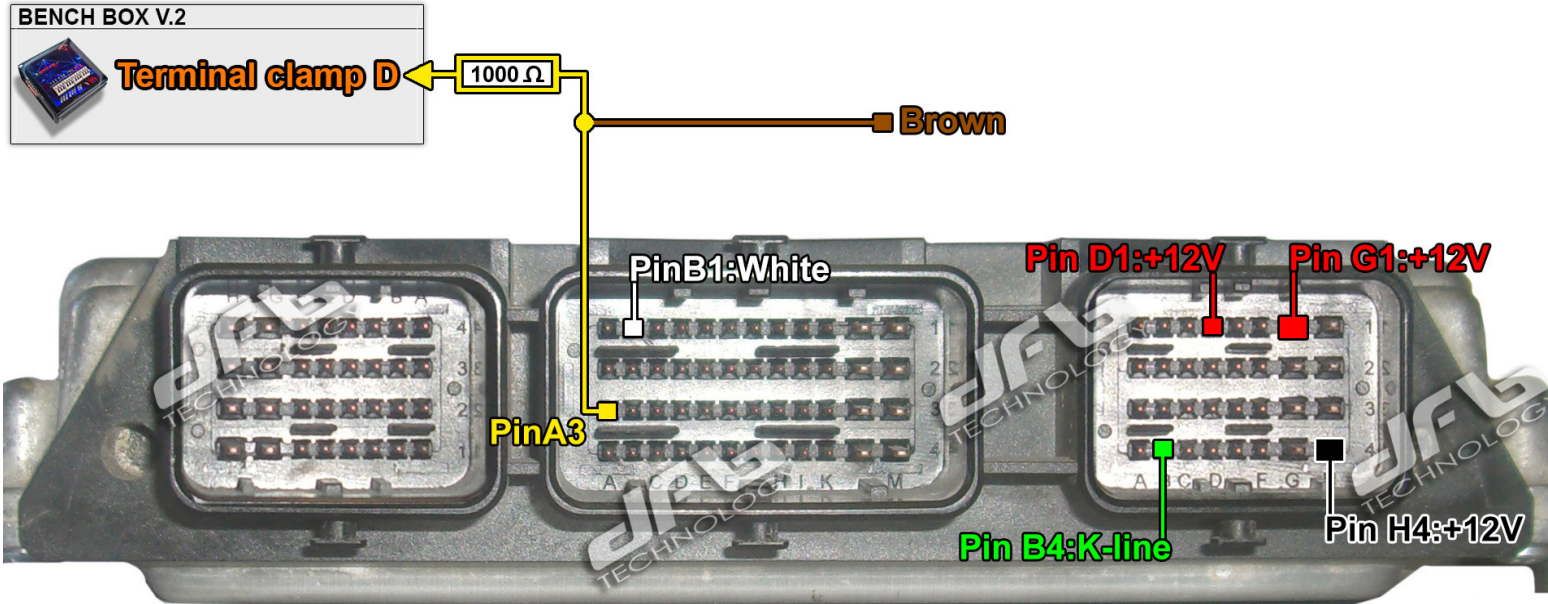

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH MODE
→ [marca]
→ MPC555/6 – [marca]
→ EDC16 C3

To read and write use the following driver:
→ BENCH MODE
→ [brand]
→ MPC555/6 – [brand]
→ EDC16 C3

