


ECU MOTOROLA SCANIA

EMS S6




DRIVER: Bdm/Jtag mode → Bdm MPC → MPC55x/56x

MICRO: MPC55x/56x

INFO

(EN) Connect the following pinout with the Tricore Cable.

(IT) Collegare il seguente pinout con il cavo Tricore.

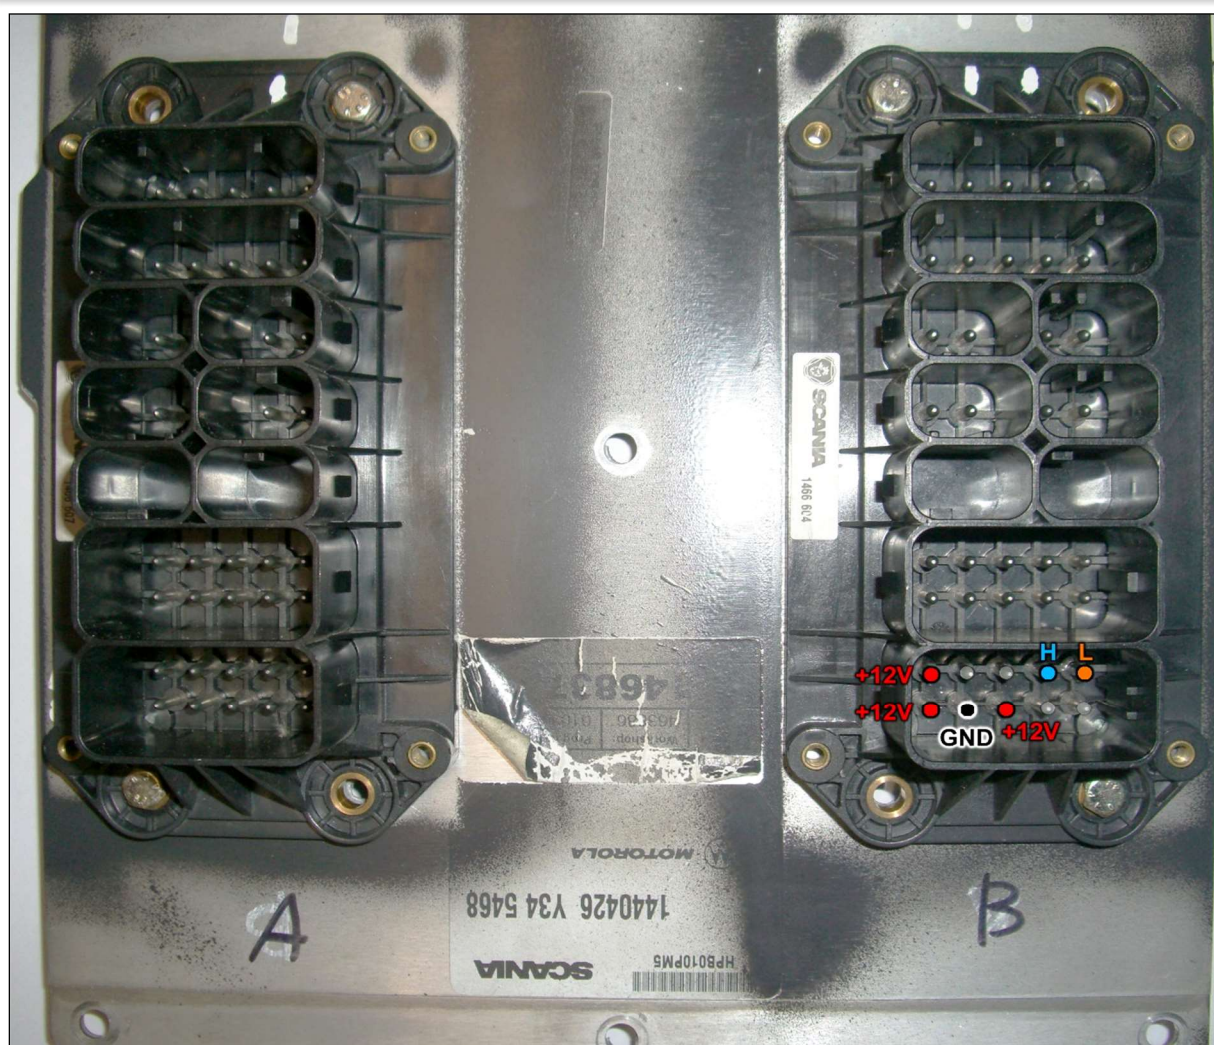

ATTENTION: THIS ECU NEEDS A HIGH AMPERAGE. MAKE SURE YOUR POWER SUPPLY SUPPORTS THE AMPERAGE NEEDED TO CORRECT COMMUNICATION WITH THE ECU, OR USE A BATTERY.

ATTENZIONE: QUESTA CENTRALINA NECESSITA DI UN ALTO AMPERAGGIO, ASSICURARSI CHE IL PROPRIO ALIMENTATORE SUPPORTI L'AMPERAGGIO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNICAZIONE CON LA CENTRALINA, ALTRIMENTI UTILIZZARE UNA BATTERIA.

THE ECU SINCE YEAR 2005 HAS THE BDM PORT BLOCKED AND IT IS NOT POSSIBLE TO READ/WRITE.

LE ECU DALL'ANNO 2005 HANNO LA PORTA BDM BLOCCATA E NON E' POSSIBILE LEGGERE/SCRIVERE.

(EN) Material required:

(IT) Materiale necessario:

Gray flat cable




Pin strip



(EN) It needs to clean the card in the interested zone in a such way that it is deprived of any protective agent and after of that solder the pin strip.

(IT) Occorre pulire la scheda nella zona interessata in modo tale che sia priva di qualsiasi agente protettivo e successivamente saldare i pin strip.

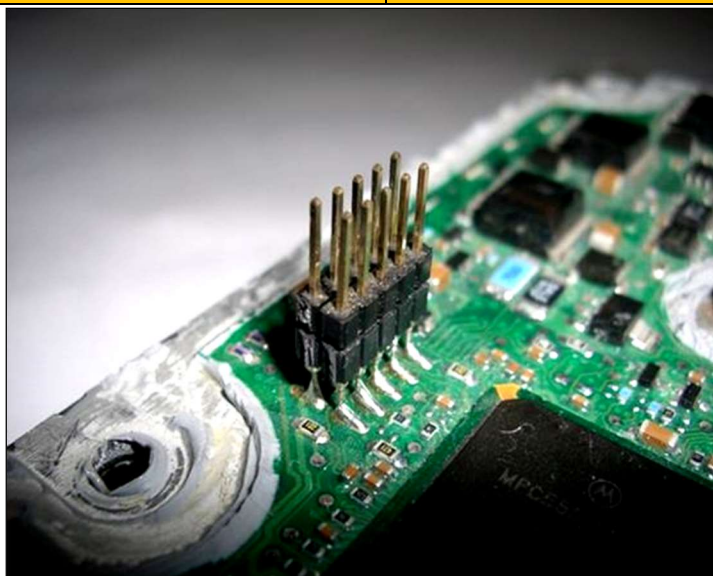

(EN) Insert the gray flat directly like in figure:

(IT) Inserire direttamente il flat grigio nei pinstrip come in figura:



(EN) It will now be possible to read and write the ECU.

(IT) Ora sarà possibile leggere e scrivere la ECU.