



ECU EDC17 C69 – TC1793 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout e lanciare il driver:
OBD TOOL PASSWORD TPROT V11/V12
FIAT – ALFA – LANCIA

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)


Connect the next pinout and use driver:
OBD TOOL PASSWORD TPROT V11/V12
FIAT – ALFA – LANCIA

RED: +12V

BLACK: Ground

BLUE: Can-H

ORANGE : Can-L

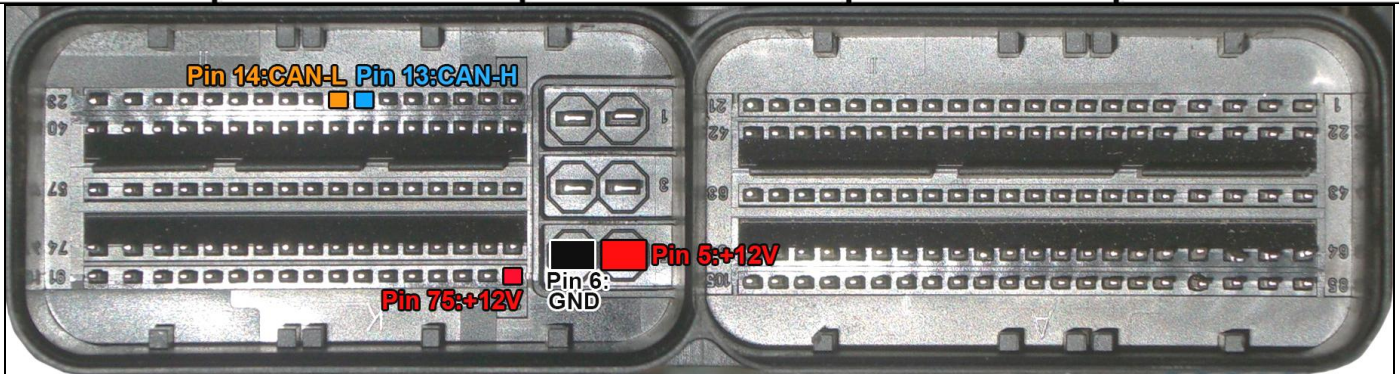

Se questo driver trova la password è possibile passare direttamente alla fase 3 a pagina successiva per mettere la centralina in boot, altrimenti provare con la seguente fase 2.

If this driver find the password, it is possible go to phase 3 for setting in bootmode the ECU, otherwise try with the next phase 2.

FASE 2: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout aggiungendo i fili bianco e viola e utilizzare il driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*
(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

STEP2: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout with also white and violet wires and use the driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*
(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))

RED: +12V



BLACK: Ground

BLUE: Can-H

ORANGE : Can-L

VIOLET: F1

WHITE: F2

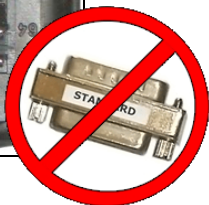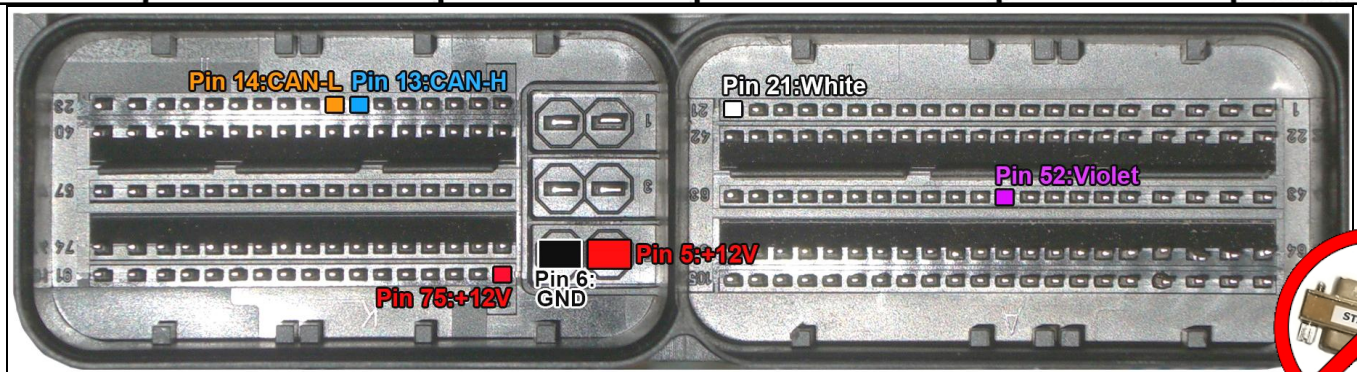

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina.

Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 3.


Now, once you have found the password, you can read and write the ECU.

So, set in Boot Mode the ECU as described in next Step 3.

FASE 3:
 Porre la centralina in Boot Mode connettendo il seguente pinout e il filo grigio al sesto pin del micro.
 Usare il driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**


STEP 3:
 Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and connect the grey wire to the 6th pin of the Micro.
 Use the driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**

RED: +12V	BLACK: Ground	GREEN: Ignition	BLUE: Can-H	ORANGE : Can-L
------------------	----------------------	------------------------	--------------------	-----------------------

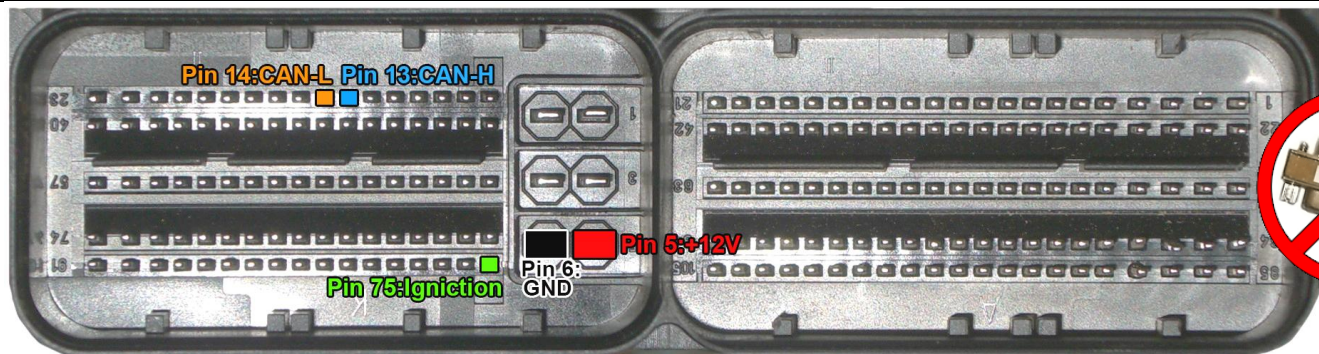

A pagina seguente il Boot..

At following page the Boot..

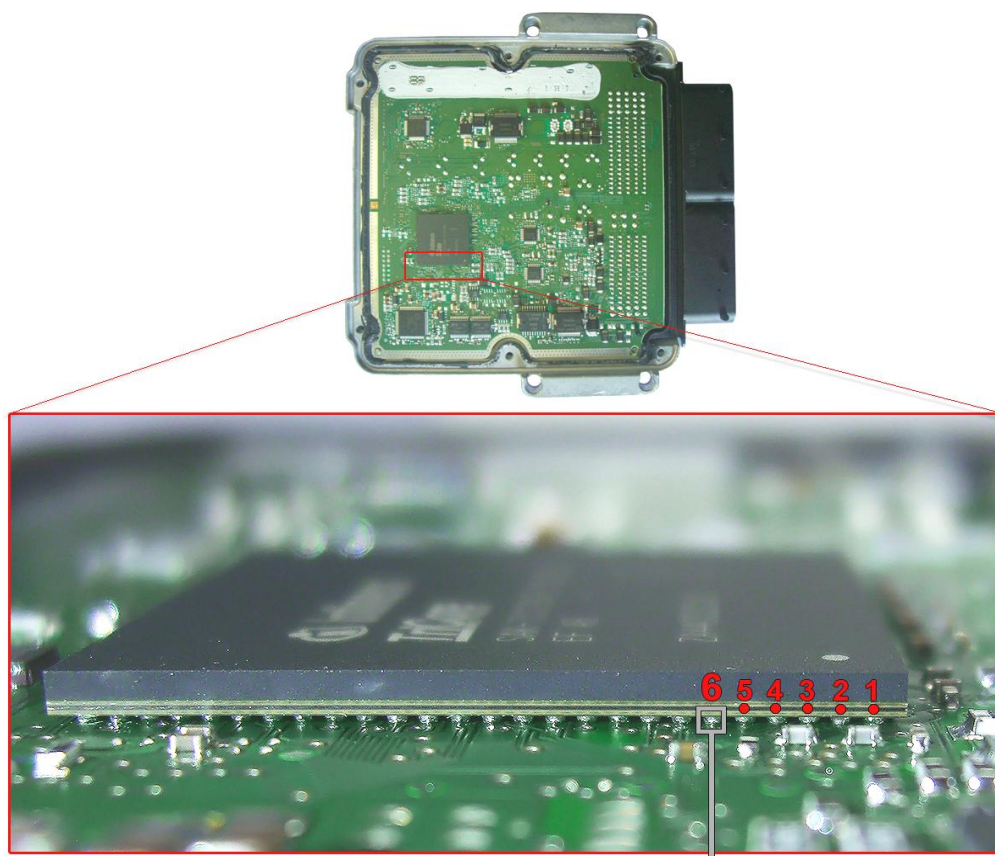

Grey wire of the Tricore cable

Per connettere il pin del Micro utilizzare un Hook oppure costruirsi una staffa con un ago puntato sul pin.

For connecting the pin of the Micro use a Hook or build a bracket to aim a needle.

USING HOOK



BUILD A BRACKET TO AIM A NEEDLE

