

CONTINENTAL FOMOCO M799G [TC1791 INT.F.] - Ford

Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione

Kit to use:
- Multifunction cable

LETTURA E SCRITTURA ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto successiva.

Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1791




READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below

Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1791

RED: + 12V	97
BLACK: GROUND	103
GREEN: IGNITION	65
BLUE: CAN-H	75
ORANGE: CAN-L	76
GREY: BOOT	On the pcb

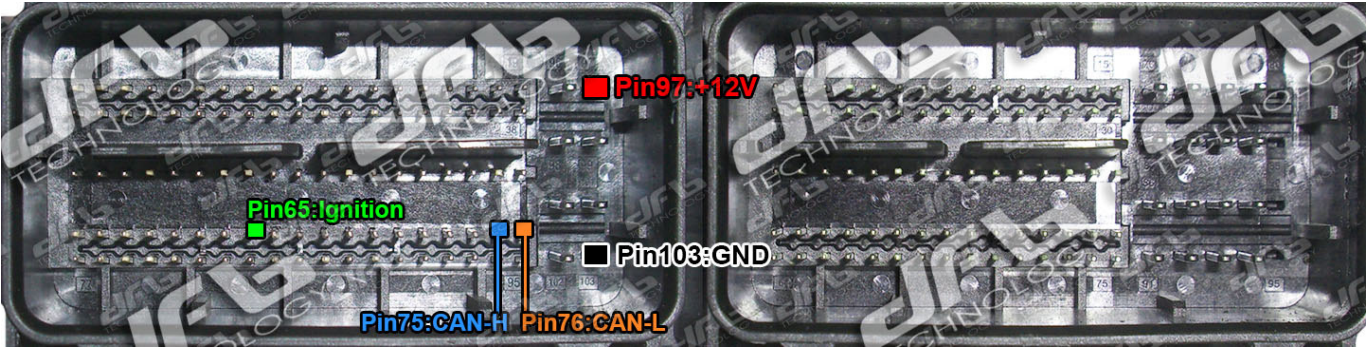

Grey wire

