



ECU EDC17 CP07 - TC1766 Internal Flash (Year < 2011)


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766


Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

RED: +12V BLACK: Ground GREEN: Ignition BLUE: Can-H ORANGE : Can-L

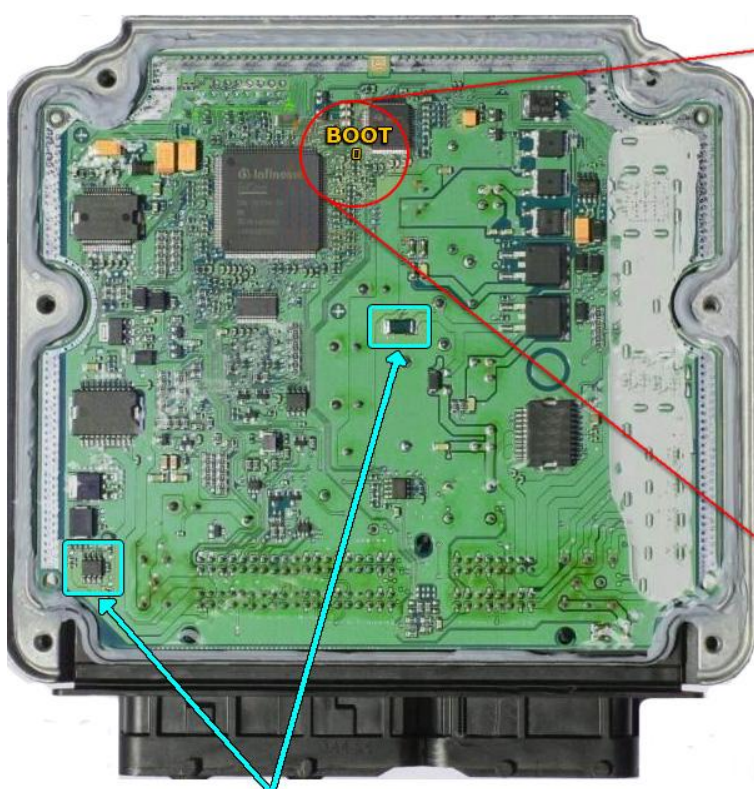

Main differences to recognize this version from that after 2011

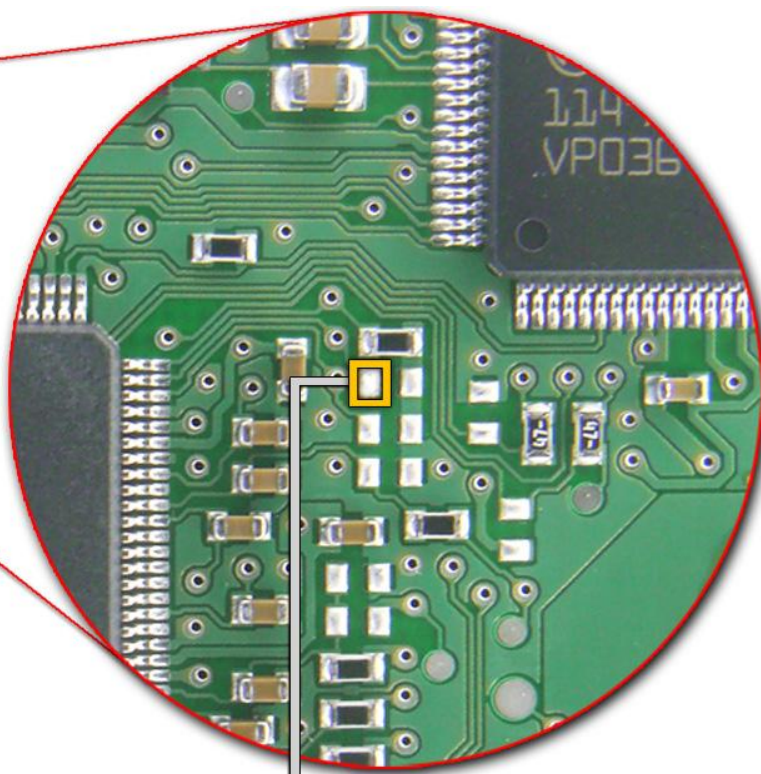

Gray wire of the Tricore cable