
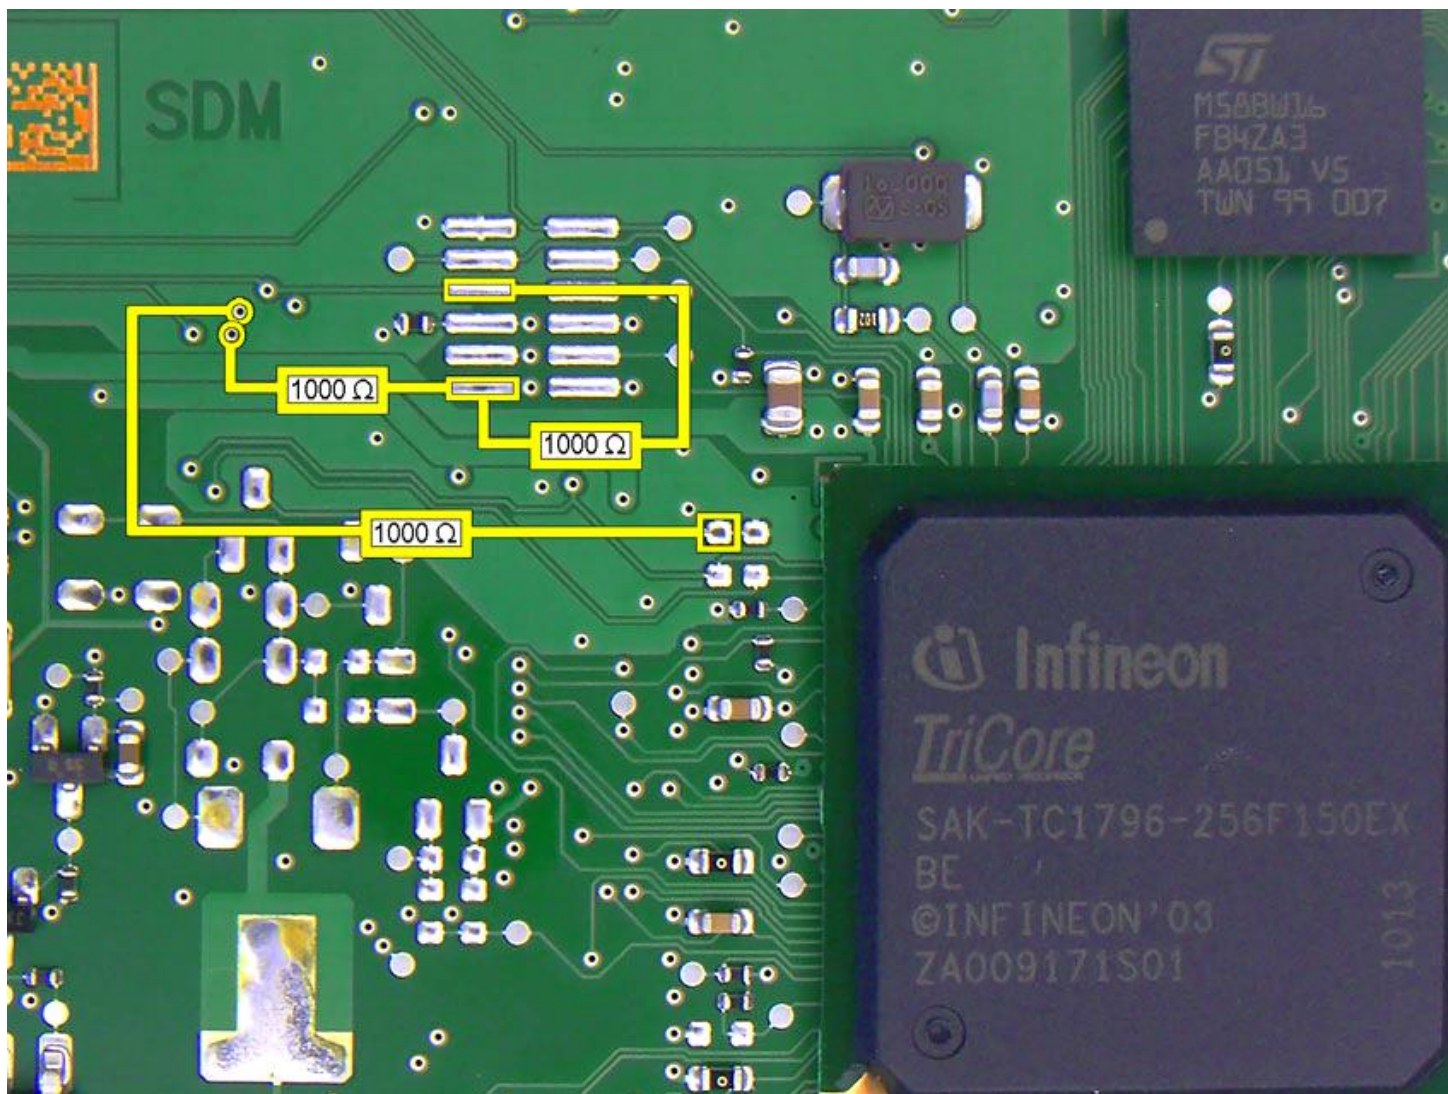


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

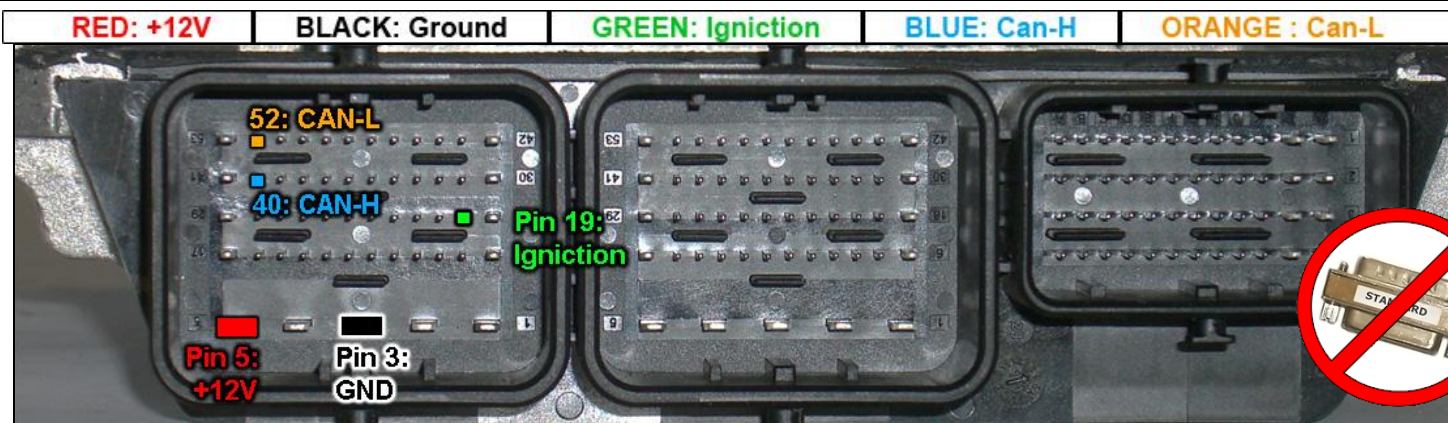

ATTENZIONE:

Se non dovesse rispondere al boot, provare con il seguente metodo a pagina successiva:

ATTENZIONE:

If it do not answer at the boot, try with the next method on next page:

Usare due resistenze da 1000 ohm e una da 100 ohm:

Use two resistors 1000 ohm and one of 100 ohm:

