

**FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)**

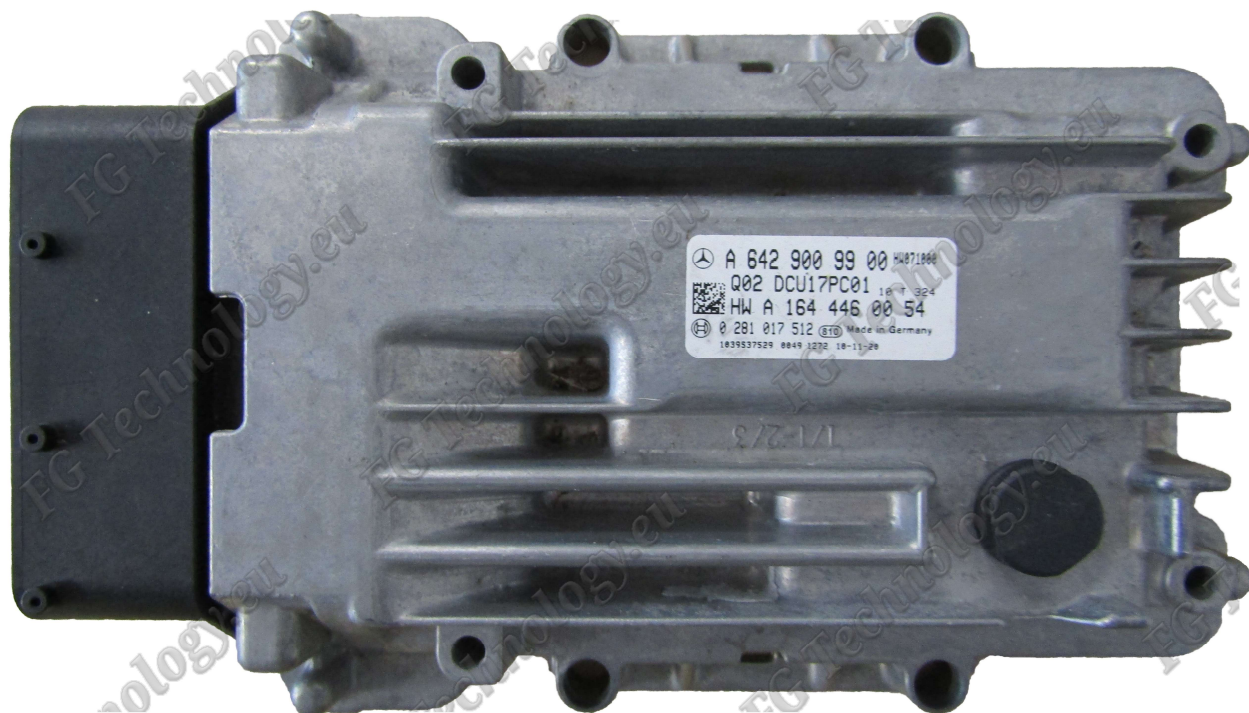
Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout, saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

STEP1: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout, solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

**RED: +12V****BLACK: Ground****GREEN: Ignition****BLUE: Can-H****ORANGE: Can-L**

