



ECU Siemens SID211 - TC1791 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

La password di questa centralina viene trovata al termine della lettura del file utilizzando il driver seriale via OBD. La password viene salvata in automatico in un file chiamato **TriPSW.bin** nella stessa directory in cui viene salvato il file della centralina.

Se si vuole leggere e scrivere in boot mode la centralina fare copia-incolla di questo file TriPSW.bin nella cartella in cui è installato il programma C:\FGTech

STEP 2: (SEARCH PASSWORD)

The password of this control unit is found at the end of the reading using the serial driver via OBD. The password will be saved automatically in a file called **TriPSW.bin** in the same directory in which you saved the file of this control unit.


If you want read and write in boot mode the control unit copy and paste this file TriPSW.bin in the folder where the software is installed C:\FGTech

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Boot mode, quindi connettere il seguente pinout seguire le istruzioni a pagina successiva.

STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot mode the ECU, so connect the following pinout and follow the instructions on next page.

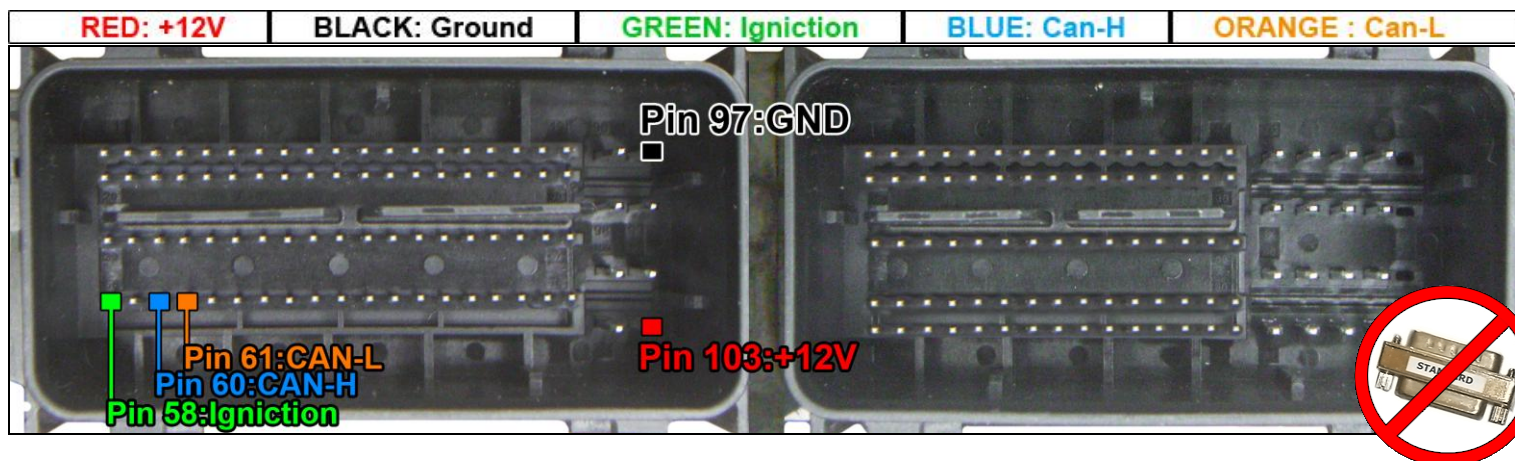

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

Saldare il filo grigio sulla parte inferiore e saldare la resistenza da 560 Ohm sulla parte superiore come da figure seguenti.

Utilizzare il driver:



BOOT MODE TRICORE SAK TC1791

Solder the gray wire of Tricore cable on the backside and the 560 Ohm resistore on the frontside as shown on following pictures.



Use driver:

BOOT MODE TRICORE SAK1791

**SOLLEVARE IL CONDENSATORE
LIFT THE CAPACITOR**

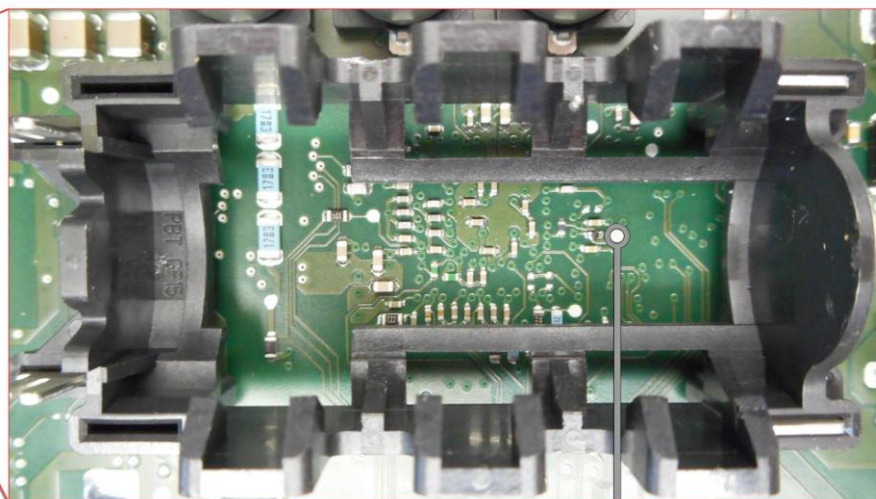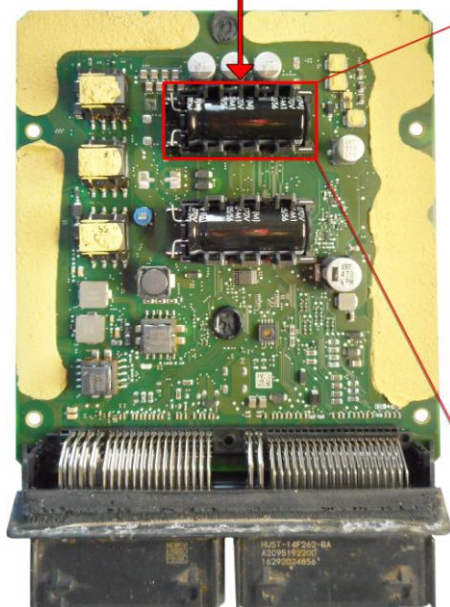

Gray wire of Tricore cable

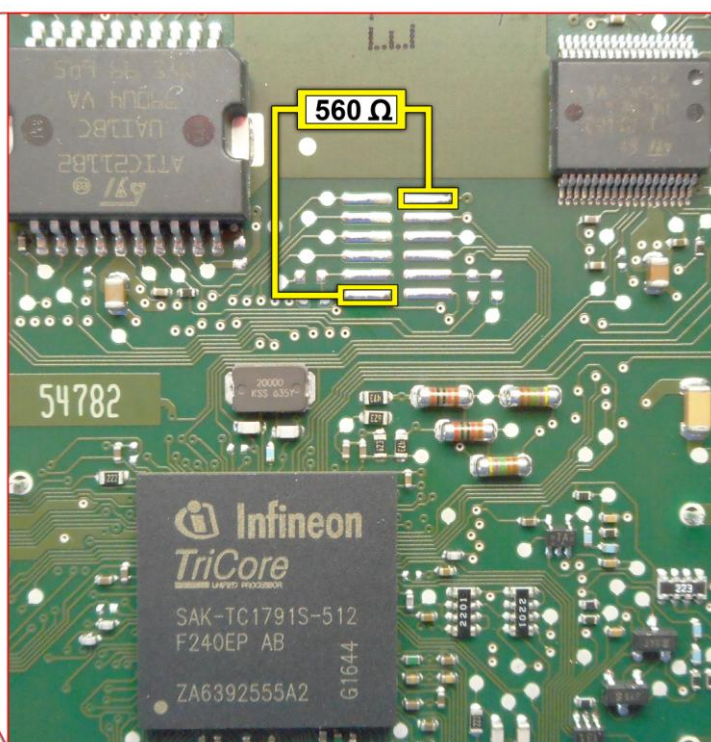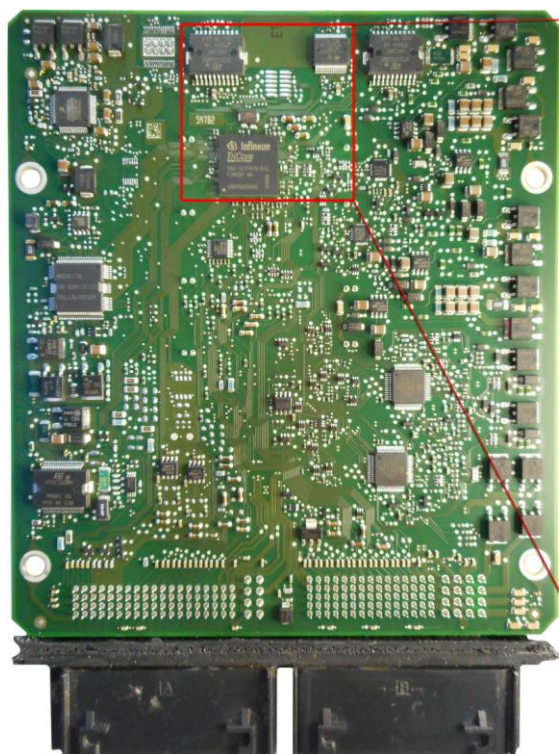

Ricollegare il condensatore alla scheda prima di rimontare la centralina sulla vettura.

Reconnect the capacitor on the pcb before to climb on the ECU on the veichle.