

SIEMENS SIMOS 2.4 [C167] - VW, Audi, Seat, Skoda [Gasoline]

Kit da utilizzare:

- Cavo multifunzione


Kit to use:

- Multifunction cable


Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.

Connect multifunction cable as follows.

RED: +12V	1
BLACK: GROUND	2
GREEN: K-LINE	19
GREY: BOOT	On the pcb

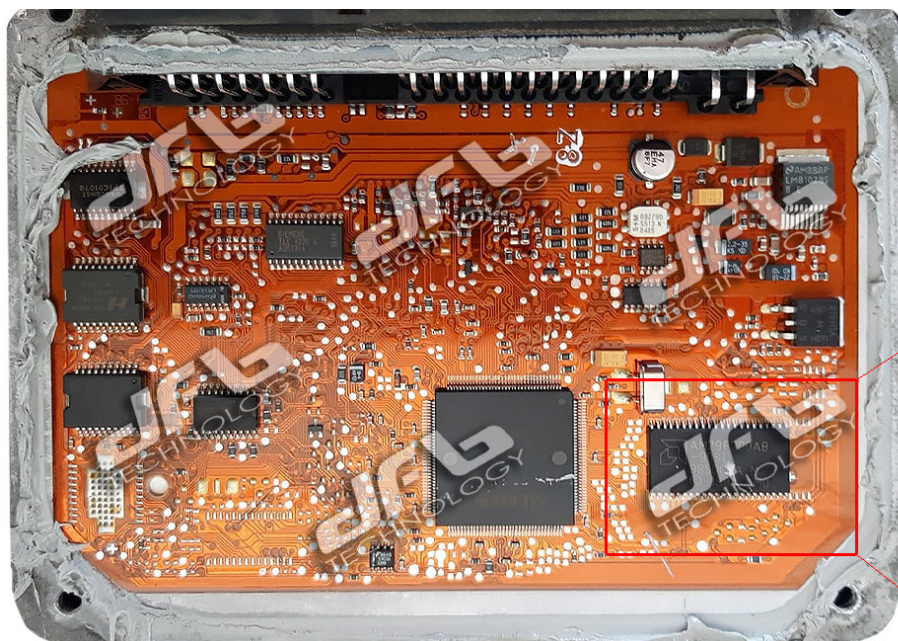

Grey wire

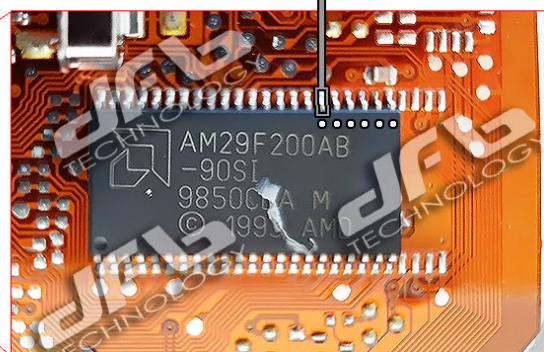

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

- TOOLS BOOT MODE
- SIEMENS-INFINEON C167
- Siemens Simos 5WP4, 5WP4325
- 29F200/29F400BB CRIPT

To read and write use the following driver:

- TOOLS BOOT MODE
- SIEMENS-INFINEON C167
- Siemens Simos 5WP4, 5WP4325
- 29F200/29F400BB CRIPT

Attenzione:

Se la centralina non dovesse entrare in modalità di boot, procedere come segue:

- Spegner la centralina e rimuovere il filo grigio.
- Connettere a massa diretta il pin di boot con un ago.
- Accendere la centralina
- Rimuovere la massa.
- Lanciare il driver e cliccare i pulsanti di lettura/scrittura.

Attention:

If the ECU doesn't enter boot mode, proceed as follows:

- Switch off the ECU and remove the grey wire.
- Connect directly to ground the boot pin with a needle.
- Switch on the ECU.
- Remove the ground.
- Launch the driver and click the read / write buttons.