

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)


Per trovare la password connettere il seguente pinout e lanciare il driver:

OBD TOOL PASSWORD SIM271 MERCEDES

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

To find the password connect the following pinout and use the driver:

OBD TOOL PASSWORD SIM271 MERCEDES

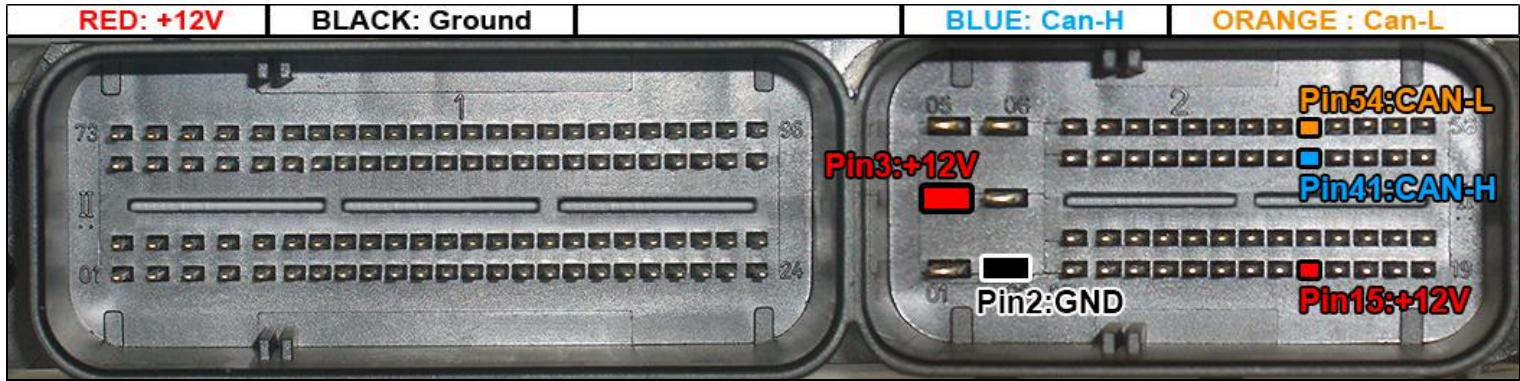

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)


Porre la centralina in Boot mode, quindi connettere il seguente pinout spostando la linea CAN e saldare le resistenze come nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796


STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot mode the ECU, so connect the following pinout changing CAN position and solder the resistances like shown in the figure below. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

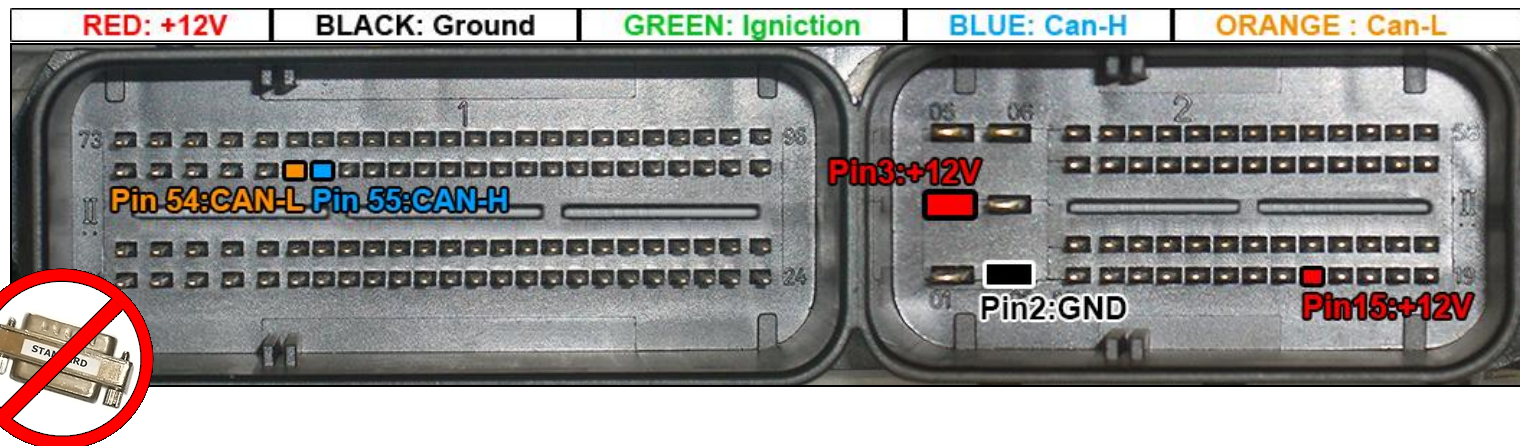

BOOTMODE:

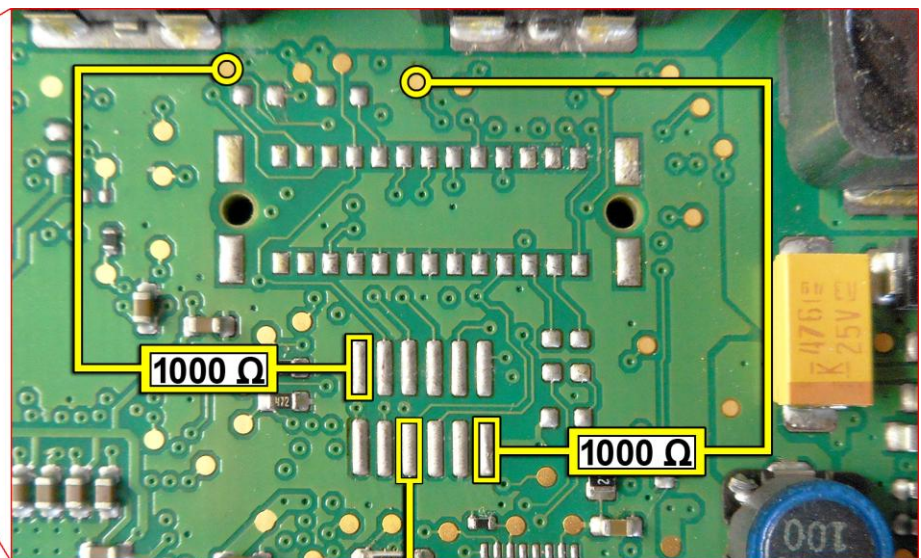

1000 Ω GND (Black wire of Tricore cable)

2700 Ω Ignition (Green wire of Tricore cable)