

DELPHI CRD3.20 - SOLENOID [TC1797 INT.F.] - Mercedes Benz

Kit da utilizzare:




- Cavo multifunzione
- 2 resistenze da 1000 Ω

Kit to use:

- Multifunction cable
- 2 resistore 1000 Ω

<u>LETTURA E SCRITTURA ECU</u>		<u>READ AND WRITE ECU</u>
Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante.		Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below.
Utilizzare il seguente driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1797		Use the driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1797

RED: + 12V	5
BLACK: GROUND	2
GREEN: IGNITION	15
BLUE: CAN-H	42
ORANGE: CAN-L	55

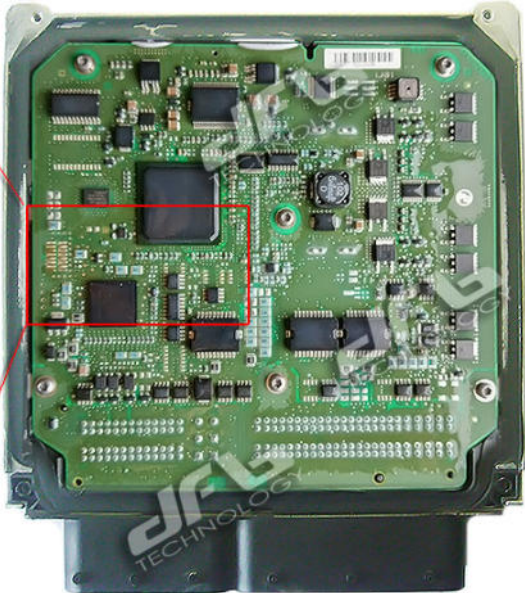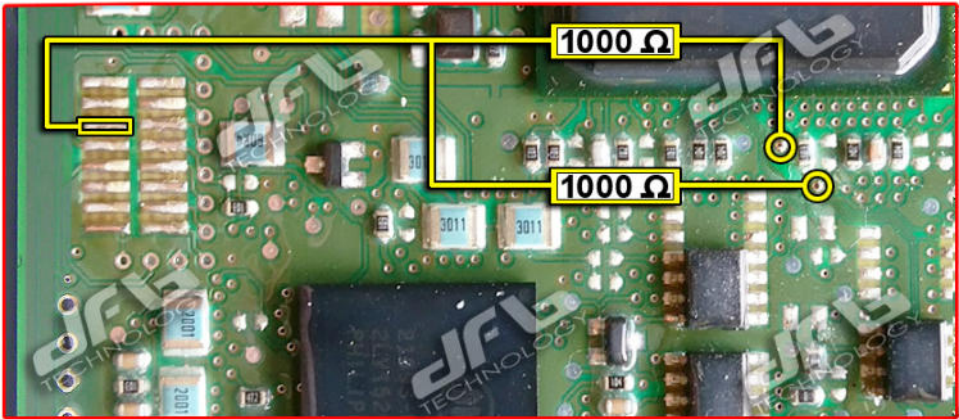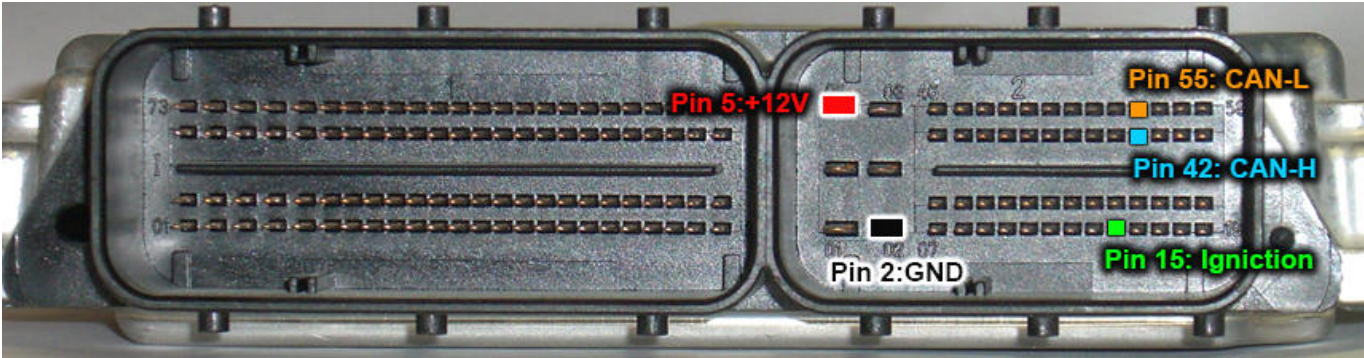

Per comunicare con la centralina con driver seriale connettere solo il pinout spostando la linea CAN:

To communicate with the control unit with serial driver, connect only the pinout by moving the CAN:

RED: + 12V	5,15
BLACK: GROUND	2
BLUE: CAN-H	41 (change position)
ORANGE: CAN-L	54 (change position)