

ECU CUMMINS ALL BRAND CM850




DRIVER: Bdm/Jtag mode → Bdm MPC → MPC55x/56x
MICRO: MPC55x/56x

INFO

(EN) Connect the following pinout with the Tricore Cable.

(IT) Collegare il seguente pinout con il cavo Tricore.

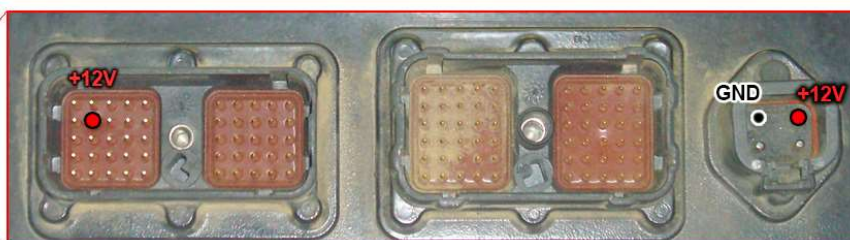

ATTENTION: THIS ECU NEEDS A HIGH AMPERAGE. MAKE SURE YOUR POWER SUPPLY SUPPORTS THE AMPERAGE NEEDED TO CORRECT COMMUNICATION WITH THE ECU, OR USE A BATTERY.

ATTENZIONE: QUESTA CENTRALINA NECESSITA DI UN ALTO AMPERAGGIO, ASSICURARSI CHE IL PROPRIO ALIMENTATORE SUPPORTI L'AMPERAGGIO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNICAZIONE CON LA CENTRALINA, ALTRIMENTI UTILIZZARE UNA BATTERIA.

(EN) Material required:

(IT) Materiale necessario:

Delphi BDM Adapter



Gray flat cable



Pin strip




(EN) Follow on next page..

(IT) Segue a pagina successiva..



(EN) It needs to clean the card in the interested zone in a such way that it is deprived of any protective agent and after of that solder the pin strip and do a link like in figure:

(IT) Occorre pulire la scheda nella zona interessata in modo tale che sia priva di qualsiasi agente protettivo e successivamente saldare i pin strip e effettuare un link come in figura:

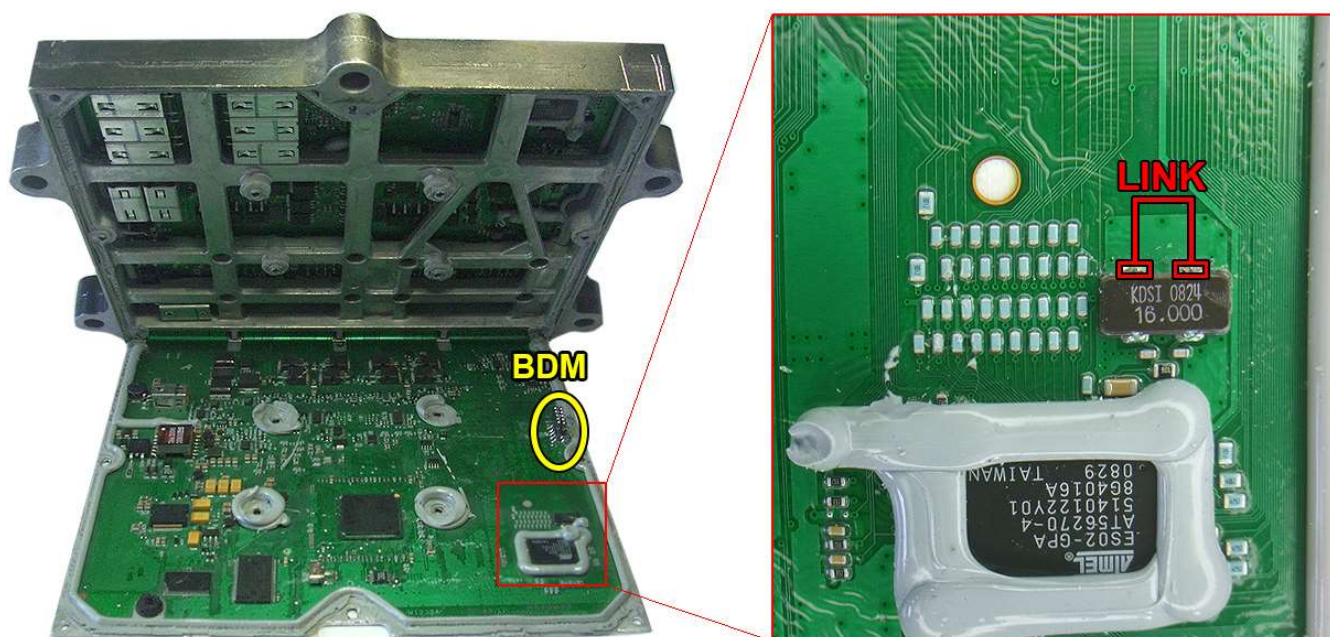

(EN) Now insert Delphi adapter in the pin strip with the cable flat like in photo:

(IT) A questo punto inserire l'adattatore Delphi nei pin strip con il cavo flat come in foto:

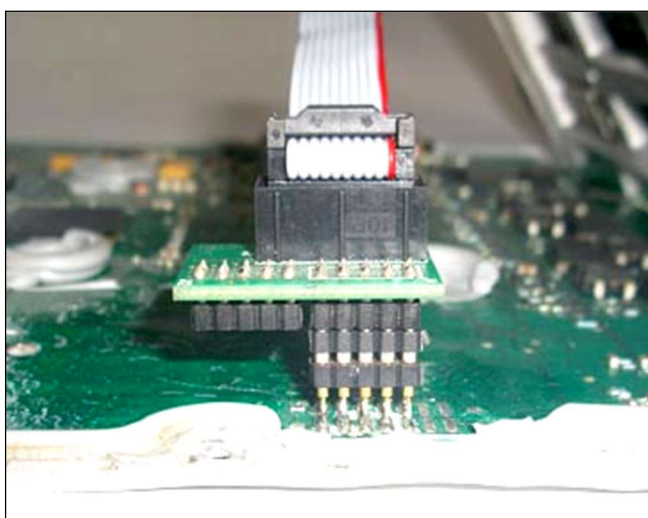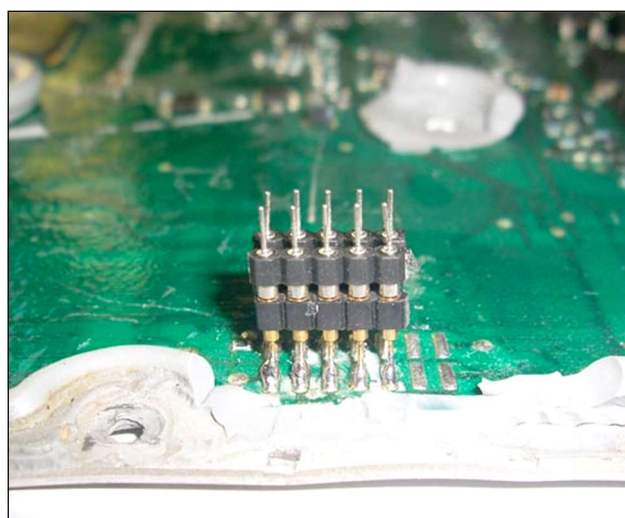

(EN) It will now be possible to read and write the ECU.

(IT) Ora sarà possibile leggere e scrivere la ECU.