


ECU Bosch ME9.7 Mercedes


Connettere il seguente pinout per l'alimentazione:
(è possibile usare il cavo tricore)

Connect the following pinout for give power:
(it is possible use tricore cable)

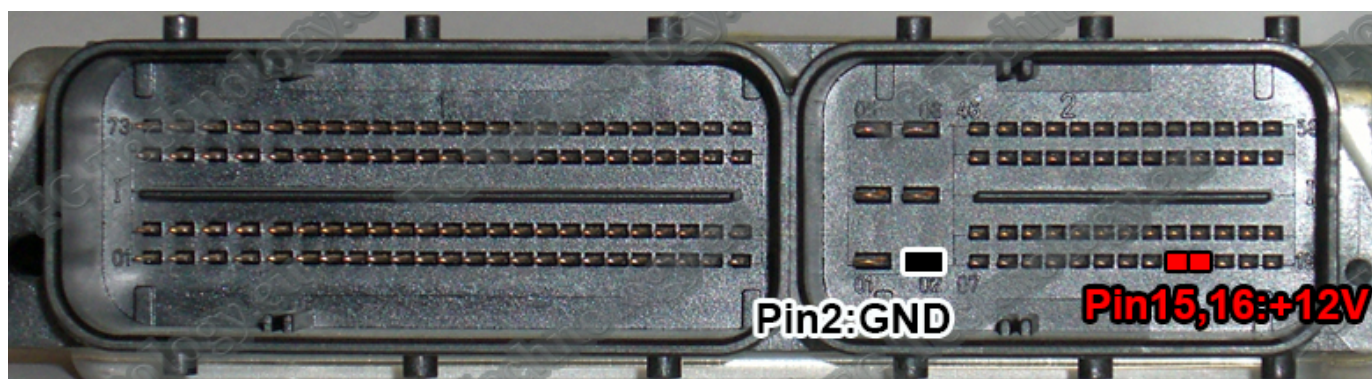

Saldare i connettori sulla scheda::

Solder the connectors on the pcb:

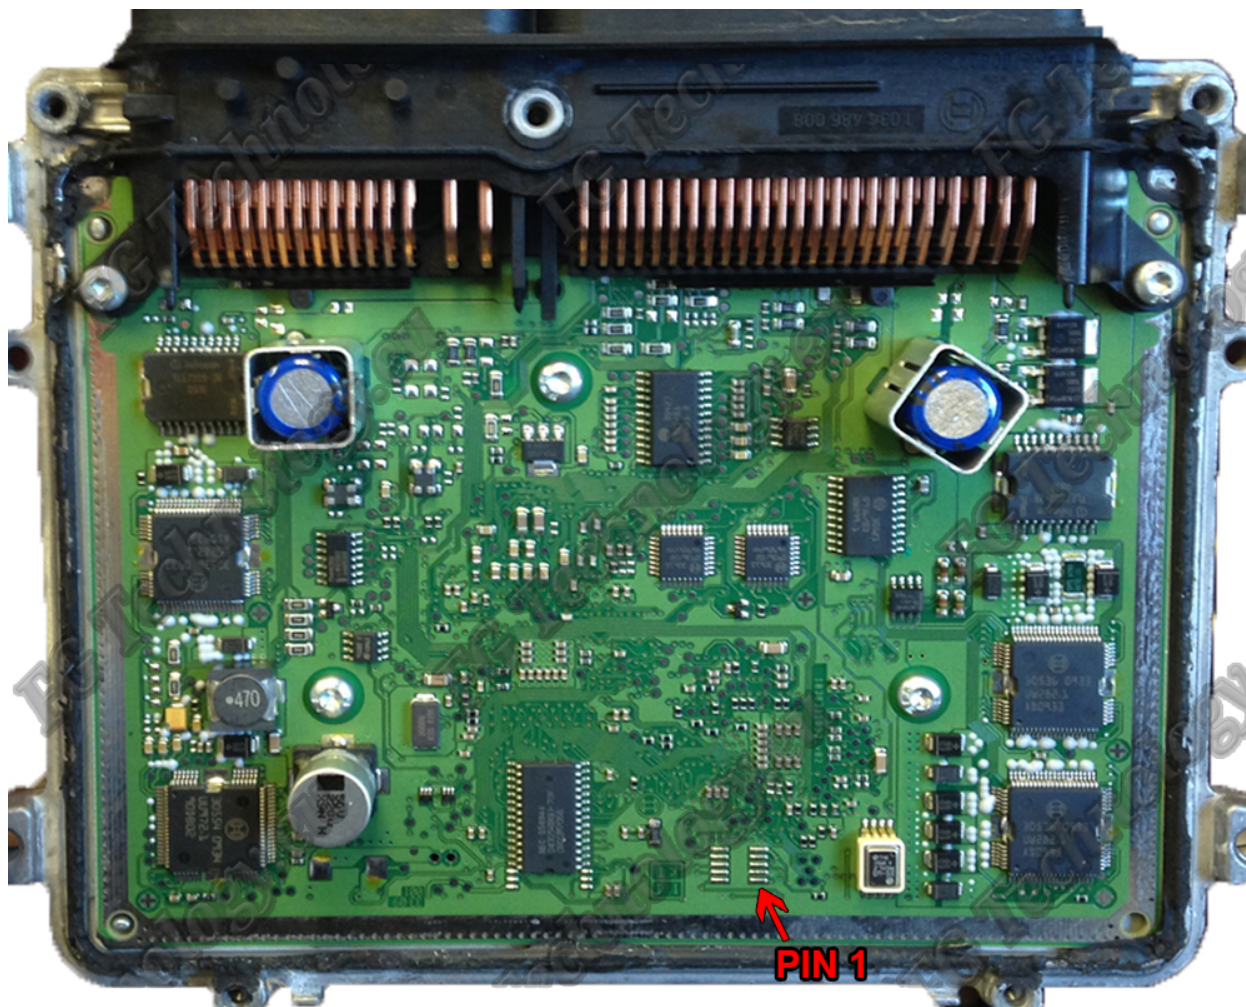


Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

Siemens Marelli BDM Adapter wide	
Gray flat cable	
Pin strip	

A questo punto inserire l'adattatore Siemens/Marelli nei pin strip con il cavo flat come in foto:

Now insert Siemens/Marelli adapter in the pin strip with the cable flat like in photo:

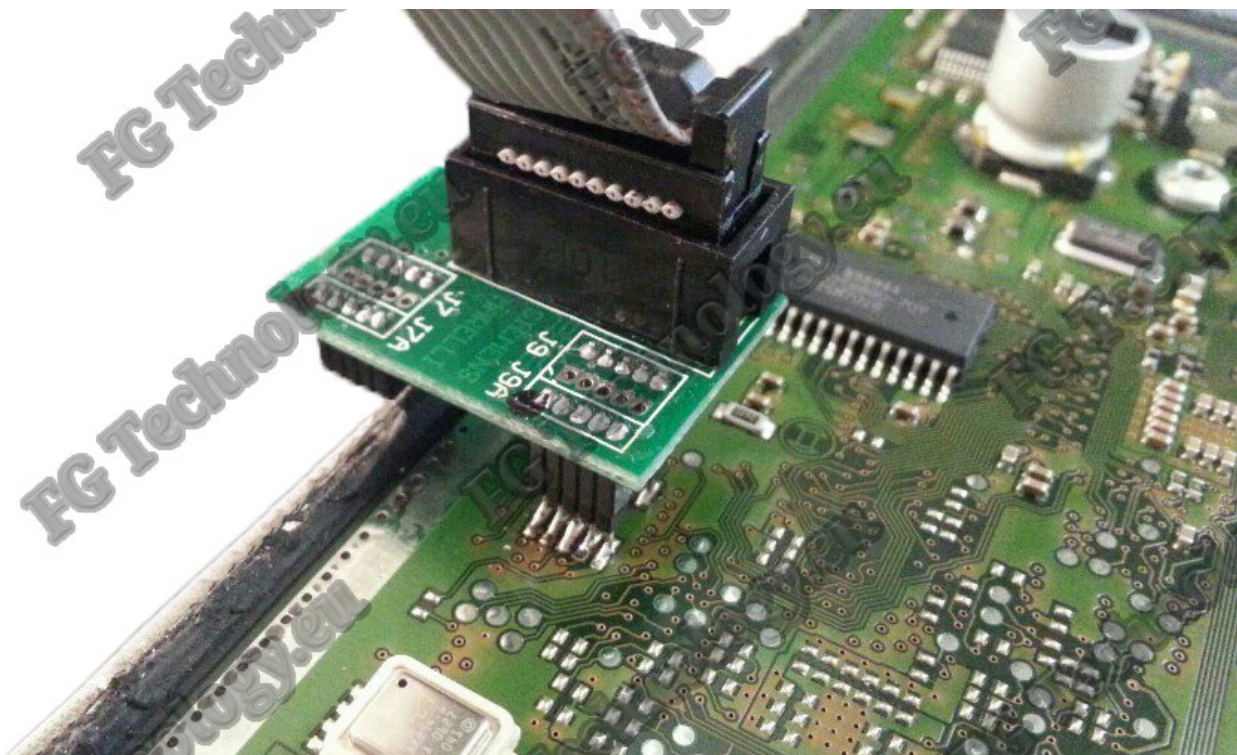

Per leggere e scrivere la centralina usare il driver / To read and write the ECU use the driver:
BDM/JTAG MODE > BDM MPC > MPC 55x/56x