


Continental CM2150E – DAF Truck - King Long



STEP 1/2: Creare un link nella parte inferiore / Do a link in backside:

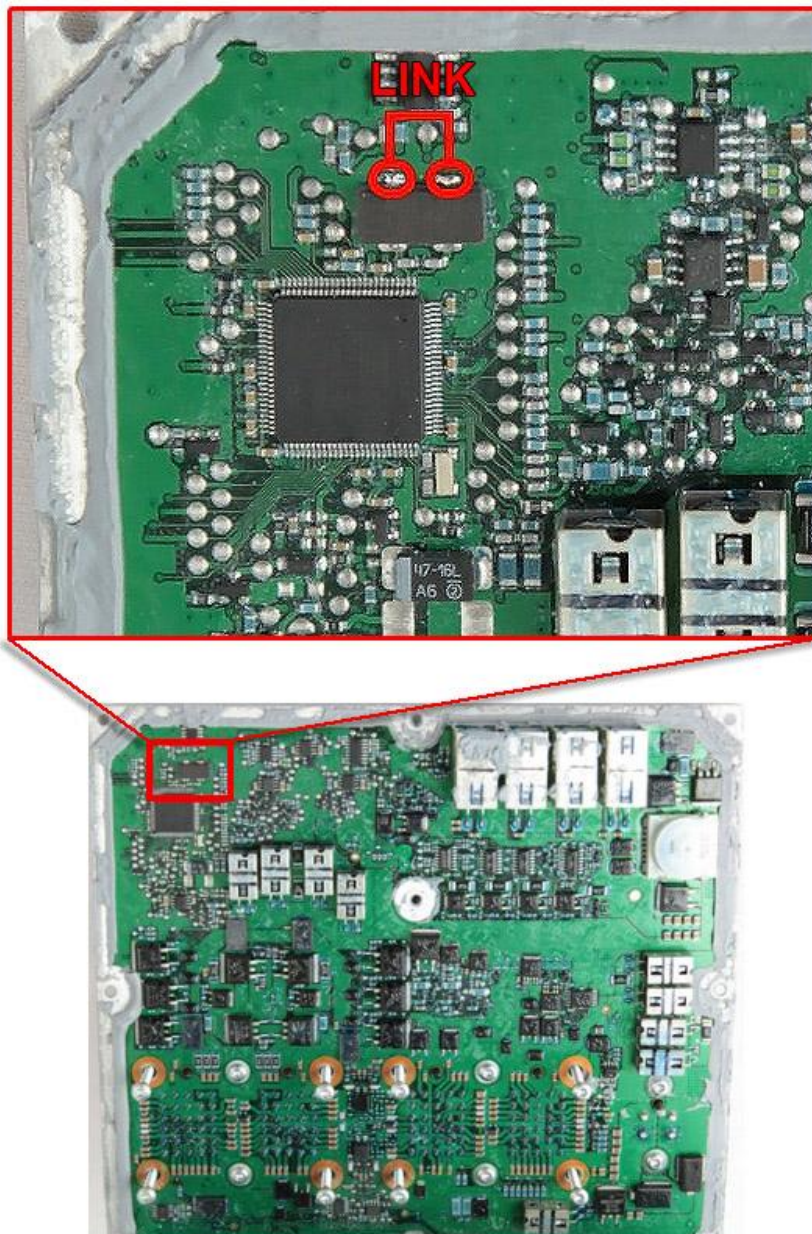

STEP 2/2: Connettere il cavo flat colorato / Connect the color flat cable:

