


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

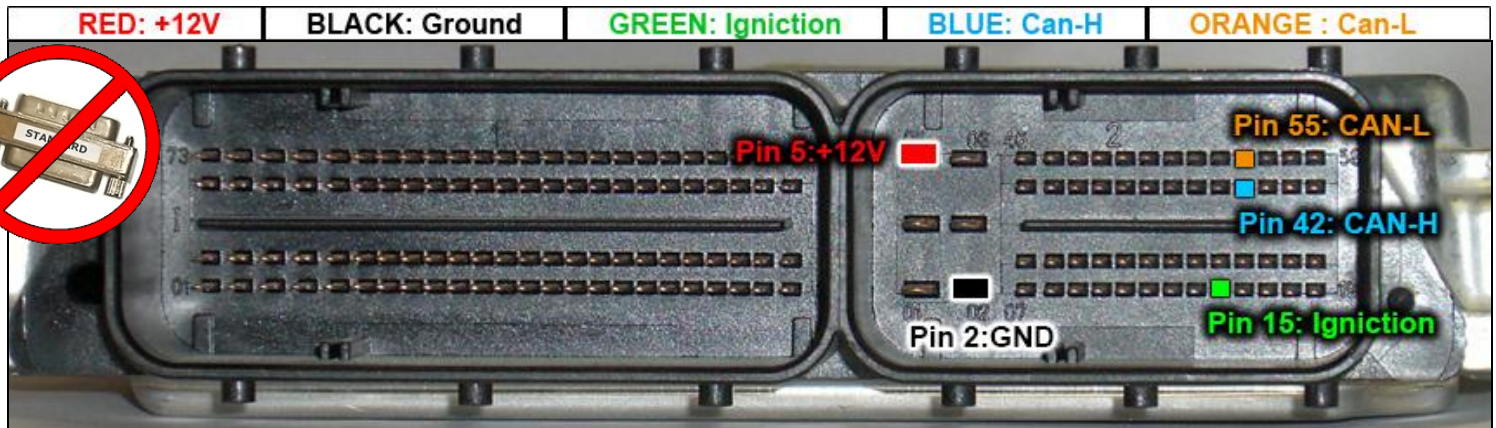

Per comunicare con la centralina usando il driver OBD (no bootmode) connettere il pinout nel seguente modo:

+12V: Pin 5,15 GND: Pin 2

For communicate with the ECU using OBD driver (no bootmode) connect the pinout in the next method:

CAN H: 41 CAN L: 54

