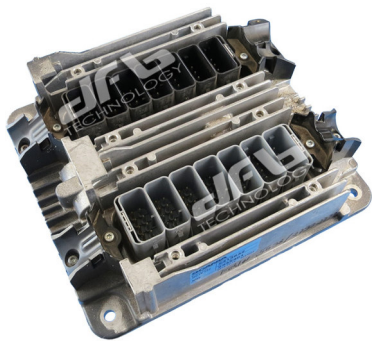


Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione

Kit to use:
- Multifunction cable

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.
Questa centralina necessita di un alto amperaggio. Quindi raccomandiamo di alimentare il sistema collegando una batteria esterna tramite il connettore jack verde al tool.

Connect multifunction cable as follows.
This control unit requires a high amperage. So we recommend powering the system by connecting an external battery via the green jack connector to the tool.

LETTURA E SCRITTURA ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e i segnali BOOT e CNF1 sulla scheda.



Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ MOTOROLA FREESCALE BAM
→ SCANIA CONTINENTAL EMS S8

READ AND WRITE ECU

Use the multifunction cable to connect the following pinout and the BOOT and CNF1 signals on the pcb.



Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ MOTOROLA FREESCALE BAM
→ SCANIA CONTINENTAL EMS S8

RED: + 12V	1, 3, 6
BLACK: GROUND	2
BLUE: CAN-H	9
ORANGE: CAN-L	10

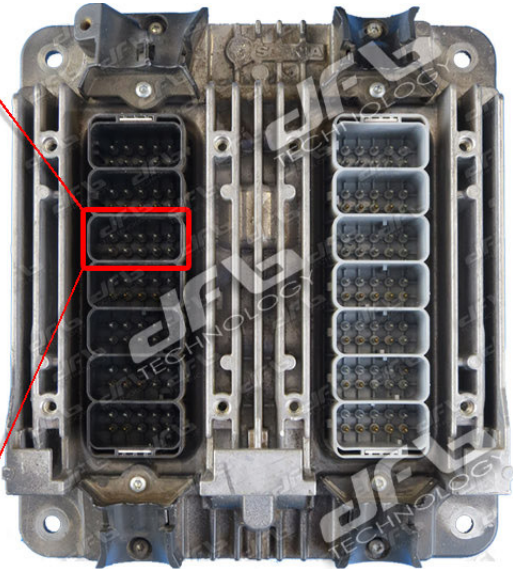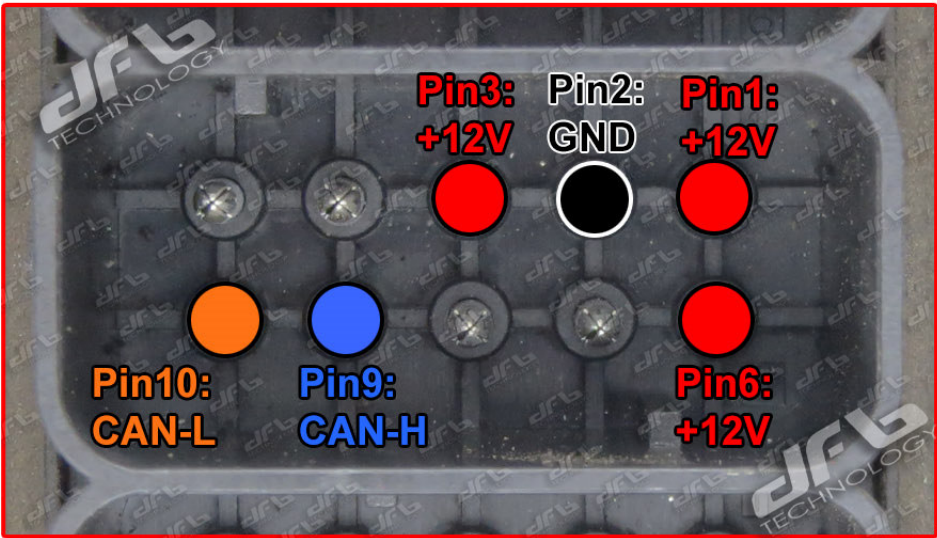

Continua a pagina seguente..

Continued on next page...

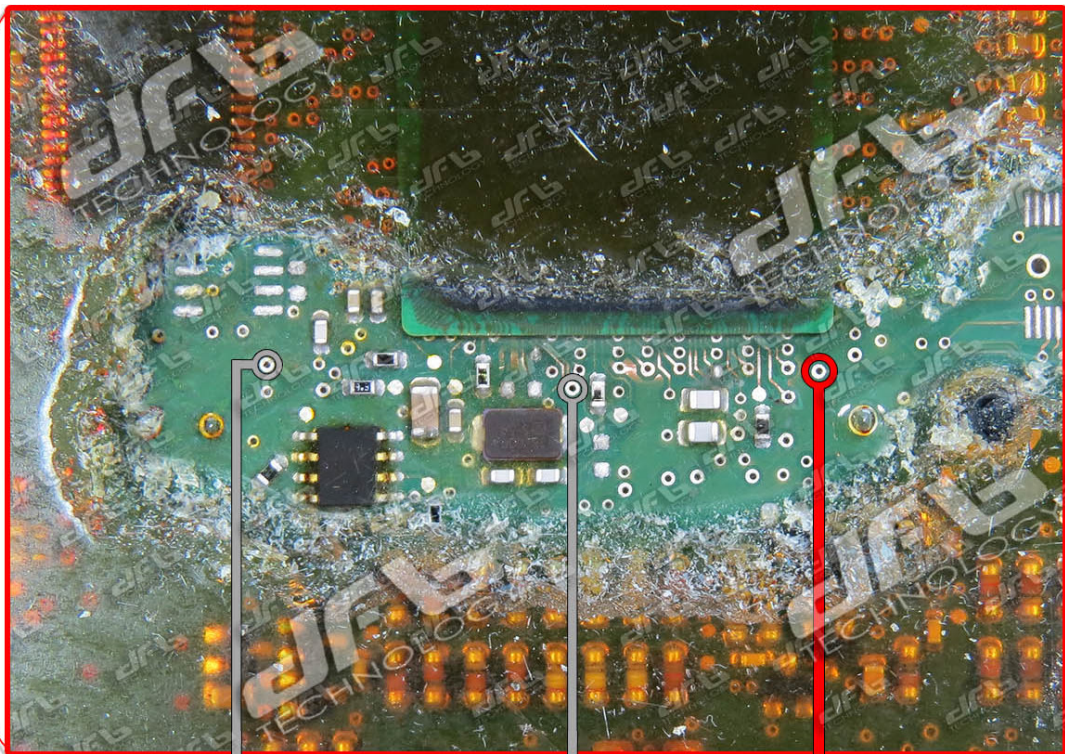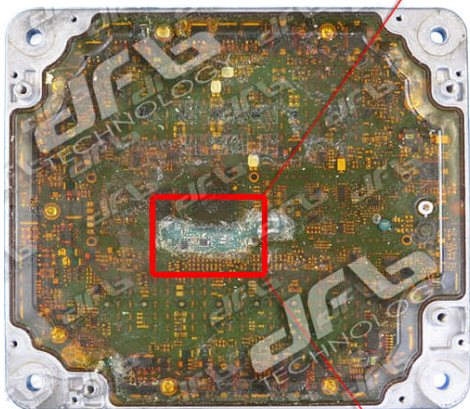

BOOT

CNF1