

- Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione
 - Resistenza da 1KΩ

- Kit to use:
- Multifunction cable
 - Resistor 1KΩ

LETTURA E SCRITTURA ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante.

Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1738






READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below.

Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1738

RED: + 12V	6
BLACK: GROUND	1
GREEN: IGNITION	2
BLUE: CAN-H	77
ORANGE: CAN-L	78

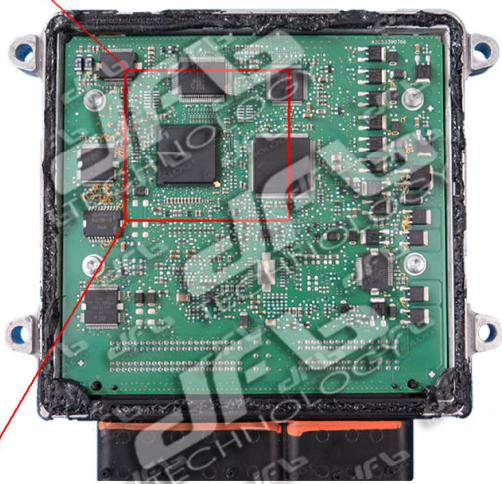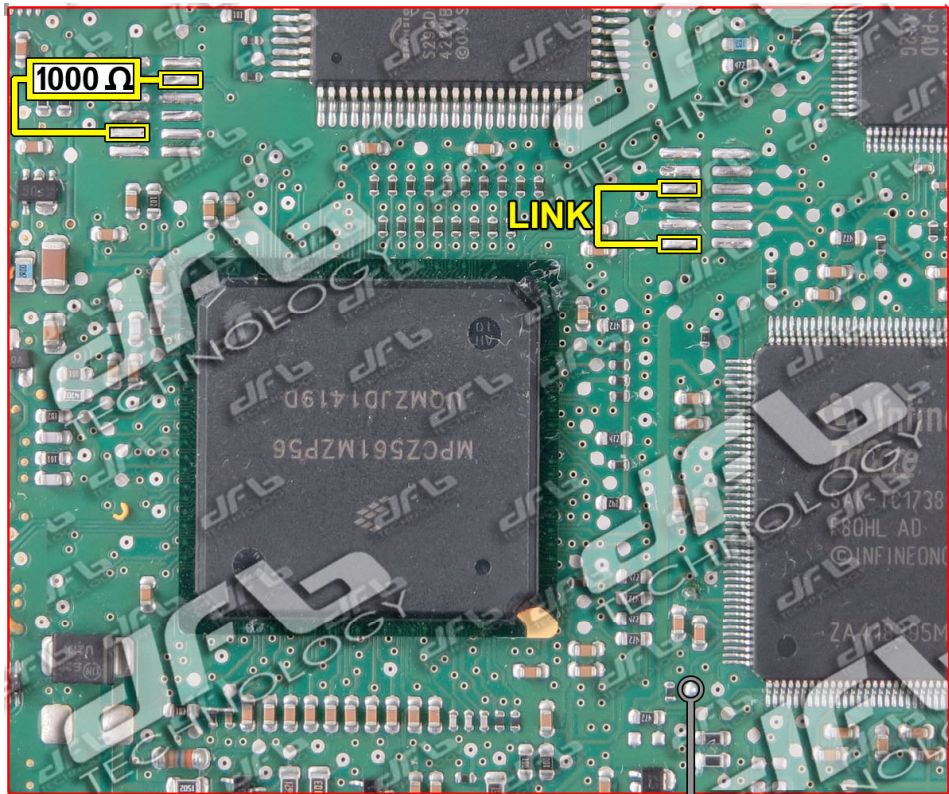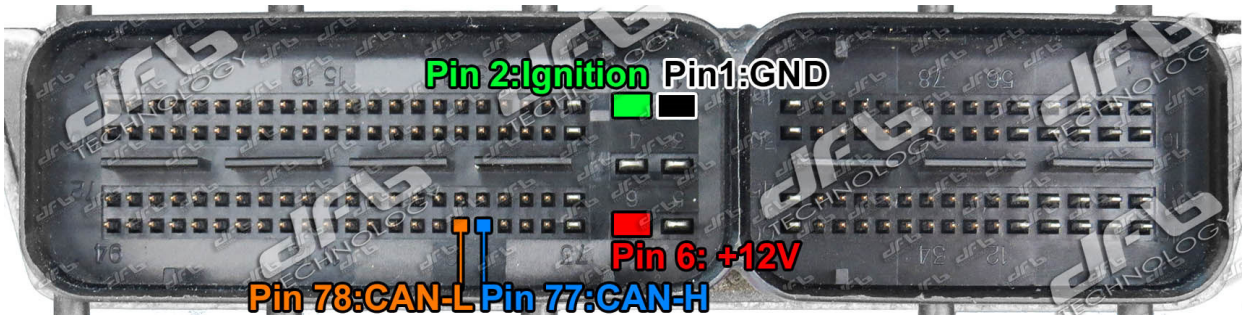

Grey wire