

ECU MOTOROLA CHRYSLER NGC3



DRIVER: Bdm/Jtag mode → Bdm MPC → MPC55x/56x

MICRO: MPC55x/56x

INFO


(EN) Connect the following pinout with the Tricore Cable.

(IT) Collegare il seguente pinout con il cavo Tricore.



(EN) It needs to clean the card in the interested zone in a such way that it is deprived of any protective agent and after of that solder the pin strip.

(IT) Occorre pulire la scheda nella zona interessata in modo tale che sia priva di qualsiasi agente protettivo e successivamente saldare i pin strip.

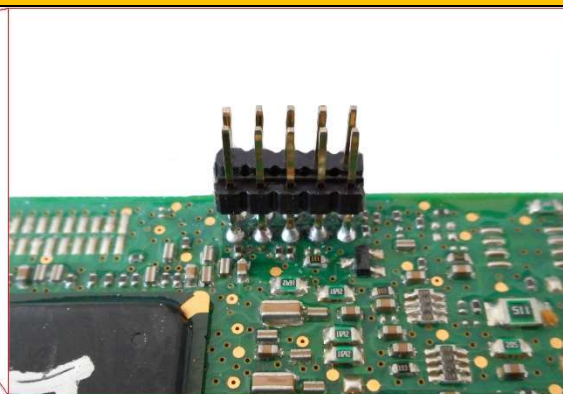

(EN) Insert the gray flat directly like in figure:

(IT) Inserire direttamente il flat grigio nei pinstrip come in figura:

