


Marelli 9DF – FIAT/ALFA/LANCIA




Connettere il seguente pinout:
(è possibile usare il cavo Tricore)

Connect the following pinout:
(It is possible use tricore cable)

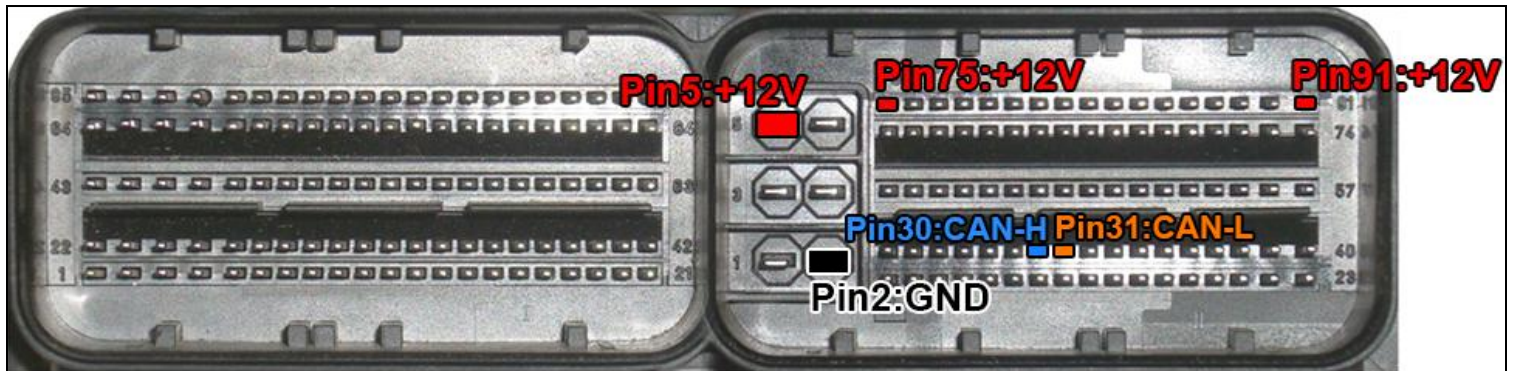

Saldare il cavo flat arcobaleno:

Solder the color flat cable:

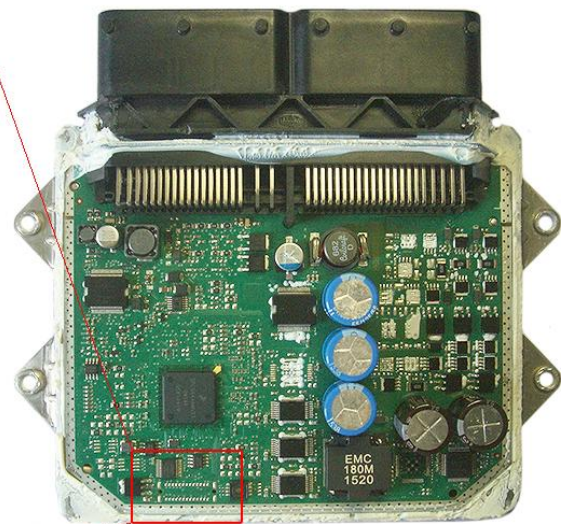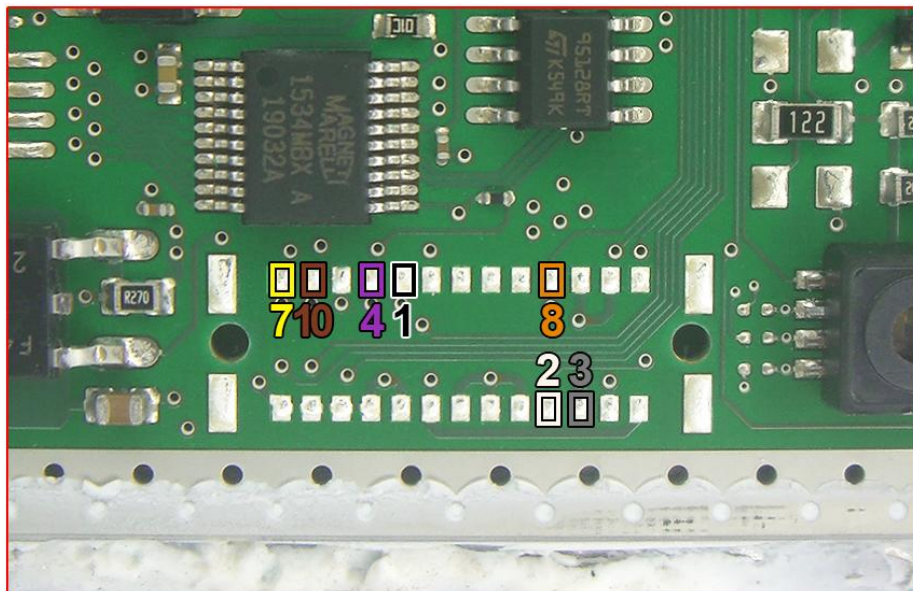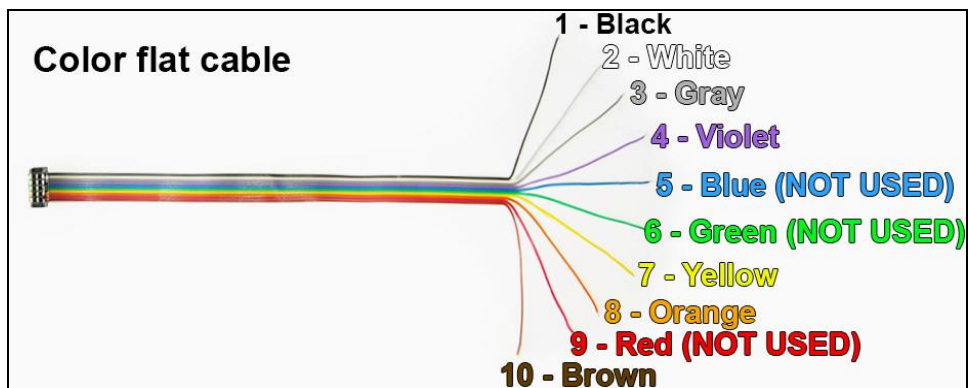

Per leggere e scrivere la centralina usare il driver / To read and write the ECU use the driver:
BDM/JTAG MODE > JTAG NEXUS MPC/SPC > MPC/SPC56xx