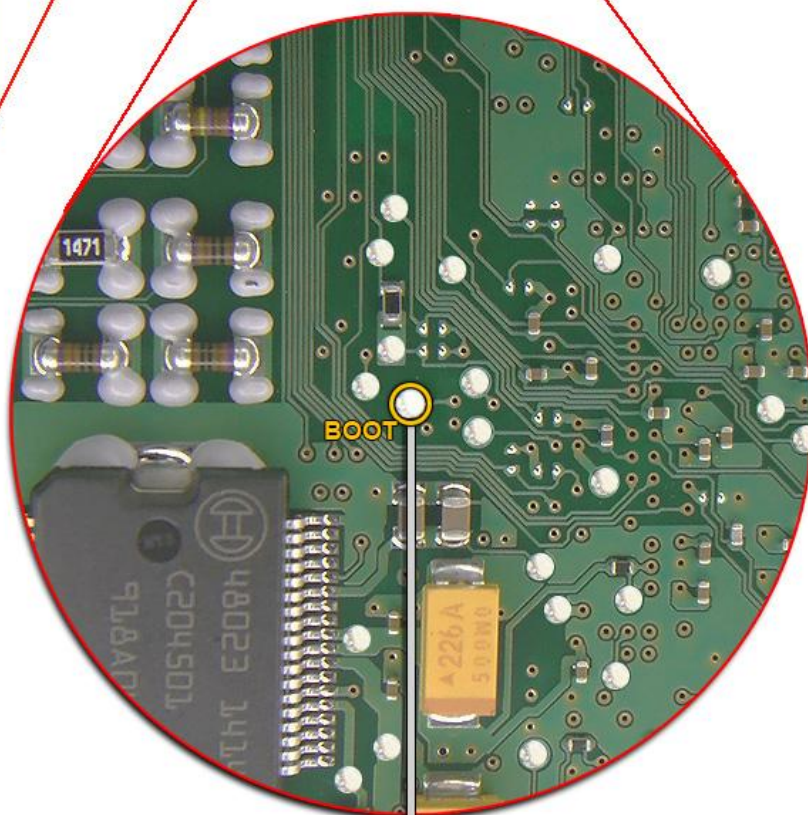


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

RED: +12V
BLACK: Ground
GREEN: Ignition
BLUE: Can-H
ORANGE : Can-L
Pin 1: +12V
Pin 3: GND
Pin 46: CAN-H
Pin 47: CAN-L
Pin 69: Ignition


Gray wire of
the Tricore cable