


Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione

Kit to use:
- Multifunction cable

LETTURA E SCRITTURA ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante.

Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1796

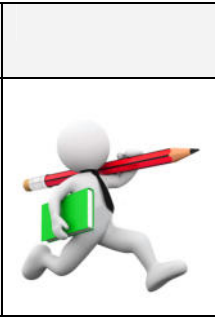

READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below.

Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1796

RED: + 12V	3
BLACK: GROUND	6
GREEN: IGNITION	15
BLUE: CAN-H	40
ORANGE: CAN-L	53
GREY: BOOT	On the pcb

