


Porre la centralina in Boot mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come nella figura sottostante. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

Set in Boot mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure below.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

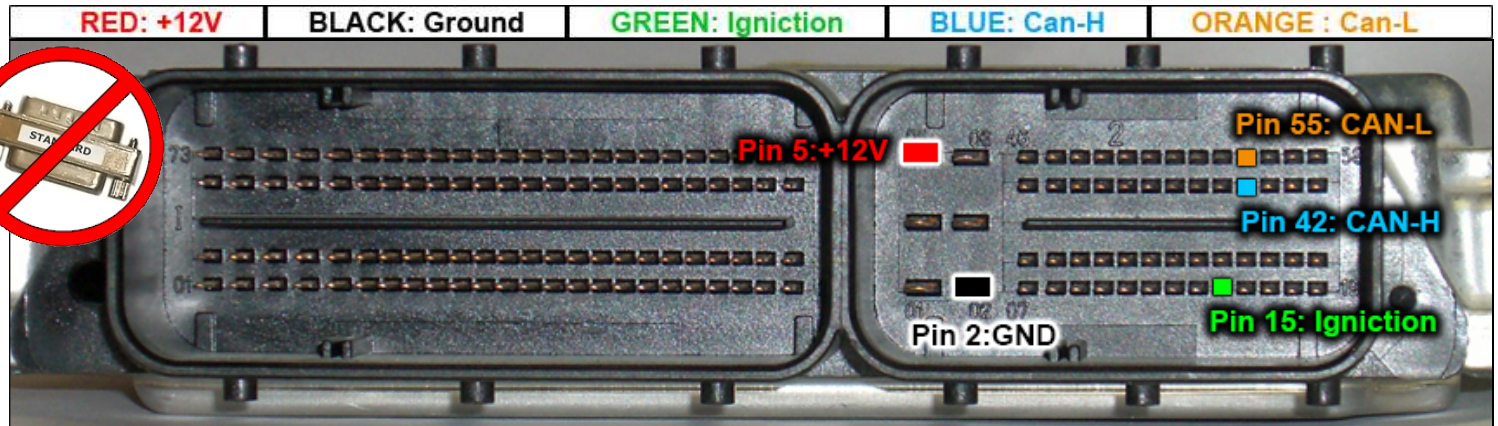

Per comunicare con la centralina usando il driver OBD (no bootmode) connettere il pinout nel seguente modo:

+12V: Pin 5,15 GND: Pin 2

For communicate with the ECU using OBD driver (no bootmode) connect the pinout in the next method:

CAN H: 41 CAN L: 54

