


MODEL FH (TWR EMS2) EURO6 – VOLVO TRUCK


Connettere il seguente pinout:
(è possibile usare il cavo Tricore)

Connect the following pinout:
(It is possible use tricore cable)

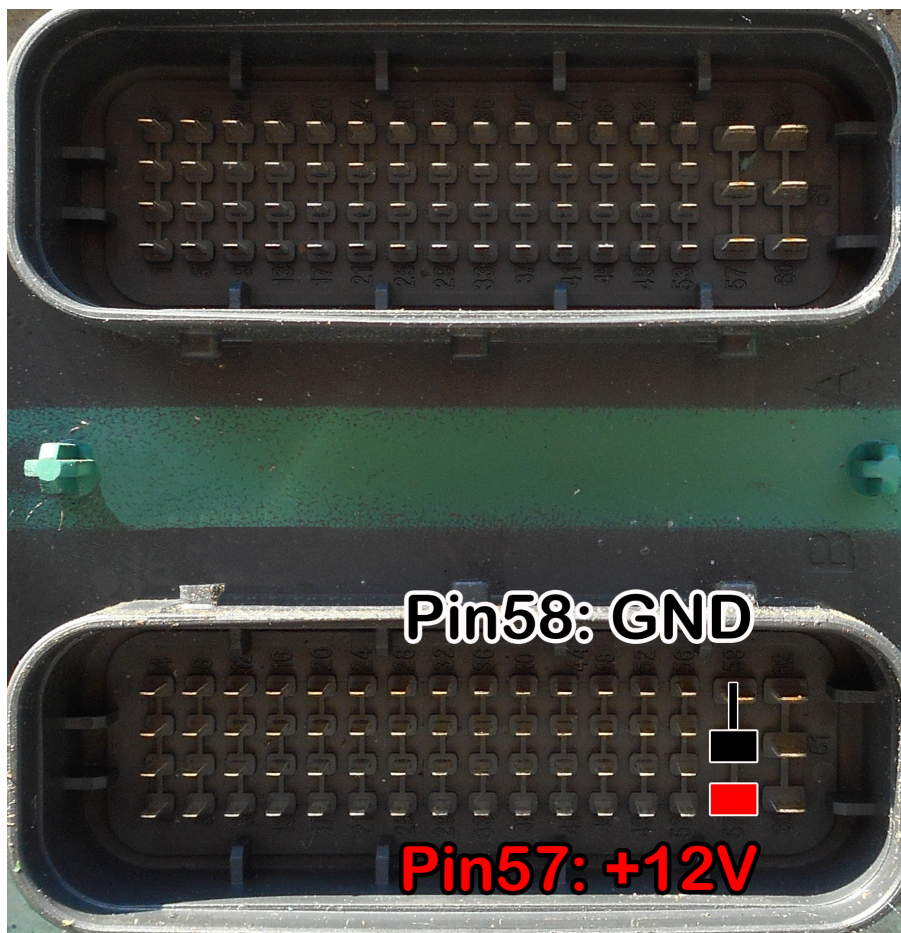



Saldare il flat arcobaleno:

Solder color flat cable:

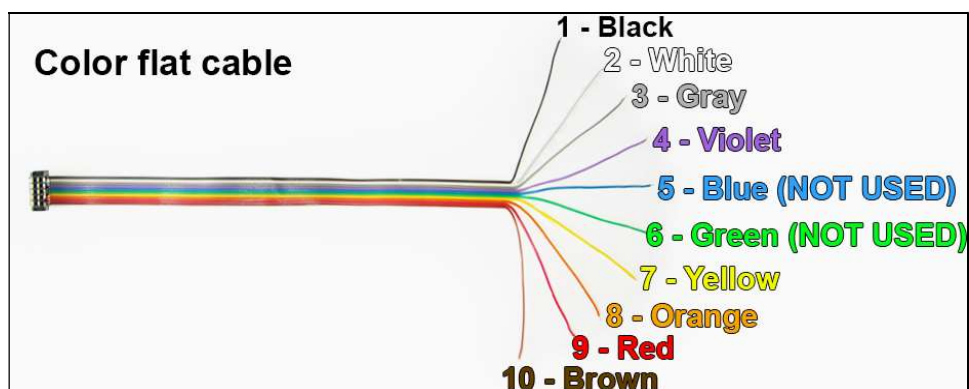

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

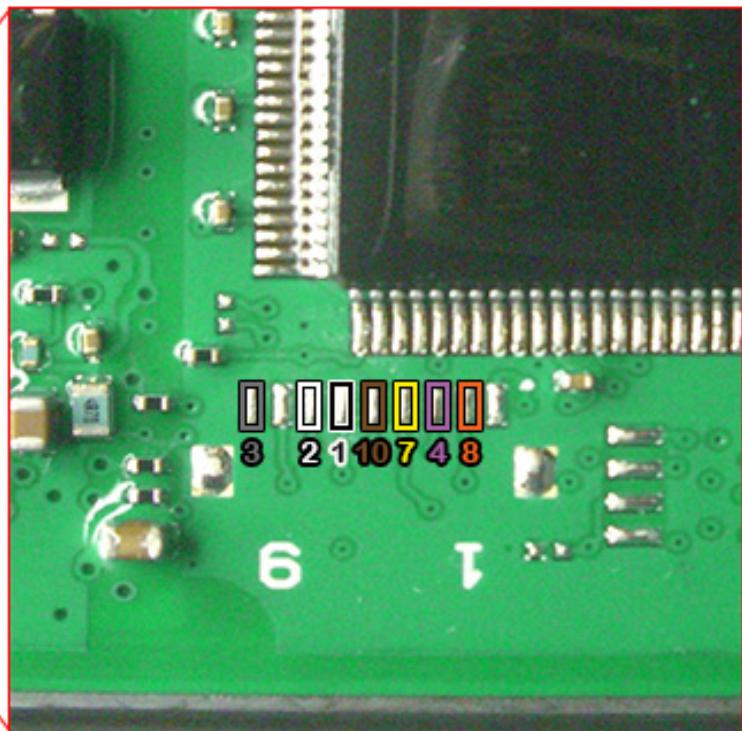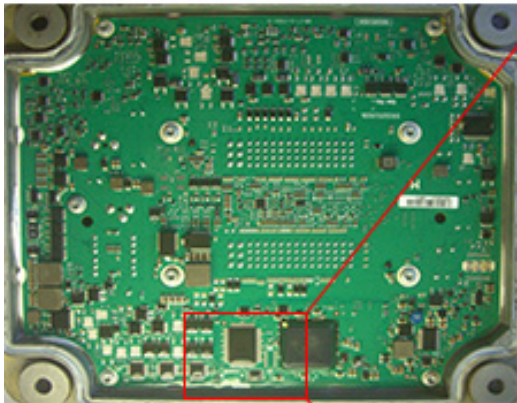

Per leggere e scrivere la centralina usare il driver / To read and write the ECU use the driver:
BDM/JTAG MODE > JTAG NEXUS MPC/SPC > MPC/SPC56xx