


- Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione
 - 1 resistenza da 560 Ω

- Kit to use:
- Multifunction cable
 - 1 resistance 560 Ω

LETTURA E SCRITTURA ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato nelle foto seguenti.

Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1767

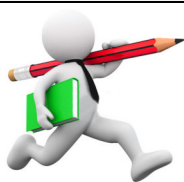


READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown on following photos.



Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1767

RED: + 12V	K1
BLACK: GROUND	L4
GREEN: IGNITION	H1
BLUE: CAN-H	H2
ORANGE: CAN-L	G2
GREY: BOOT	On the pcb

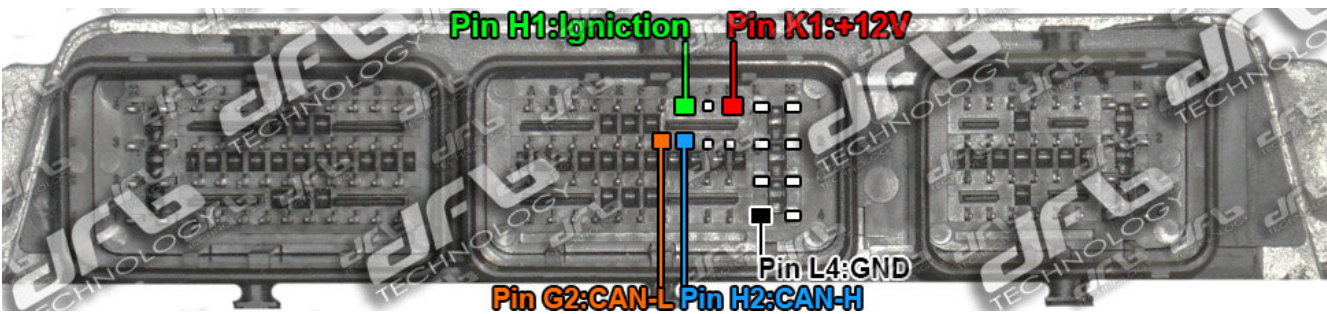


Saldare una resistenza da 560 Ω sulla parte inferiore:

Solder a 560 Ω resistor to the bottom:

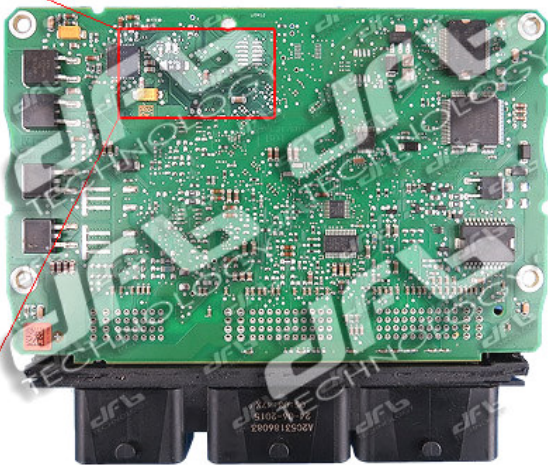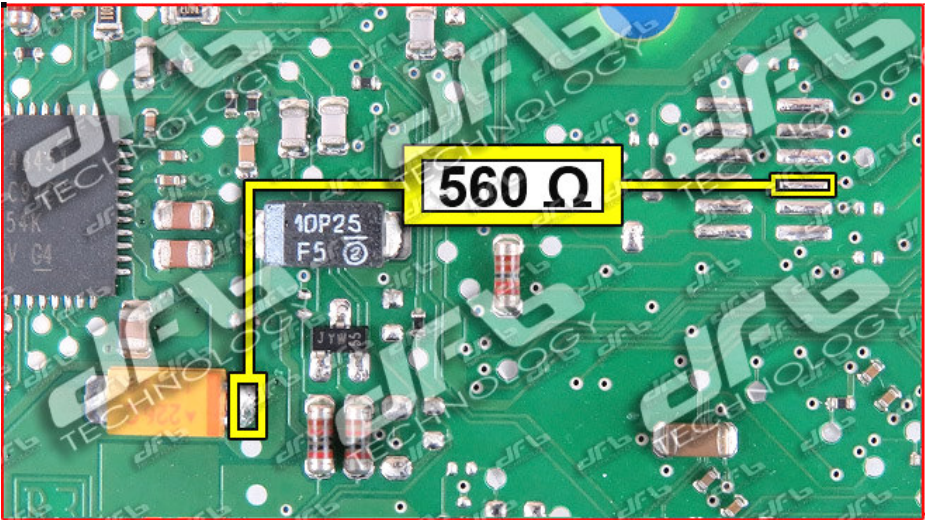

Connettere il filo grigio ai due punti indicati:

Connect the grey wire to the two points indicated:

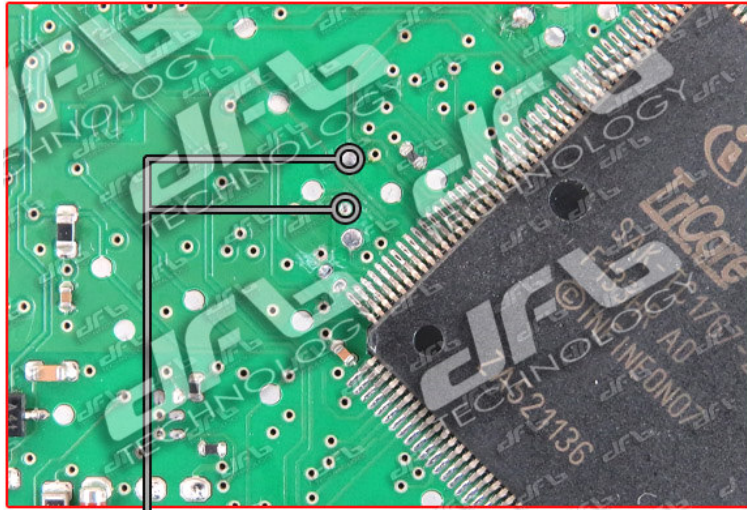

Grey wire

