


**FASE 1: (RICERCA PASSWORD)**

Connettere il seguente pinout e lanciare il driver:  
**OBD TOOL PASSWORD SIM 2K KIA – HYUNDAI**

**STEP 1: (SEARCH PASSWORD)**

Connect the following pinout and use the driver:  
**OBD TOOL PASSWORD SIM 2K KIA – HYUNDAI**

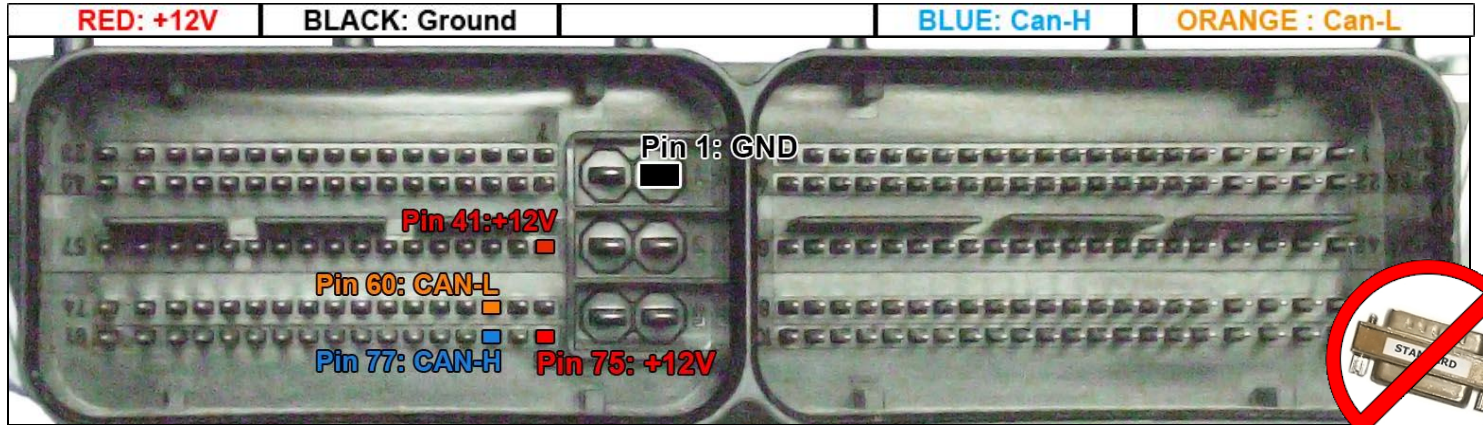

**FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)**

Porre la centralina in Boot Mode, quindi sostituire il filo rosso del pin 41 con un filo verde e saldare due link come indicato nella figura a pagina successiva.

Utilizzare il driver:


**BOOT MODE TRICORE SAK TC1767**

**STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)**

Set in Boot Mode the ECU, so change red wire on pin 41 with a green wire, and solder two links like shown in the figure on next page.

Use the driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1767**

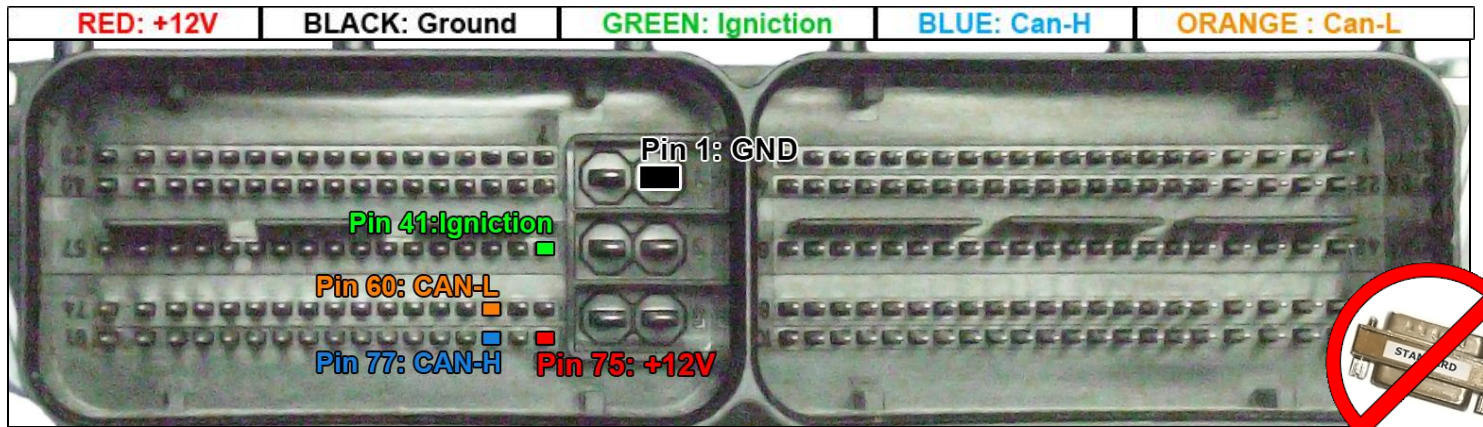

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

