



(ADBLUE ECU) DCU17 PC – TC1766 Internal Flash

FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout, saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

STEP1: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout, solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1766

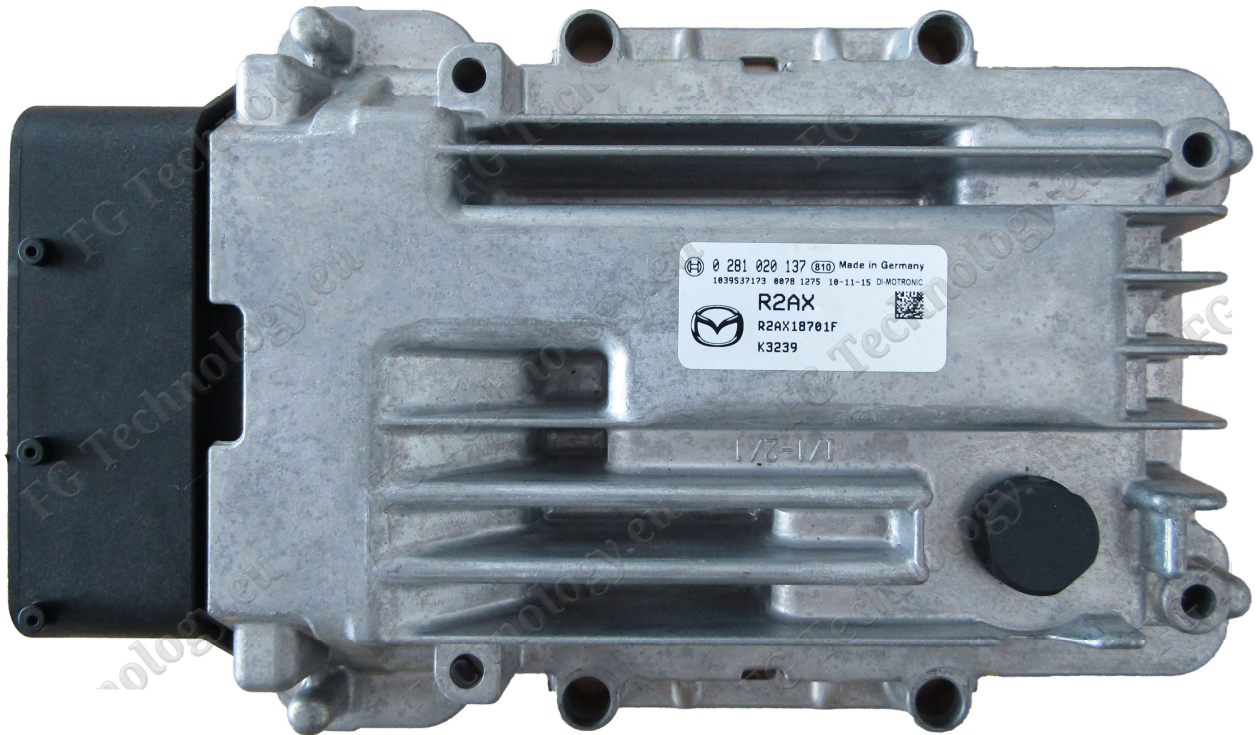

RED: +12V

BLACK: Ground

GREEN: Ignition

BLUE: Can-H

ORANGE: Can-L



A pagina seguente il Boot..

At following page the Boot..

