

Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione

Kit to use:
- Multifunction cable

LETTURA E SCRITTURA ECU

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto successiva.

Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1796





READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below.

Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1796

RED: + 12V	6
BLACK: GROUND	1
GREEN: IGNITION	35
BLUE: CAN-H	84
ORANGE: CAN-L	62
GREY: BOOT	On the pcb

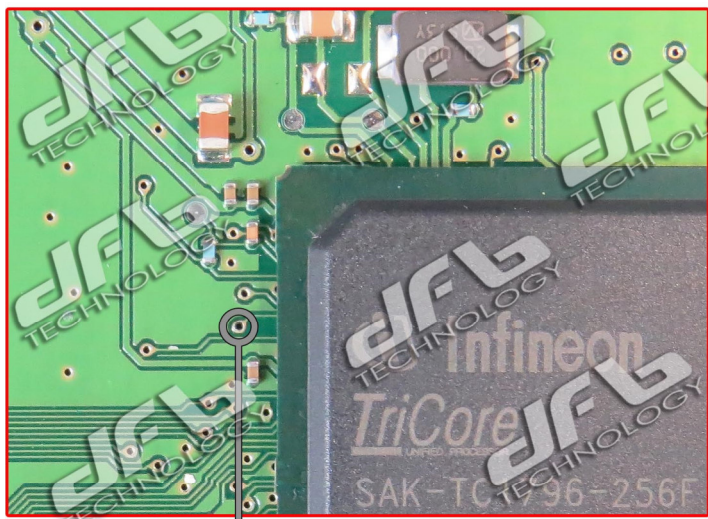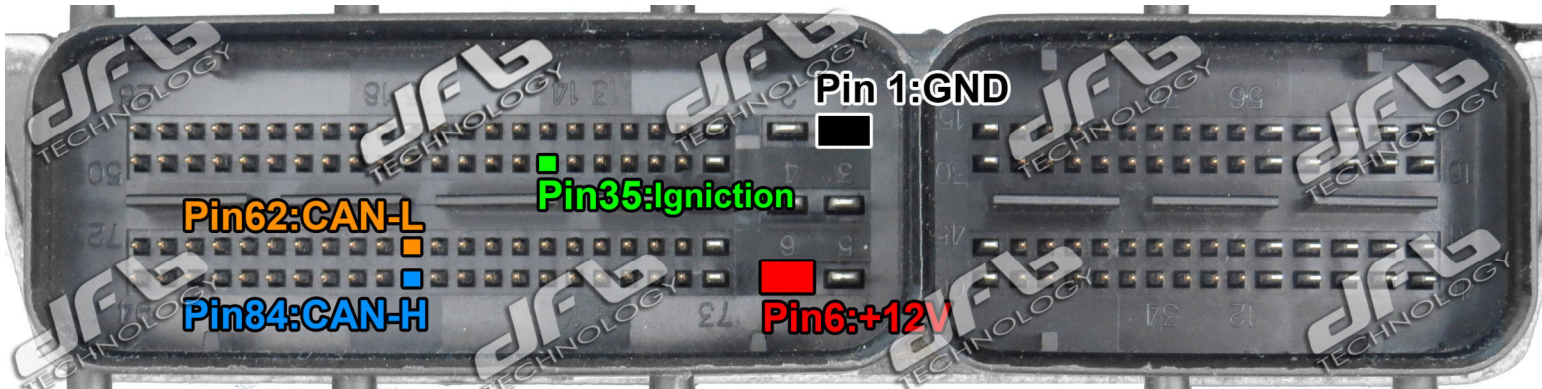

Grey wire

