


Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione

Kit to use:
- Multifunction cable

LETTURA E SCRITTURA ECU




Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante.
Utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1762

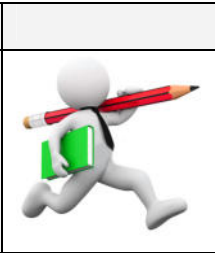

READ AND WRITE ECU

Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below.
Use the driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ INFINEON TRICORE Boot
→ SAK TC1762

RED: + 12V	A56
BLACK: GROUND	B50
GREEN: IGNITION	A5
BLUE: CAN-H	A1
ORANGE: CAN-L	A2

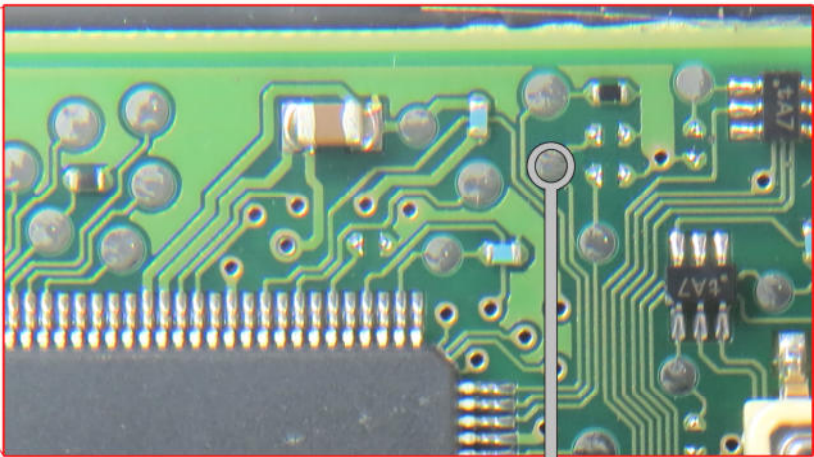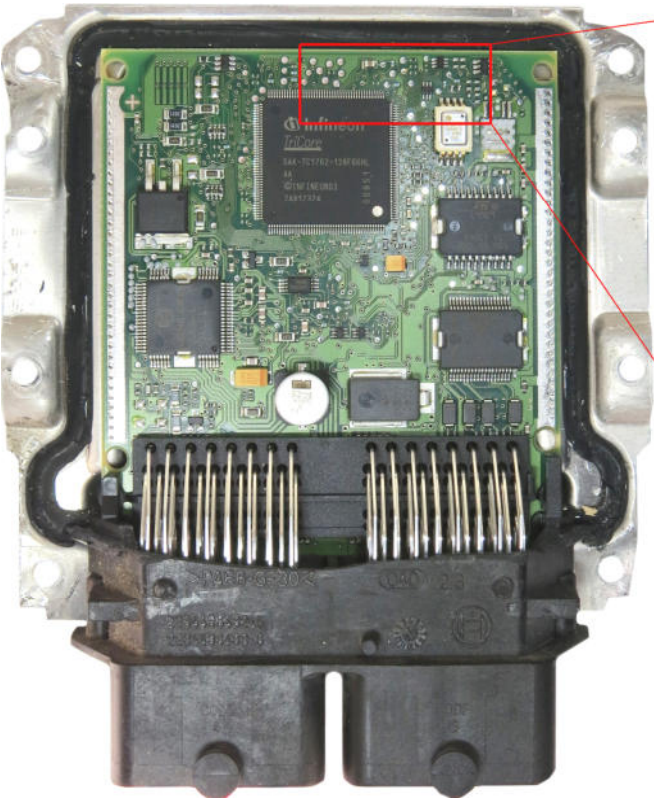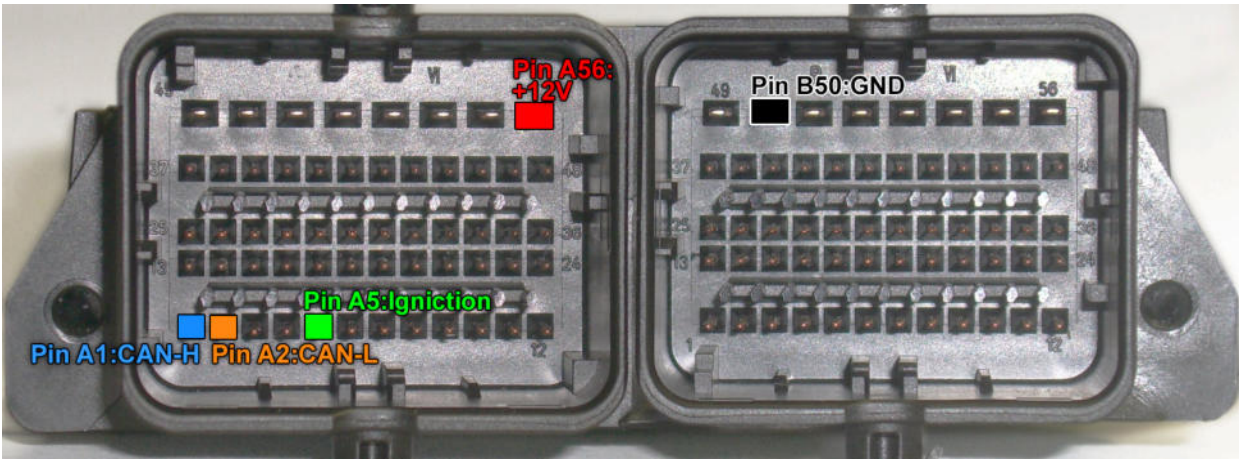

Grey wire