



Hitachi Phase 2

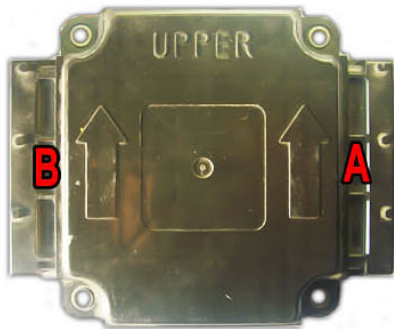


Use Renesas cable:

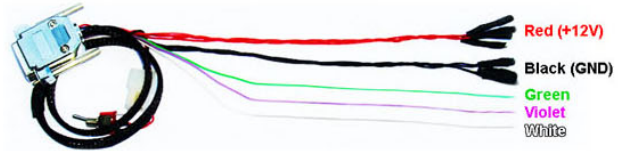

READ:

SPINA A

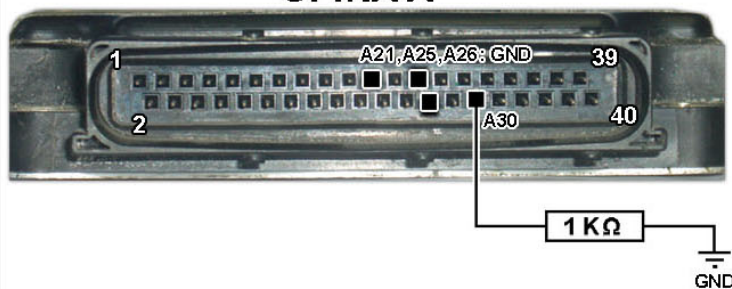


SPINA B



WRITE:

SPINA A

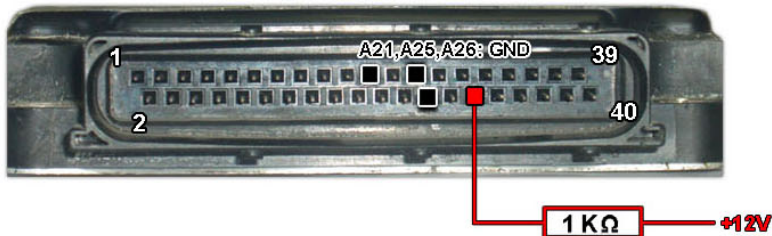

SPINA B



Saldare due faston ai fili viola e bianco del cavo renesas per connetterli ai pin B39 e B40 della spina della centralina.

Solder two faston at the wires violet and white for connecting to pin B39 and B40 of the Ecu's plug.

ATTENZIONE !

Se la ecu NON DOVESSE comunicare si prega di invertire i fili Bianco e Viola fra di loro.

ATTENTION !

If the ECU does NOT have to communicate please reverse the White and Purple wires between them.