



ECU Vag MED 17.5.6 - TC1767 Internal Flash

FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come indicato nella figura. Utilizzare il driver:



BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

STEP1: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

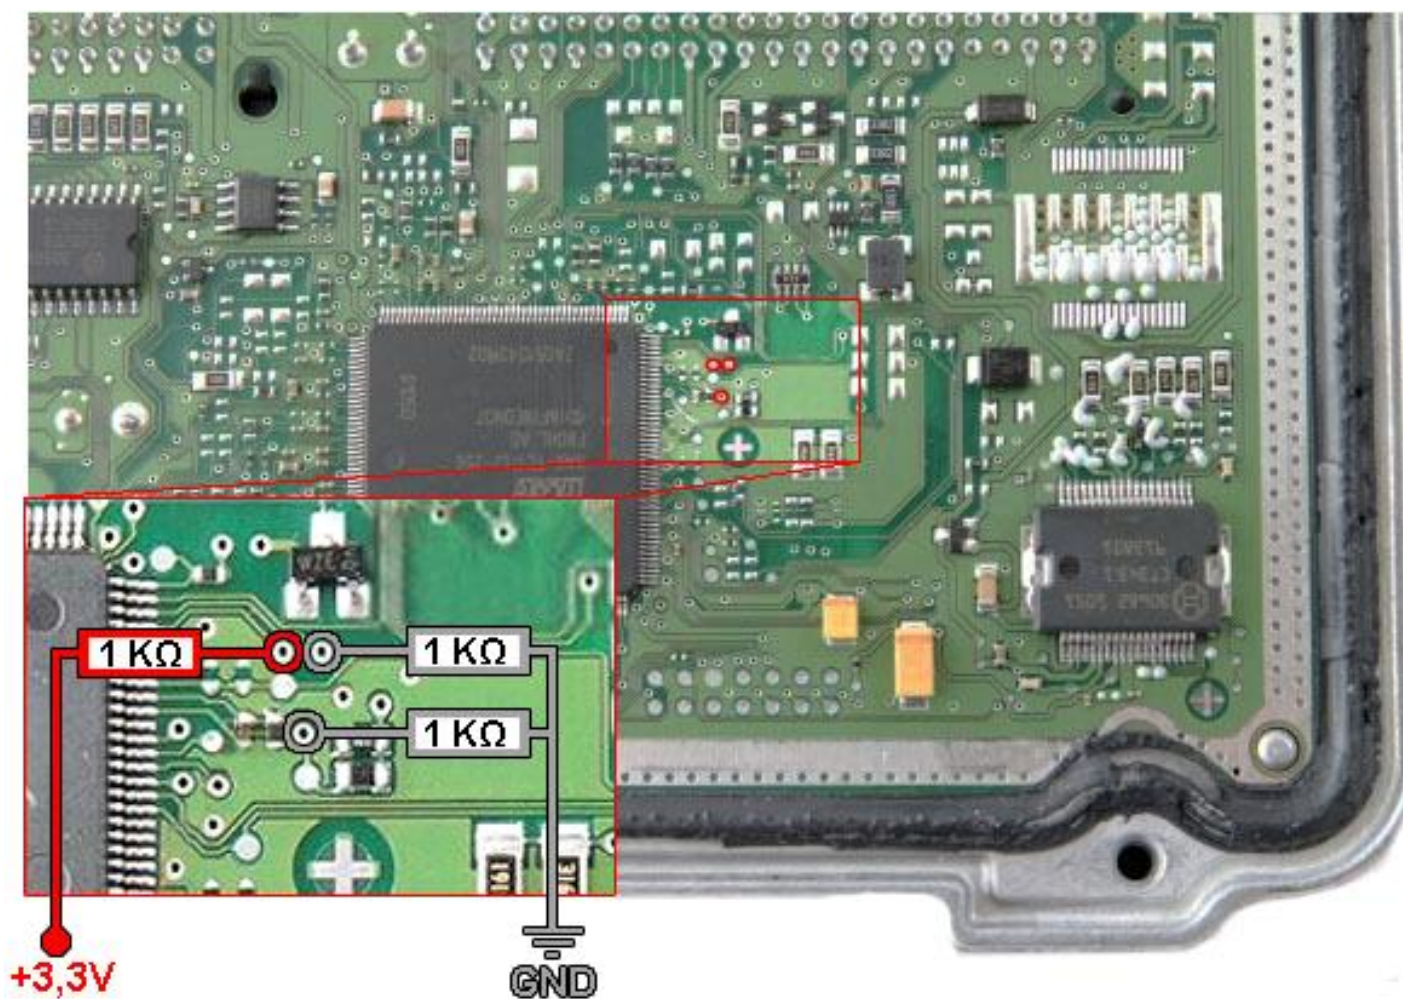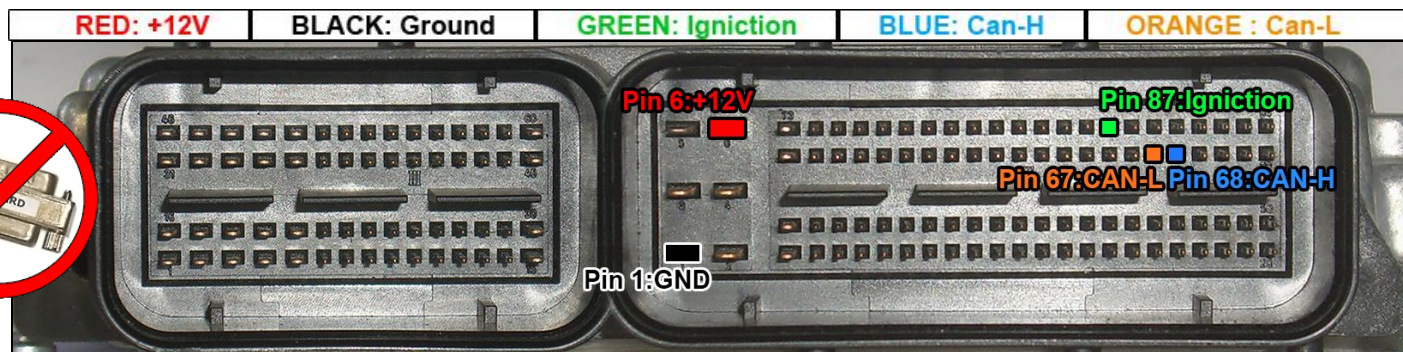

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

**“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE
PASSWORD”**

seguire le istruzioni a pagina successiva alla fase 2..

When you start reading if appair the error message:

**“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE
PASSWORD”**

follow the instructions on next page to step 2...

FASE 2: (RICERCA PASSWORD)


Dissaldare le resistenze per disabilitare il Boot Mode, sostituire sul pinout il filo verde con un filo rosso +12V del cavo Tricore come in figura seguente, e utilizzare il driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V08 VAG

STEP 2: (SEARCH PASSWORD)

Unsolder the resistances to disable the Boot Mode, change on the pinout the green wire with a red wire +12V of the Tricore cable and use the driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V08 VAG

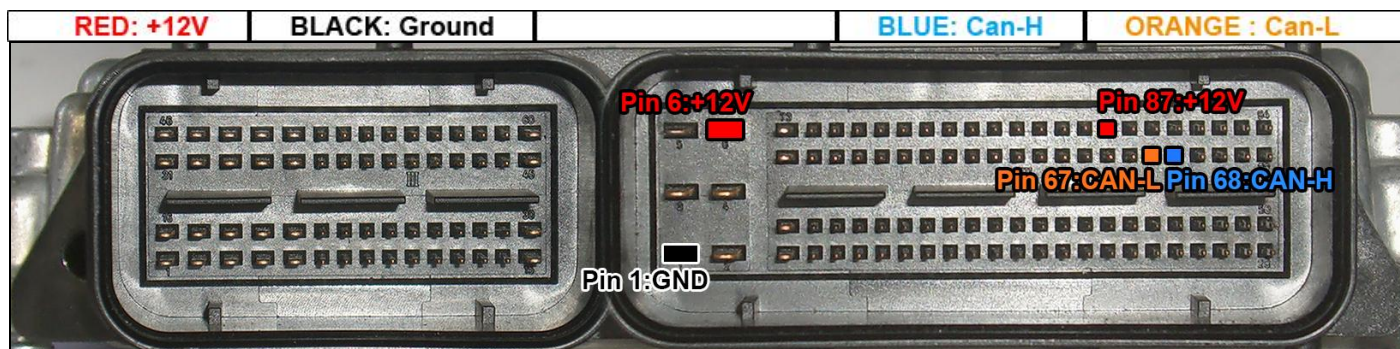

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina.

Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 2.

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU.

So, set in Boot Mode the ECU as described in next Step 2.