
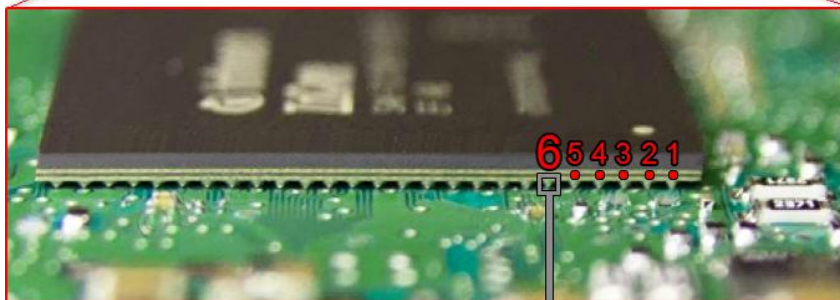
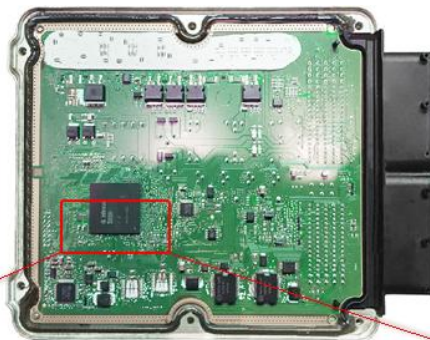


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire like shown in the figure. Use the driver:


BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

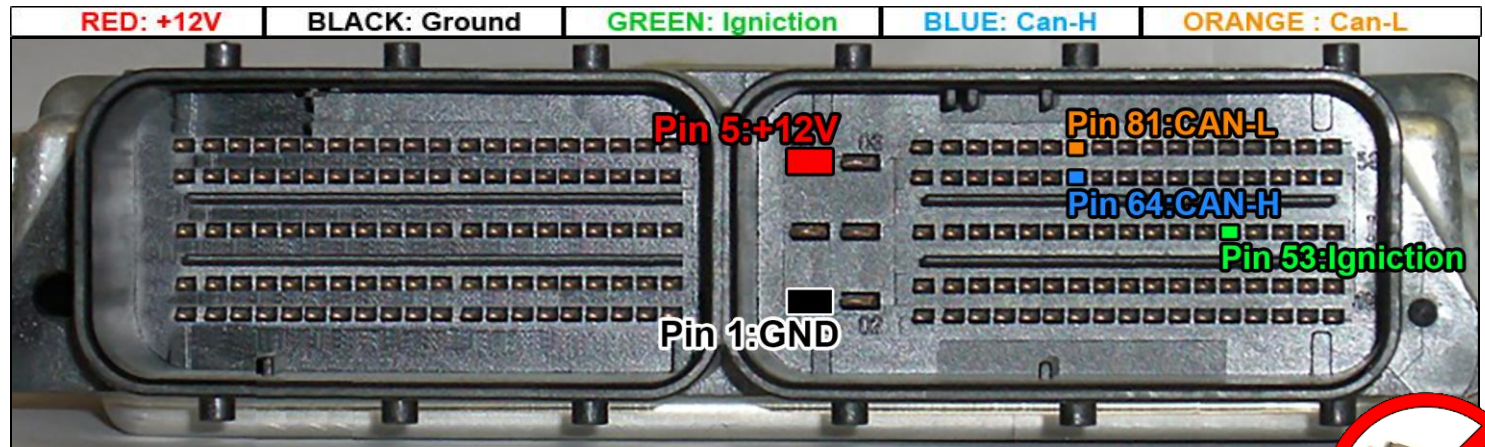

Gray wire of Tricore cable

Per connettere il pin del Micro utilizzare un Hook oppure costruirsi una staffa con un ago puntato sul pin.

USING HOOK

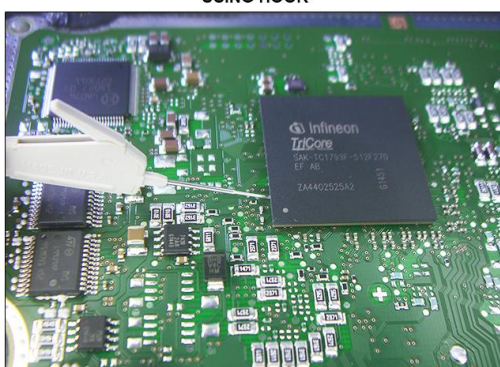

For connecting the pin of the Micro use a Hook or build a bracket to aim a needle.

BUILD A BRACKET TO AIM A NEEDLE

