

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1797**

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1797**

**RED: +12V**

**BLACK: Ground**

**GREEN: Ignition**

**BLUE: Can-H**

**ORANGE : Can-L**


**Pin 1: +12V** ■

**Pin 3: GND** ■

**Pin 46: CAN-H** ■

**Pin 47: CAN-L** ■

**Pin 69: Ignition** ■

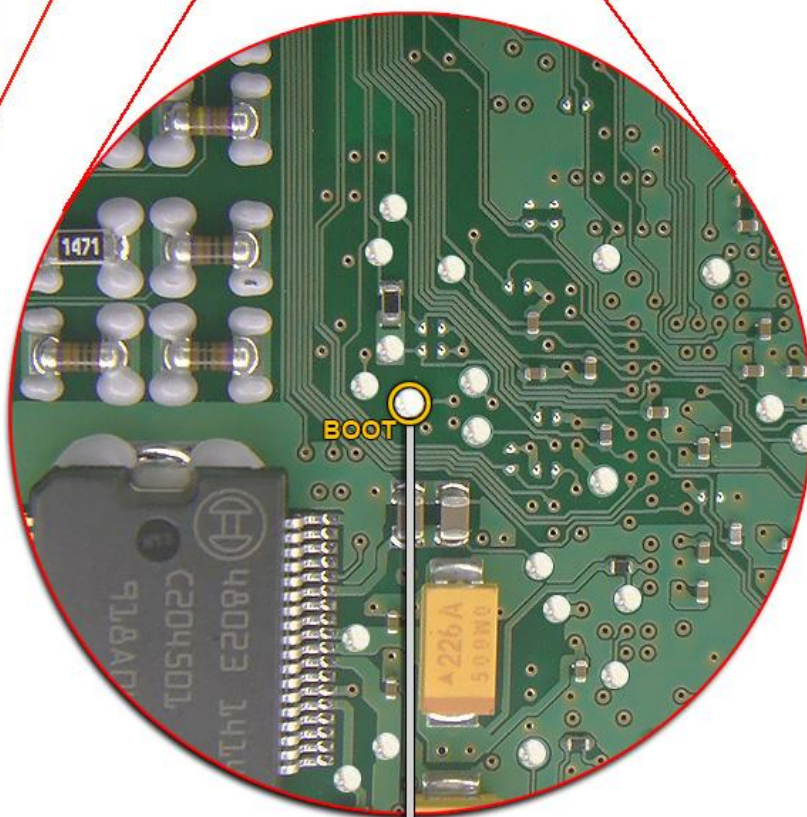

Gray wire of the Tricore cable