



ECU EDC17 C84 - TC1782 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)


Connettere il seguente pinout. Utilizzare il driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout. Use the driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))

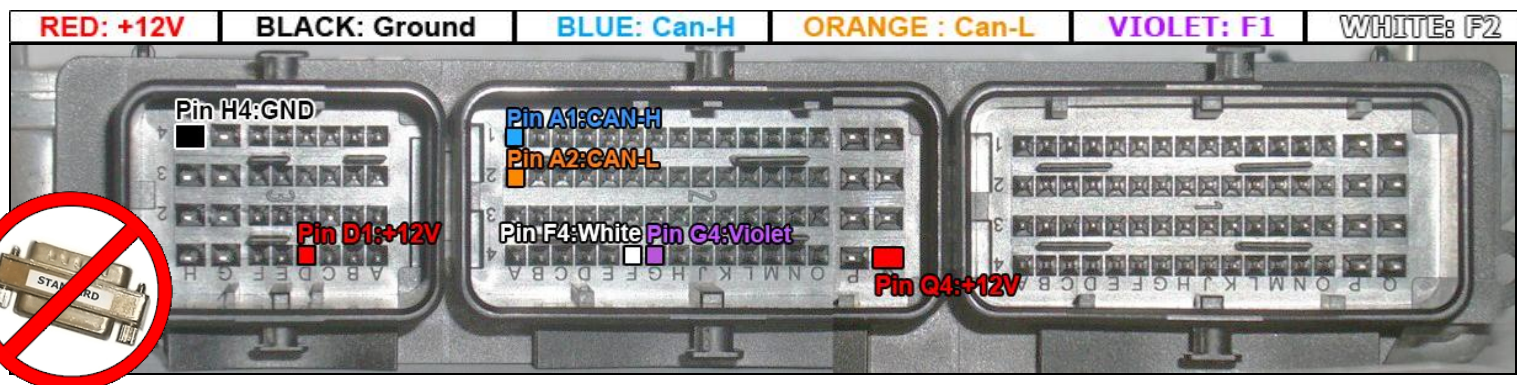

Se questo metodo trova le password, passare direttamente al boot mode alla [fase 3](#).
Se invece non trova le password, seguire le istruzioni alla fase 2 a pagina successiva.

If this method find the password, go directly to boot mode described to [step 3](#).
If it doesn't find the password, follow instruction on step 2 on next page.

FASE 2: (RICERCA PASSWORD)

Rimuovere dal pinout i fili bianco e viola per poterli connettere direttamente sulla scheda come in foto.

Utilizzare sempre il driver:


TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 2: (SEARCH PASSWORD)


Remove from the pinout white and violet wires for connecting the same two wires directly on the electric card.

Use driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

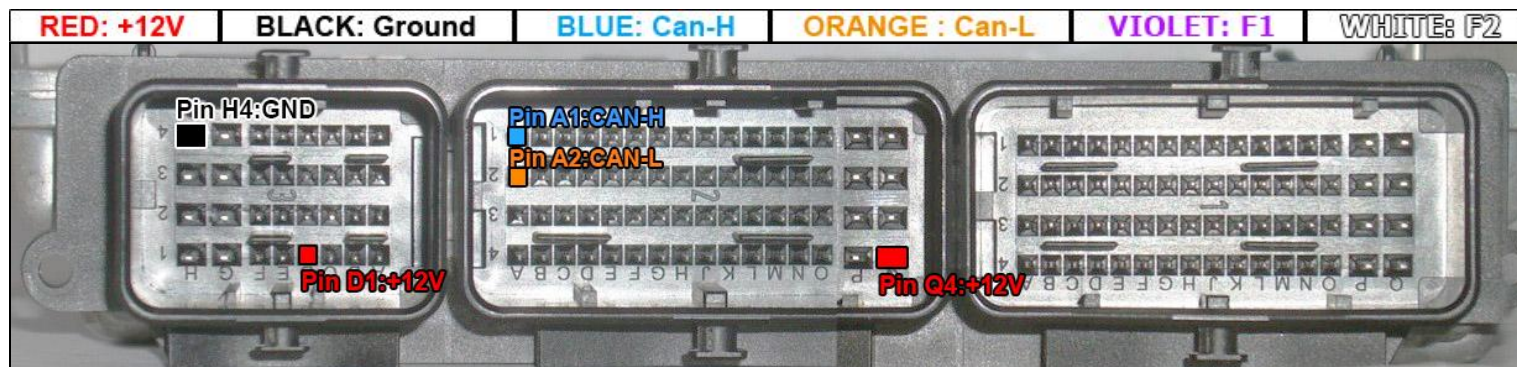

Violet and White wires of Tricore cable

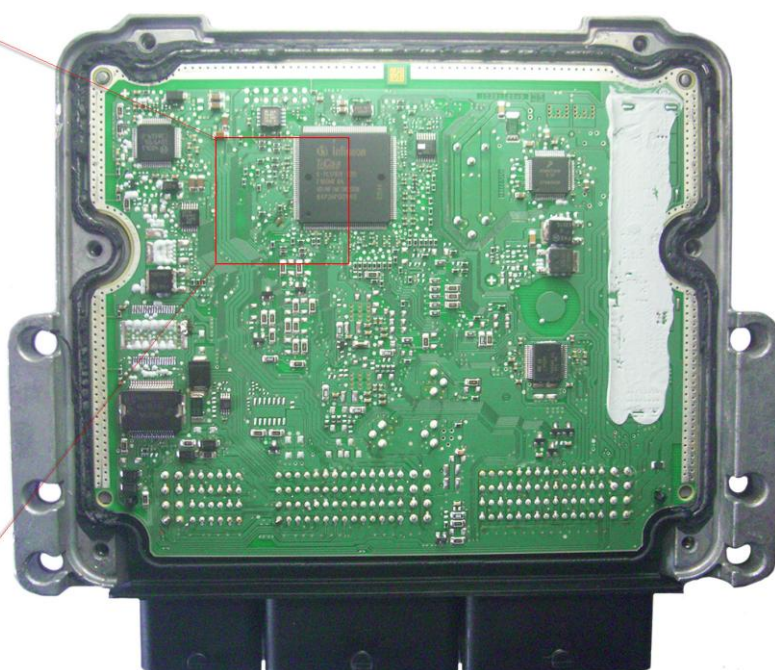

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina in boot mode come descritto alla successiva fase 3..

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU in boot mode like describe on following step 3..

A pagina successiva il boot mode...

On next page the boot mode..

FASE 3: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Connettere il seguente pinout sostituendo il pin D1 con un filo verde dell'ignition. Rimuovere i fili bianco e viola. Porre la centralina in Boot Mode saldando tre resistenze da 1000 ohm come in figura sottostante.

Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1782

STEP 3: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Connect the following pinout changing the pin D1 with a green wire of ignition. Remove white and violet wires. Set the ECU in Boot Mode soldering three resistances like in figure below.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1782

