

SIEMENS SIRIUS 42R [C167] - Chevrolet [Gasoline]


Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione

Kit to use:
- Multifunction cable

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.

Connect multifunction cable as follows.

RED: +12V	29, 30
BLACK: GROUND	25
GREEN: K-LINE	56
GREY: BOOT	On the pcb

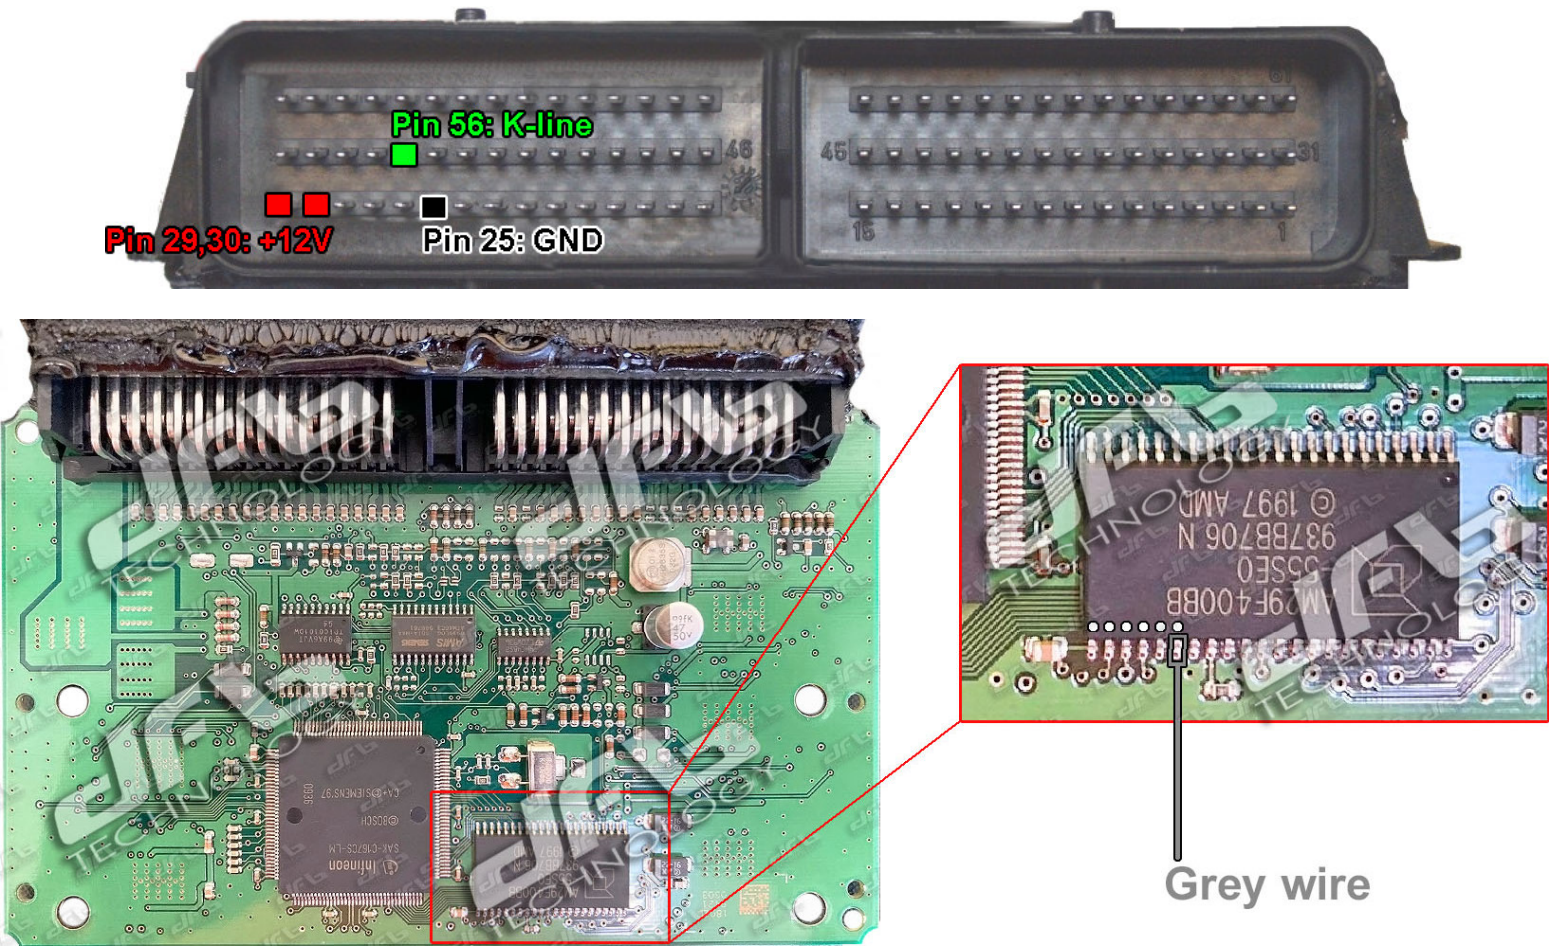

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ SIEMENS-INFINEON C167
→ Siemens VDO 29F200/29F400BB CRIPT

To read and write use the following driver:
→ TOOLS BOOT MODE
→ SIEMENS-INFINEON C167
→ Siemens VDO 29F200/29F400BB CRIPT

Attenzione:
Se la centralina non dovesse entrare in modalità di boot, procedere come segue:
→ Spegner la centralina e rimuovere il filo grigio.
→ Connettere a massa diretta il pin di boot con un ago.
→ Accendere la centralina
→ Rimuovere la massa.
→ Lanciare il driver e cliccare i pulsanti di lettura/scrittura.

Attention:
If the ECU doesn't enter boot mode, proceed as follows:
→ Switch off the ECU and remove the grey wire.
→ Connect directly to ground the boot pin with a needle.
→ Switch on the ECU.
→ Remove the ground.
→ Launch the driver and click the read / write buttons.