



ECU Vag EDC17 C54-C64 – TC1797 Internal Flash

FASE 1:



Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

STEP1:

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

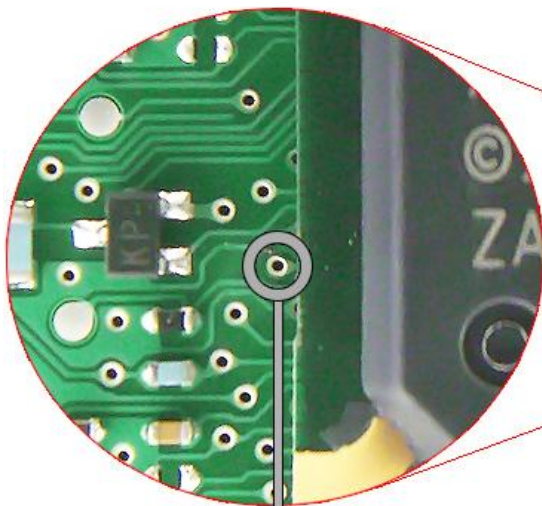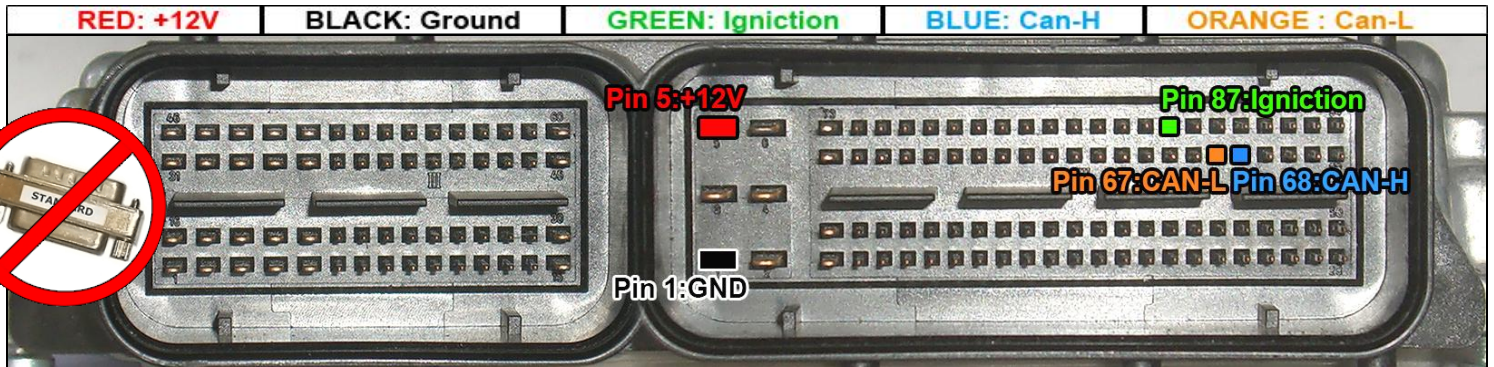

Gray wire of the Tricore cable



Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

seguire le istruzioni a pagina successiva alla fase 2..

When you start reading if appear the error message:

“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

follow the instructions on next page to step 2...

FASE 2:


Dissaldare il filo grigio per disabilitare il Boot Mode, sostituire sul pinout il filo verde con un filo rosso del cavo Tricore come in figura seguente, e utilizzare il driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V08 VAG

STEP 2:

Unsolder the gray wire to disable the Boot Mode, change on the pinout the green wire with a red wire and use the driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V08 VAG

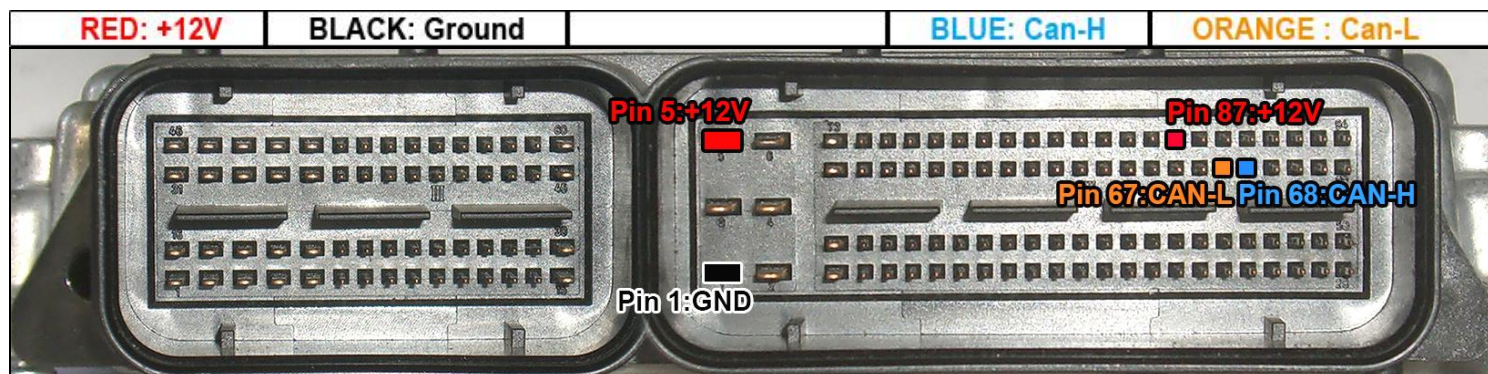

Se questo tool trova le password, tornare alla [fase 1](#). Se invece non trova le password, seguire le istruzioni alla fase 3.

If this driver find the password, go to [step 1](#). If it doesn't find the password, follow instruction on step 3.

FASE 3: (RICERCA PASSWORD)

Connettere i fili viola e bianco come indicato dal pinout seguente ed utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore: [Clicca qui](#))

STEP 3: (FIND PASSWORD)

Connect the violet and white wire like in the next pinout and use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable: [Click here](#))

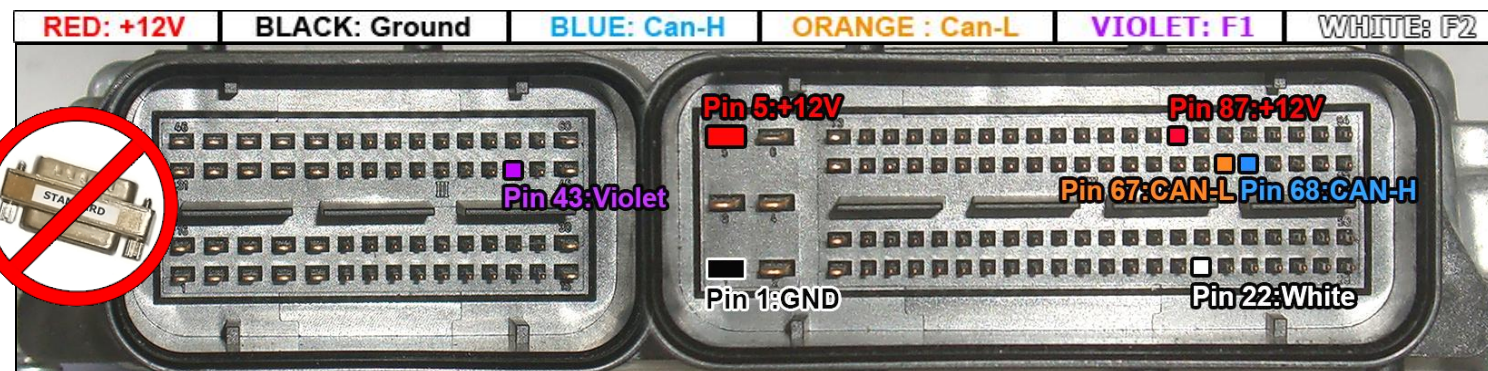

Se questo metodo trova le password, tornare alla [fase 1](#). Se invece non trova le password, seguire le istruzioni alla fase 4.

If this method find the password, go to [step 1](#). If it doesn't find the password, follow instruction on step 4.

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

FASE 4: (RICERCA PASSWORD)

Aprire la centralina dalla parte inferiore.
Collegare il pinout successivo e connettere i fili bianco e viola del cavo tricore direttamente sulla scheda come in foto sottostante.

Utilizzare il driver:



TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 4: (FIND PASSWORD)

Open the ECU backside.
Connect the following pinout and connect the white and violet wires of tricore cable directly on the electric card like indicated below.

Use driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

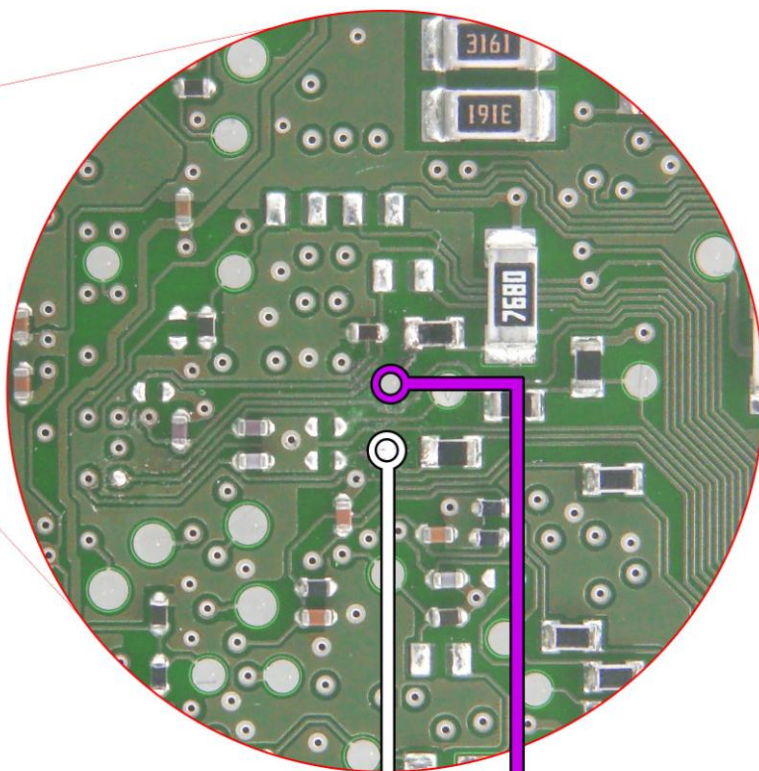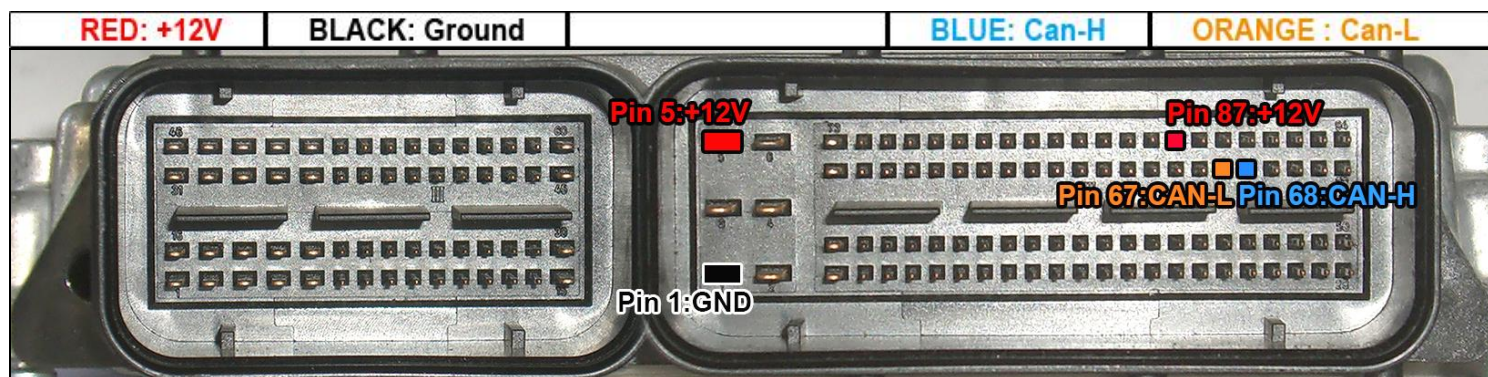

White Violet
wires of Tricore cable

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre nuovamente la centralina in Boot Mode come descritto alla Fase 1. [Clicca qui](#).

Now, once you have found the password, you can read/write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in step 1. [Click here](#).