


BOSCH EDC17 C47 [1782] – Toyota [Diesel]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	1, 37
BLACK: GROUND	3
BLUE: CAN-H	30
ORANGE: CAN-L	31
WHITE	83 or 68
BROWN	121

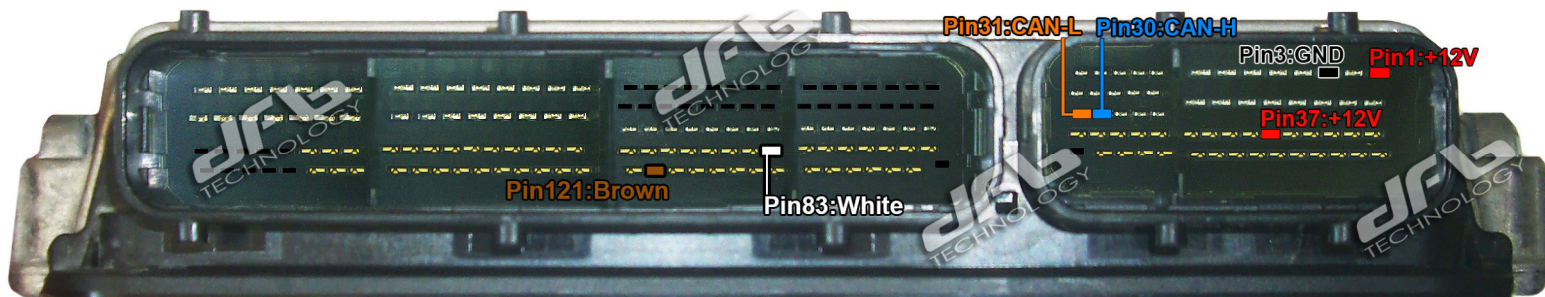

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

→ BENCH TRICORE
→ TOYOTA
→ TC1782 – TOYOTA
→ **EDC17 C47**

To read and write use the following driver:

→ BENCH TRICORE
→ TOYOTA
→ TC1782 – TOYOTA
→ **EDC17 C47**

ATTENZIONE:

Alcune EDC17C47 entrano in bench mode con il filo bianco spostato sul pin 68. Se con il precedente pinout non dovesse entrare in modalità bench tricore quindi, riprovare connettendolo come segue:

ATTENTION:

Some EDC17C47 enter in Bench mode with the white wire on pin 68. If with the previous pinout doesn't enter in bench tricore mode, then try again by connecting it as follows:

