

BOSCH HV17.4 [TC1797] - Citroen, Peugeot [HV]

Utilizzare:

- Cavo multifunzione
- Bench Box V.2

Use:

- Multifunction cable
- Bench Box V.2

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.

Connect the multi-function cable as follows.

Attenzione:



La centralina necessita molta corrente in fase di accensione.
Utilizzare un alimentatore da laboratorio con almeno 10
Ampere o batteria.

Attention:

The control unit requires a lot of current when switching
on. Use a laboratory power supply with at least 10
Amperes or use a battery.

HCU2:

RED: + 12V	1, 7
BLACK: GROUND	4, 5
BLUE: CAN-H	E1
ORANGE: CAN-L	F1
WHITE	12
BROWN	13

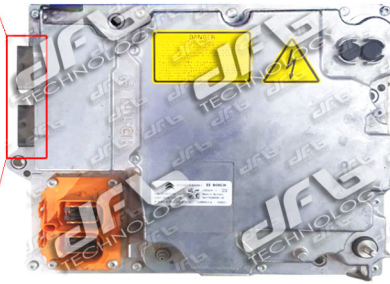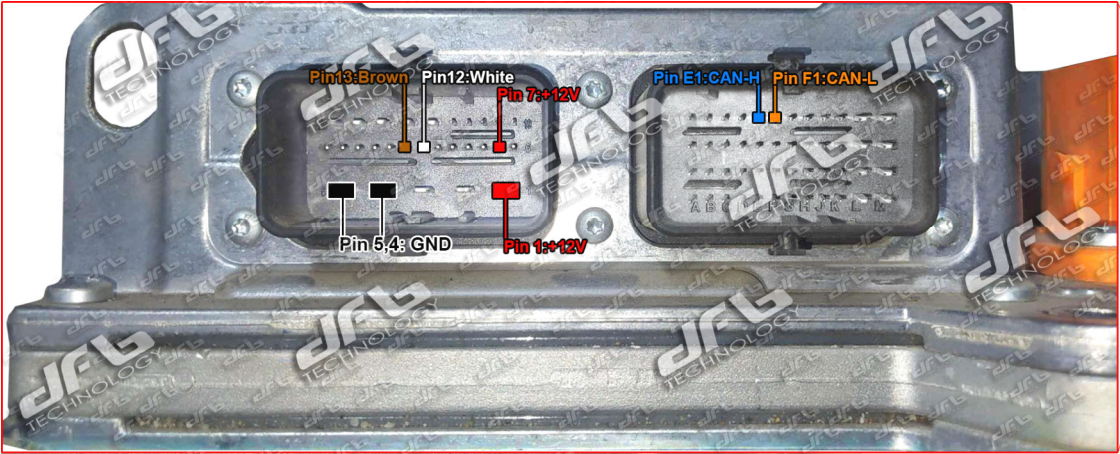

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

- BENCH MODE
- [marca]
- TC1797 – [marca]
- HV17.4 HCU2

To read and write use the following driver:

- BENCH MODE
- [brand]
- TC1797 – [brand]
- HV17.4 HCU2