



ECU EDC17 CP48/CP68 - TC1797 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout e utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout and use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))



Se con questa procedura è stata trovata la password, si può saltare direttamente alla fase 3 a pagina successiva, altrimenti seguire la seguente fase 2.

If the password was found with this procedure, you can skip to step 3 on the next page, otherwise follow next step 2.

FASE 2: (RICERCA PASSWORD)

Rimuovere il filo bianco e spostare il filo viola sul pin 53.

Usare ancora il driver :

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 2: (SEARCH PASSWORD)

Remove the white wire and move the violet wire to pin 53.

Use the driver again:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*



A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina. Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 3.

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU.



So, set in Boot Mode the ECU as described in next Step 3.

FASE 3: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Bootmode, quindi saldare il filo grigio sulla scheda nel punto indicato, rimuovere i fili viola e bianco dal pinout, sostituire il filo rosso sul Pin 46 con un filo verde dell'Ignition e spostare i due fili della linea CAN.

STEP 3: (READ/WRITE IN BOOT MODE)



Set the ECU in Bootmode, so solder the gray wire on the card in the point indicated, remove the violet and white wires, change the red wire on the Pin 46 with a green wire of the ignition and change also the CAN wires.

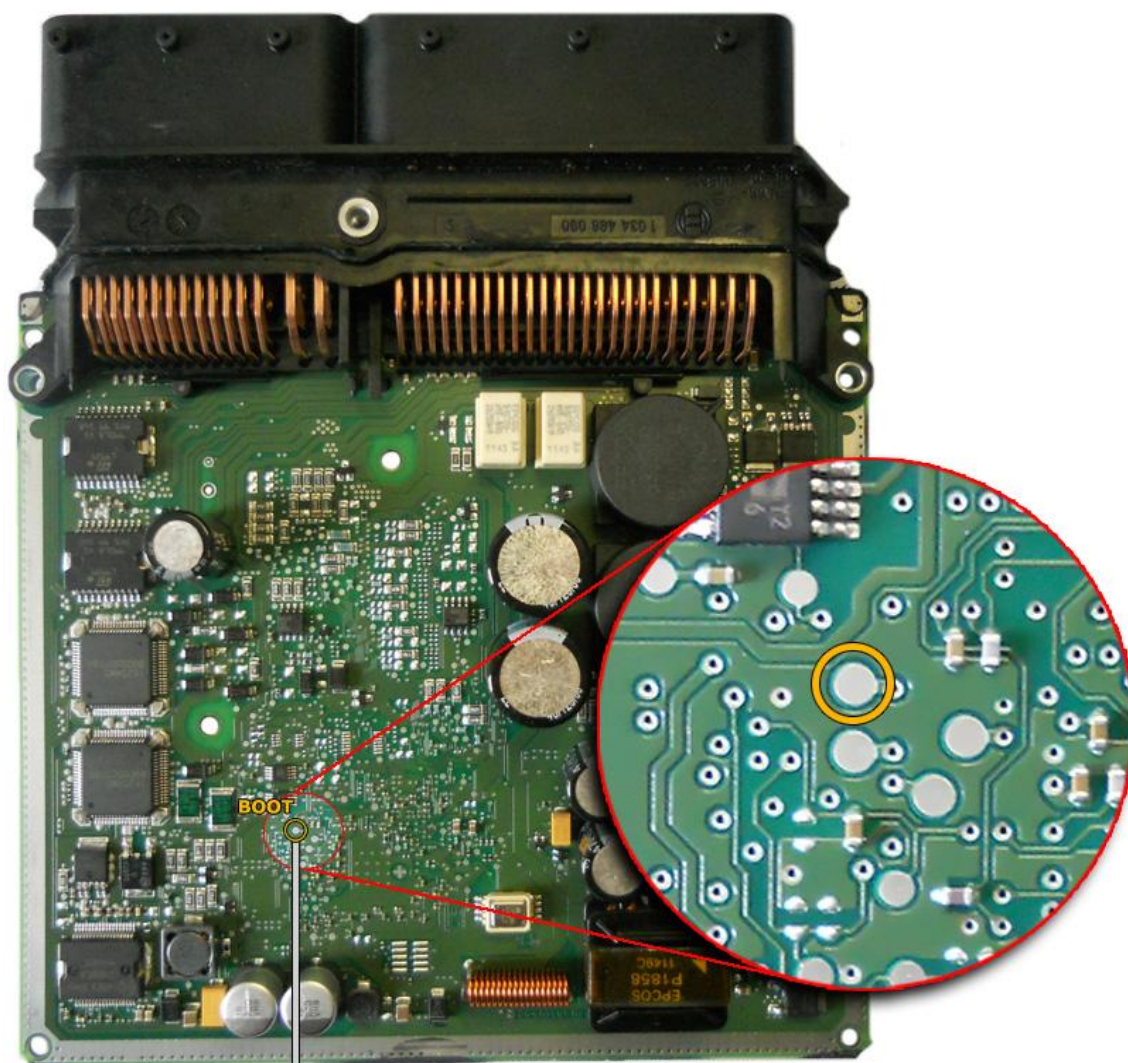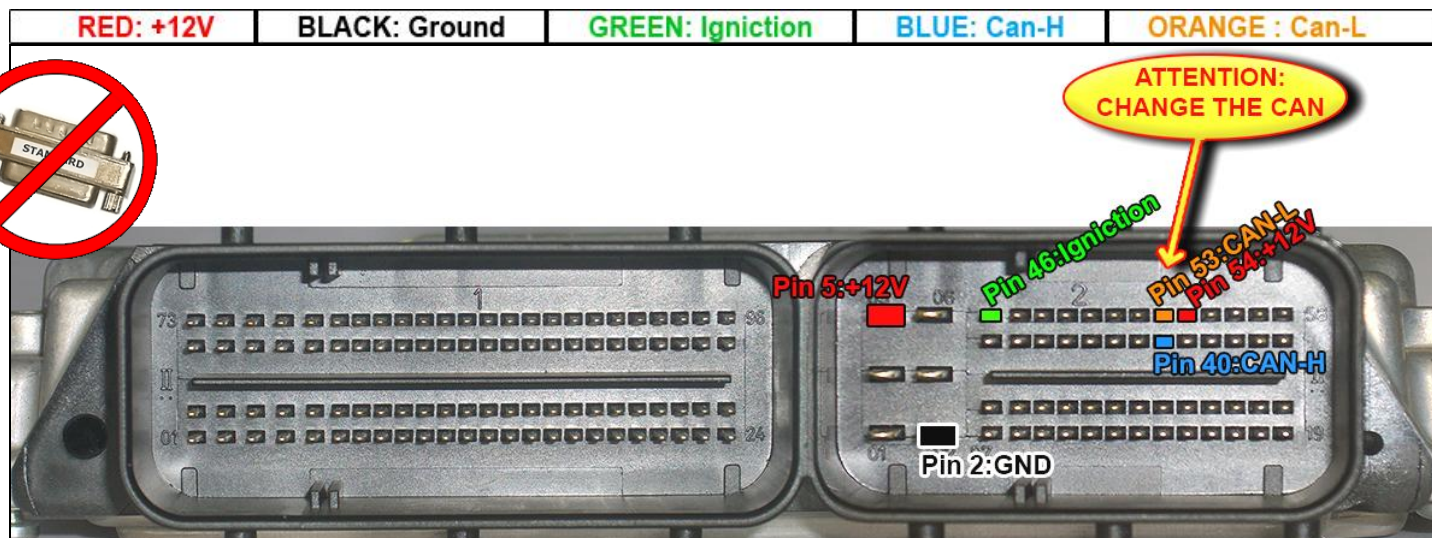

Gray wire of the Tricore cable

Il pin di boot di questa centralina EDC17CP48 Volvo è presente anche sul lato inferiore della centralina, se capita di danneggiare la pista del pin di boot sulla parte superiore, è possibile utilizzare quindi la piazzola indicata nella foto successiva.

The boot pin of this ECU EDC17CP48 Volvo is present also backside of the electric card. If you damage the point of the boot above the ECU, you can use the point of the boot shown in the following picture.

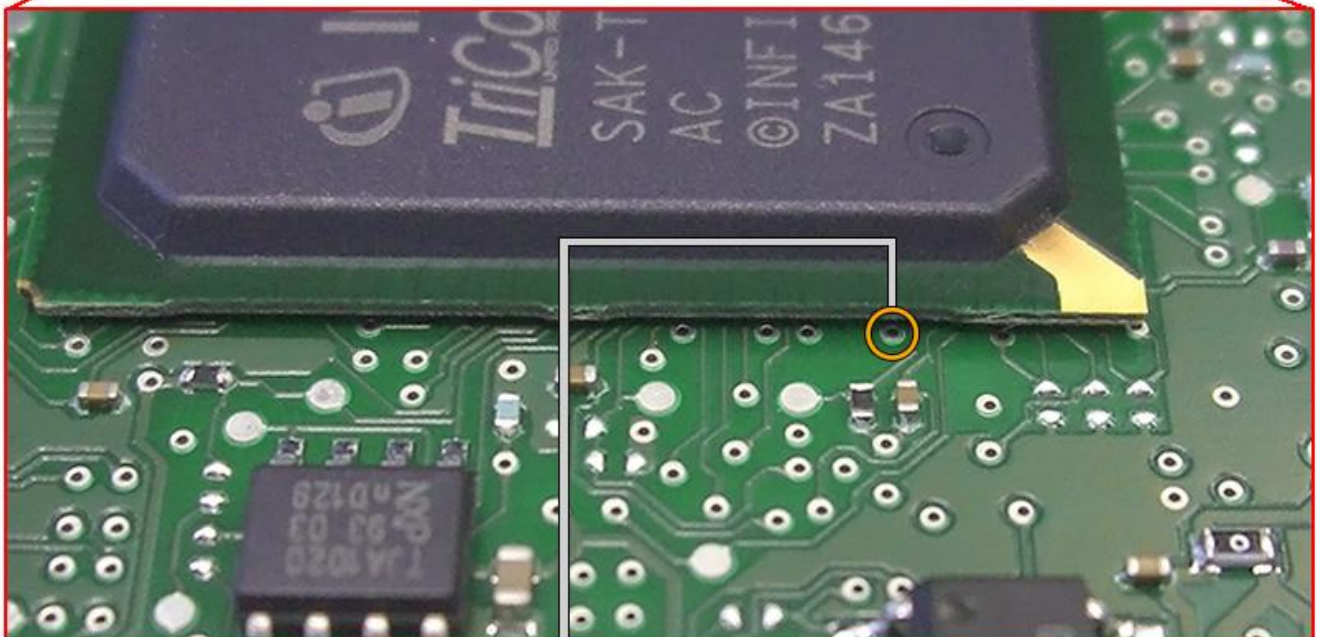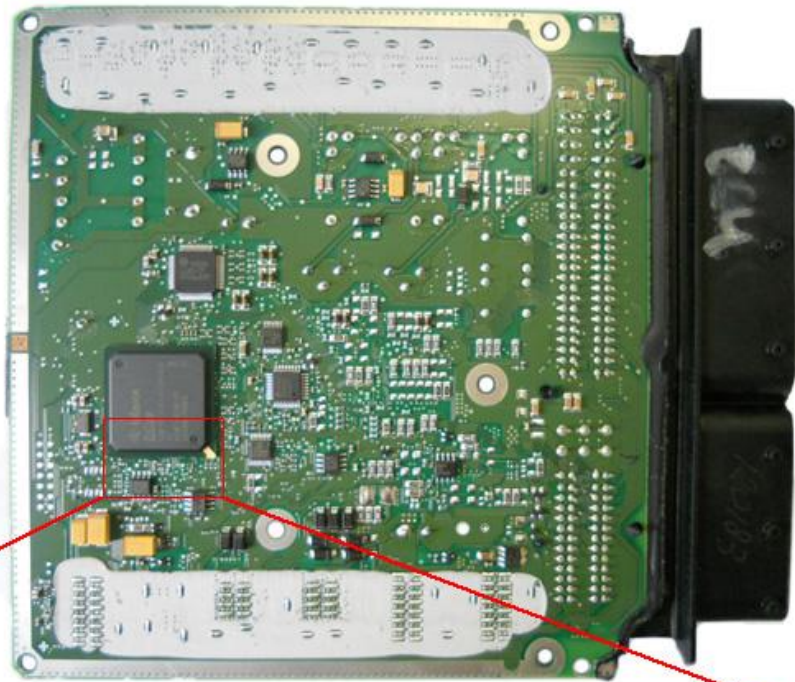

Gray wire of
the Tricore cable