


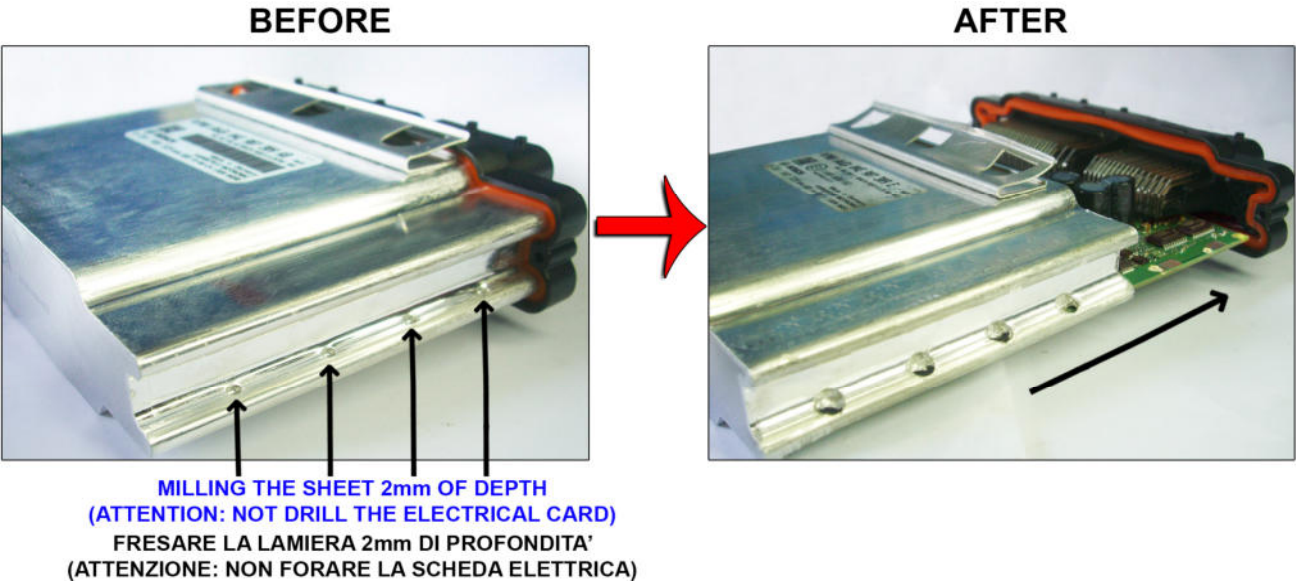


- Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione
 - 3 resistenza da 1000 Ω

- Kit to use:
- Multifunction cable
 - 3 resistance of 1000 Ω

<u>RICERCA DELLA PASSWORD</u>	<u>STEP 1</u>	<u>PASSWORD SEARCH</u>
Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout Utilizzare il seguente driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Tool Password → PASSWORD BFT → Cliccare “Find Password” e seguire i messaggi del software.		Connect the pinout below with multifunction cable. Use the driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Tool Password → PASSWORD BFT → Click on “Find Password” and follow the software messages.

RED: + 12V	K3, K87
BLACK: GROUND	K2
BLUE: CAN-H	K68
ORANGE: CAN-L	K67
WHITE	A7
VIOLET	A21

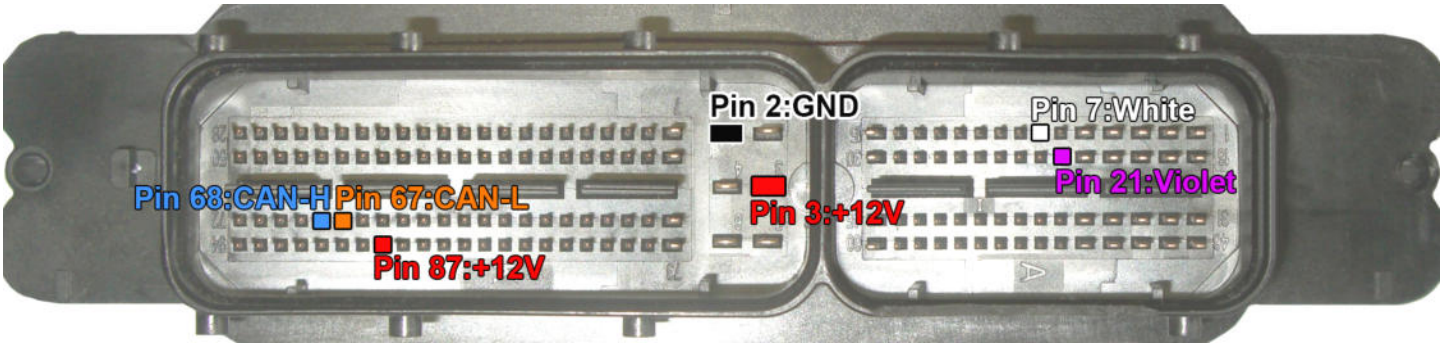

Ora che è stata trovata la password è possibile leggere e scrivere la centralina. Vedere fase seguente.		Now that the password has been found it's possible to read and write the control unit. See next step.
---	---	---

LETTURA E SCRITTURA ECU	STEP 2	READ AND WRITE ECU
Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante. Utilizzare il seguente driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1782		Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below. Use the driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1782

RED: + 12V	K3
BLACK: GROUND	K2
GREEN: IGNITION	K87
BLUE: CAN-H	K68
ORANGE: CAN-L	K67

