

BOSCH ME9.0 [MPC561/2] – Ford [Gasoline]

Ci sono due versioni di hardware ME9.0.
Per capire come collegarsi verificare prima le masse
con l'uso di un multimetro.

There are two versions of ME9.0 hardware.
To understand how to connect, first check the ground
with a multimeter.

Per centraline con Pin in comune 2, 4, 6:

For control units with common pins 2, 4, 6:



collegare il cavo multifunzione nel seguente modo,
utilizzando il Bench Box:

connect the multifunction cable as follows using the
Bench Box:

RED: + 12V	15, 16
BLACK: GROUND	6
GREEN: K-LINE	47
BROWN	53
WHITE	59




Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH MODE
→ Ford
→ MPC561/2 – Ford
→ ME9.0

To read and write use the following driver:
→ BENCH MODE
→ Ford
→ MPC561/2 – Ford
→ ME9.0

Invece per centraline con Pin in comune 1, 2, 3:

Instead. for control units with common pins 1, 2, 3:

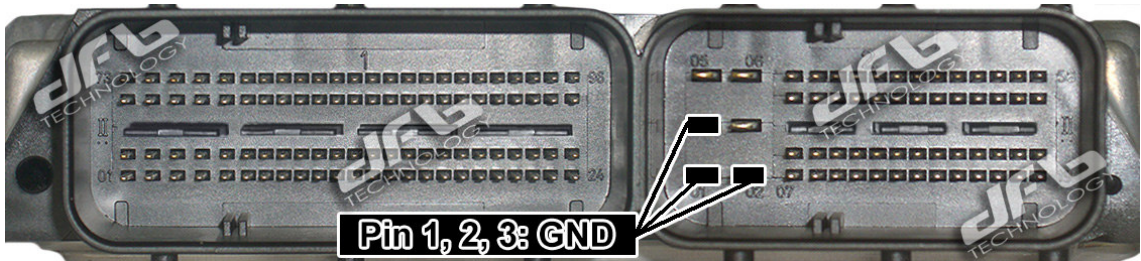

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo,
utilizzando il Bench Box:

Connect the multifunction cable as follows using the
Bench Box:

RED: + 12V	30, 54
BLACK: GROUND	1
GREEN: K-LINE	43
BROWN	61
WHITE	53



Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

- BENCH MODE
- Ford
- MPC561/2 – Ford
- **ME9.0**

To read and write use the following driver:

- BENCH MODE
- Ford
- MPC561/2 – Ford
- **ME9.0**